



Original

Betriebsanleitung

für elektromotorisch unterstützte
Räder nach DIN EN 15194 (EPAC)

Xtreme Hybrid (Offroad)

XH3/style, XH5, XH7

XH3fs, XH5fs, XH7fs

2014

Hinweis

Diese Original **Betriebsanleitung** orientiert sich an der europäischen Norm für technische Dokumentation EN IEC 82079 und Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Gefahren und Risiken die sich aus nicht bestimmungsmäßigen Gebrauch der Produkte oder Fehlern ergeben können, sind mit Warnhinweisen versehen und Sicherheitsinformationen besonders gekennzeichnet.



Das Warndreieck deutet auf mögliche Personenschäden hin, wenn Aufforderungen zum handeln nicht beachtet oder Vorsichtsmaßnahmen nicht getroffen werden



Das Vorsichtzeichen macht auf Fehlverhalten und Unterlassungen aufmerksam, die zu Sach- und Umweltschäden sowie Beeinträchtigungen Dritter führen können



Sicherheitshinweise sind mit einem „i“ für wichtige Information gekennzeichnet

Die Betriebsanleitung hat drei Teile, die Beschreibung des Elektro Bike Betriebs über den Lebenszyklus, die Fahrrad Funktionen und Teile sowie spezifische Erweiterungen von Komponenten Herstellern. Bewahren sie die Anleitung gut auf, sie ist Bestandteil des Produkts. Bei Bedarf kann die Betriebsanleitung auch online aufgerufen werden.

<http://www.ave-bikes.de>

PANTHER[®]

International GmbH

Hersteller

Inhaltlich für die Betriebsanleitung verantwortlich (Impressum)

PANTHER International GmbH

Alter Postweg 190

32584 Löhne

Deutschland

Tel +49 (0) 5732 / 1087-0

Fax +49 (0) 5732 / 1087-910

eMail info@pantherbike.de

® ave. eingetragene Marke der PANTHER International GmbH

© Copyright PANTHER International GmbH. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Betriebsanleitung Artikel Nr. 06820-1004. Stand 02/2014



EN 15194

Inhalt

<u>Teil I Elektro Bike Betrieb</u>	Seite	<u>Teil II Fahrrad Funktionen</u>	Seite
0. Überblick Betriebsanleitung, Produkte	4	1. Rahmen, Aufbauten	37
1. Allgemeine Sicherheitshinweise	6	2. Bremsanlage	38
2. Fahrer, Modelle, Einsatzgebiete	7	3. Schaltung, Pedalantrieb	40
3. Bestimmungsgemäßer Gebrauch	11	4. Laufräder, Bereifung	41
4. Erste Inbetriebnahme Vorbereitung, Funktionsprüfung, Akku laden, Testfahrt	11	5. Lenkung, Griffe	43
5. Vor jeder Fahrt	14	6. Sattel, Stütze	43
6. Fahren mit Elektroantrieb und ohne Bedienen, Unterstützung, Reichweite, schalten, bremsen, sichern	16	7. Federgabel, Federung	45
7. Zuladung, Steigung, andere Belastungen Temperatur, Wasser, Umwelt	21	8. Schutz- u. Sicherungseinrichtungen	48
8. Störungen, Fehler finden Fehlercode Erläuterung	24	9. Zubehör	49
9. Gefahren und Risiken	26	<u>Teil III Spezifische Anleitung</u>	
10. Maßnahmen nach Unfall oder Sturz	28	Bosch Performance Line	50
11. Transportieren, abstellen, lagern Bike, Akku	29	Antrieb, Bediencomputer	56
12. Pflege, Wartung, Reparatur	32	Li-Ion Akku	62
13. Stilllegen, entsorgen	34	Ladegerät	66
14. Sachmängelhaftung, Garantie	35	<u>Anhang</u>	
		Konformitätserklärung (CE)	69
		Übergabeprotokoll	70
		Kennzeichen	71
		Inspektionen	72
		Serviceschein	73
		Technik Daten	75
		Glossar	79

Quellenhinweis: Die Beschreibung des Bosch Antriebssystems wurde mit Einverständnis des Herstellers dieser Betriebsanleitung beigelegt.

Teil I: Elektro Bike Betrieb

0. Überblick

Mit dem Kauf des Elektro Mountain Bikes **ave.** aus dem Haus Panther haben Sie sich für ein Qualitätsprodukt und eines der besten off-road Fahrzeuge entschieden.

Das Elektro Bike kombiniert ihre eigene Körperkraft mit elektrischer Motorunterstützung, fährt also „hybrid“. Vom Typ her ist es ein sogenanntes Pedelec (**pedal electric cycle** oder **electrically power assisted cycle EPAC**), das heißt es unterstützt Sie genau dann mit Motorkraft, wenn Sie in die Pedale treten, solange ihre Fahrgeschwindigkeit nicht über 25 km/h liegt (gesetzliche Grenze). Die elektrische Zusatzleistung erhöht Ihre Fahrkraft bis zu 275%. Sie haben also beim Fahren stets „Rückenwind“ und meistern auch schwere Strecken und Steigungen problemlos.

Damit Sie Ihre Fahrten mit dem ave. Hybrid Bike lange genießen können, sollten Sie die Betriebsanleitung sorgfältig durchlesen. Ihr Händler hat das Bike geprüft und ihnen die Fahrbereitschaft bestätigt (Übergabeprotokoll). Vor dem ersten Start sollten Sie sich ihrerseits vom ordnungsgemäßen Zustand des Fahrzeugs überzeugen und dann den Empfehlungen zum Betrieb folgen.

Und nun wünschen wir Ihnen viel Spaß bei off-road mit „eMobility“ **Ihr ave. Team**




Betriebsanleitung

Diese Betriebsanleitung gilt für die Produktlinie ave. Xtreme XH3, XH3 style, XH5, XH7 Hardtails und Fullys XH3fs, XH5fs, XH7fs. Die Beschreibung richtet sich an Endbenutzer, zum Betrieb der Bikes. Sie ist nicht als Montage oder Reparaturanleitung gedacht, sondern dient dem frühzeitigen Erkennen von Fehlern, Risiken, Gefahren und der Abwehr möglicher Folgen. Sollten trotz Betriebsanleitung und Beratung durch den Händler noch Fragen offen sein, kontaktieren Sie bitte den Hersteller per eMail: info@ave-bikes.de

Produkte

ave. XH3 style

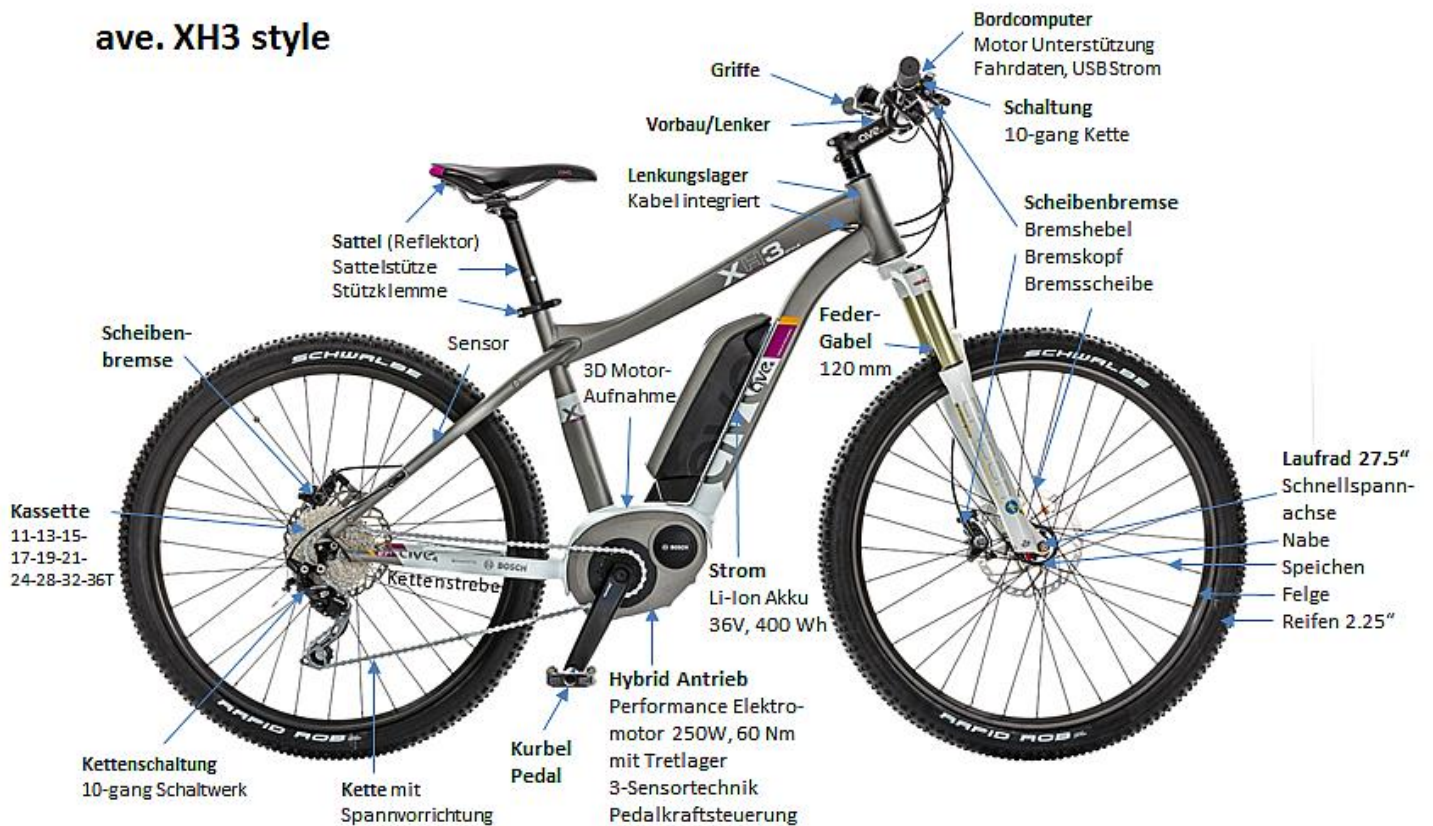

ave. XH7 fs



1. Allgemeine Sicherheitshinweise

Die Xtreme Pedelecs sind für das Gelände verstärkt ausgeführte Fahrräder, gemäß Mountain Bike Norm EN 14766, mit elektromotorischer Unterstützung (EN 15194), nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG. Die CE Konformität mit diesen Normen und Richtlinien wurde vom Hersteller bestätigt.



Geländegängige Pedelecs sind für Freizeitaktivitäten und sportliche Betätigungen vorgesehen, nicht für den Straßenverkehr. Zur Nutzung als Straßenfahrzeug kann das Bike nachgerüstet werden (StVZO-konforme Ausstattung, siehe Teil II Zubehör).

Für Pedelecs benötigt man in Europa keinen Führerschein und keine Zulassung. Allerdings variieren die Bestimmungen für Fahrräder bzw. Pedelecs in den einzelnen EU-Ländern, insbesondere für Mountain Bikes. Bitte informieren Sie sich deshalb über die in ihrer Region zutreffenden Vorschriften.



Wenn Sie das Pedelec zum „ersten Mal in Betrieb“ nehmen, lesen Sie bitte zuvor diese Anleitung durch und beachten Sie die in den Kapiteln angegebenen Sicherheitshinweise. Ansonsten sollten Sie sich „vor jeder Fahrt“ vom ordnungsgemäßen Zustand des Fahrzeugs überzeugen.

Wenn Sie den Elektroantrieb nicht einschalten, dann können Sie das Pedelec wie ein normales Fahrrad benutzen, es ist nur etwas schwerer wegen der elektrischen Zusatzausrüstung. Wie bei jedem Zweirad ist es wichtig beim Fahren ständig und in jeder Situation die Balance zu halten. Fehler und Unachtsamkeit können sonst zu Stürzen und schweren Körperverletzungen führen.

Mit dem Motorantrieb werden die Fahranforderungen höher, weil die Durchschnittsgeschwindigkeit von Pedelecs nach bisheriger Erfahrung 5 bis 10 km/h über der normaler Fahrräder liegt. Auf Hindernisse muss frühzeitiger und schneller reagiert werden, die Bremswege sind länger. Auch längere Steigungen und schwerer Untergrund werden bewältigt, bei denen ein sonst nicht motorisierter Radfahrer schon absteigen würde. Schließlich bringt der Motor die Kraft eines zweiten Fahrers auf die Achse. Diese Verstärkung muss im Fehlerfall vom Pedelec Fahrer aber auch beherrscht werden.

Alle Sicherheitsmaßnahmen die für das Fahrradfahren empfohlen werden, gelten auch für Pedelecs. Tragen Sie einen angepassten Helm, eine Brille, radgerechte helle und anliegende Kleidung sowie Schuhe die für die Pedale geeignet sind ggf. auch Gelenkschützer an Armen und Beinen. Sorgen Sie für festen Griff ihrer Hände am Lenker und genügend Fingerfreiheit zum Betätigen der Bremse, Motorsteuerung und Schaltung.

Fahren Sie nicht mit dem Bike, wenn Sie erheblich physisch oder psychisch eingeschränkt sind z. B. durch Alkohol, Drogen, Medikamente. Verhalten Sie sich gegenüber anderen Fahrern rücksichtsvoll. Agieren sie vorausschauend und bedenken sie, dass sie mit dem Pedelec stets etwas schneller und schwerer fahren, als mit normalen Bikes. Auf Berganstiegen sollten Sie die Motorkraft nicht überbeanspruchen und in Abfahrten die Federung nicht überlasten. Bei einem Ausfall der Motorfunktion kann die Fahrt noch im „Muskelbetrieb“ fortgesetzt werden. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 45 km/h. Das Bike ist für eine max. Zuladung (Fahrer plus Gepäck) von 120 kg und „Single Betrieb“ ausgelegt.

Alle Schäden am Bike die die Fahrsicherheit beeinträchtigen, sollten stets von einer Fachkraft bzw. einer Fachwerkstatt repariert werden.

2. Fahrer, Modelle, Einsatzgebiete

Fahrer

Die Elektrofahrräder der Xtreme Serie sind für erwachsene Fahrer und Jugendliche ab 15 Jahren vorgesehen; sie gehören nicht in Kinderhand. Der Fahrer sollte bereits Erfahrung mit Mountain Bikes haben und die Risiken kennen, die beim Fahren auf unbefestigten Wegen und abschüssigen Strecken auftreten können.

Das XH Pedelec ist nicht zum „Fahrradfahren lernen“ gedacht, dafür sind Trainingsbikes besser geeignet. Der Einsatz der Motorkraft stellt auch an den Mountain Bike Fahrer zusätzliche Anforderungen. Ein Schaden am X-Hybrid führt wertmäßig zu höherem Verlust. Auch wer mehrere Jahre nicht mehr Fahrrad gefahren ist und jetzt neu auf das Pedelec einsteigt, sollte zunächst im Fahrradbetrieb ohne Motor üben und dann die Motorfunktion einzuschalten.

Da das Pedelec rechtlich als Fahrrad eingestuft ist, braucht der Fahrer keine Fahrerlaubnis. Falls er es im Straßenverkehr nutzen will (Zusatzausstattung erforderlich), muss er über die Fähigkeit verfügen das Fahrzeug gemäß der Straßenverkehrsordnung zu führen. Dazu gehört, dass er das Fahrradfahren mit und ohne Elektromotor beherrscht und auch die mit dem Betrieb verbundenen Gefahren und Risiken kennt, wie schnelleres fahren und bremsen, Hybridantrieb, Lithium Fahrzeugbatterie, sowie die Betriebsanleitung gelesen hat.

Modelle

ave. XH3 – Leichtes Mountain Bike Hardtail mit starkem Elektroantrieb, großem Stromspeicher



Maße (siehe Teil II Rahmen)

Gewicht: 19,8 kg



ave. XH5 – Leichtes Mountain Bike Hardtail mit starkem Elektroantrieb, großem Stromspeicher (Performance)



Maße (siehe Teil II Rahmen)

Gewicht: 19,5 kg



ave. XH7 – Leichtes Mountain Bike Hardtail mit starkem Elektroantrieb, großem Stromspeicher (Performance)



Maße (siehe Teil II Rahmen)

Gewicht: 19,1 kg



ave. XH3 fs – Leichtes Mountain Bike Fully mit starkem Elektroantrieb, großem Stromspeicher



Maße (siehe Teil II Rahmen)

Gewicht: 20,5 kg

ave. XH5 fs – Leichtes Mountain Bike Fully mit starkem Elektroantrieb, großem Stromspeicher (Performance)



Maße (siehe Teil II Rahmen)

Gewicht: 20,5 kg

ave. XH7 fs – Leichtes Mountain Bike Fully mit starkem Elektroantrieb, großem Stromspeicher (Performance)



Maße (siehe Teil II Rahmen)

Gewicht: 20,7 kg

Einsatzgebiete

Die Elektrofahrräder der XH Serie sind mit einer Person (ohne Zuglasten) im leichten Gelände einsetzbar, auf Feld/Wald/Wiese, in Marsch-/Hügel-/Bergland bis zu mittleren Steigungen, sowie auf befestigten Wegen, Plätzen und privaten Straßen, wenn der Verkehr dort nicht auf StVZO-konforme Fahrzeuge beschränkt ist. Nicht zulässig ist der Einsatz in harten, schweren Geländen, zu Climbing- oder Sprungzwecken, Bike-Park Trail oder Downhill Rennen.

Die Bikes sind für sportlichen Einsatz ausgelegt und nicht dafür geeignet körperliche Gebrechen oder Mängel auszugleichen.

Wenn auf Touren eine Teilnahme am Straßenverkehr notwendig wird, ist ein Minimum an Straßenverkehrsausstattung mitzuführen. In Deutschland zwei klemmbare Batterielampen (einschl. Reflektor) für Lenker und Sattelstütze mit entsprechenden ~K Zeichen, seitliche Rückstrahler für die Laufräder sowie eine hell tönende Glocke. Damit kann das Bike auf den für Fahrräder zugelassenen Straßen eingesetzt werden.

Mobilität: Für den Transport der XH Modelle in das Einsatzgebiet mit PKW, Transporter, Wohnmobil, Bus, Bahn oder Schiff sind einige Besonderheiten zu beachten – siehe dazu Kapitel 11.



Auf jeden Fall ist der im Fahrzeug eingebaute Lithium Akku bei jedem Transport zu sichern. Er darf keinen starken mechanischen, chemischen oder Druckflüssigkeit Belastungen sowie extremen Temperaturen (über +60° C, unter -10° C) ausgesetzt werden. Durch Fehlbehandlung könnte sonst die relativ hohe elektrische und chemische Energie des Lithium-Stromspeichers kurzzeitig freigesetzt werden; dann besteht Brandgefahr und weitere Sachschäden sind nicht auszuschließen.

Deshalb werden im Flugverkehr Elektro Bikes mit Lithium Akkus >100 Wh nicht oder nur mit gesondertem Auftrag transportiert.

3. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Zweckbestimmung

Das Elektro Mountain Bike XH ist nach europäischer Norm (EPAC) gebaut und darf deshalb in der Europäischen Union mit elektromotorischer Unterstützung bis 25 km/h gefahren werden, darüber hinaus ist es als Fahrrad zu nutzen. In Ländern außerhalb der EU sind die dort geltenden Bestimmungen einzuhalten.

Die Motorunterstützung ist nur während des Tretens verfügbar. Eine Ausnahme ist die Schiebefunktion „Walk“, die einen Antrieb in Schrittgeschwindigkeit bis 6 km/h per Knopfdruck ermöglicht.

Gebrauch

- Das Bike darf nur von Erwachsenen und Jugendlichen in den oben genannten Einsatzgebieten (s. Kapitel 2) als EPAC betrieben werden. Es dient zur erholsamen Fortbewegung und sportlicher Betätigung, ausgeschlossen sind Anwendungen wie Wettrennen, Extremsport oder Akrobatik
- Das Fahrzeug darf nicht manipuliert, erheblich modifiziert oder so beschädigt werden, dass es außerhalb der vorgesehenen Parameter und Grenzwerte betrieben wird
- Vor der ersten Inbetriebnahme bzw. Übergabe ist das Bike vom Fachhändler/Fachmann zu prüfen und die Fahrbereitschaft zu bestätigen (Übergabeprotokoll)
- Für den Betrieb ist sicher zu stellen, dass der Fahrer mit dem Bike vertraut (Betriebsanleitung) und es auf ihn eingestellt ist (u. a. Sattel, Lenker, Bremsen) sowie seine Ausstattung dem vorgesehenen Einsatz entspricht (u. a. Akku, Zuladung, Reifen)
- Während des Einsatzes sind Verhaltensregeln einzuhalten wie die Handhabung der Bike Funktionen, Schutzmaßnahmen, Verkehrsregeln, Fehlerbehebung, Pflege und Service
- Die Gebrauchs- und Einsatzregeln sollten nicht leichtfertig verletzt oder vernachlässigt werden, sonst setzt sich der Fahrer Gefahren oder Risiken aus, die Personen- und Sachschäden nach sich ziehen können


4. Erste Inbetriebnahme

Das Pedelec wurde vom Werk zu 98% vormontiert an den Fachhandel ausgeliefert. Dort wird es auf Vollständigkeit und mögliche Transportschäden geprüft und Vorbau, Lenker sowie Pedale eingebaut. Bei Kauf bzw. Übergabe lassen Sie sich von ihrem Händler bestätigen, dass das Pedelec geprüft und fahrbereit ist (Übergabeprotokoll, siehe Anhang). Sonst müssen Sie die Zustandsprüfung während der Vorbereitung selbst durchführen und verantworten.

Zur ersten Inbetriebnahme sind einige Vorbereitungsmaßnahmen zu treffen. Sie sollten sich mit den wichtigsten Funktionen des Bikes vertraut machen, den ordnungsgemäßen Zustand feststellen, eine Probefahrt auf wenig frequentiertem Gelände machen und erst danach auf Bergfahrt oder Tour gehen.

Vorbereitung

Im Auslieferungszustand ist die Fahrzeugbatterie meist nur halb geladen. Dieser Stand genügt für erste Funktionstests, vor der Ausfahrt sollte der **Akku** aber auf jeden Fall voll geladen werden. Prüfen Sie den Akku Ladestand durch drücken des Einschaltknopfs (E - Bild unten). Bei weniger als 5 LED-Anzeigen (F) ist der Akku mit dem beiliegenden Bosch Ladegerät (K) am Stromnetz (240V~) aufzuladen, am Rad über die Buchse (B) (dazu Abdeckung D öffnen) oder extern über die Ladebuchse des Akkugehäuses. Beachten Sie dabei die Bosch Hinweise im **Teil III**. Der Akku sollte spätestens nach 2 bis 3 Stunden voll geladen sein und dann wieder vom Netz genommen werden.

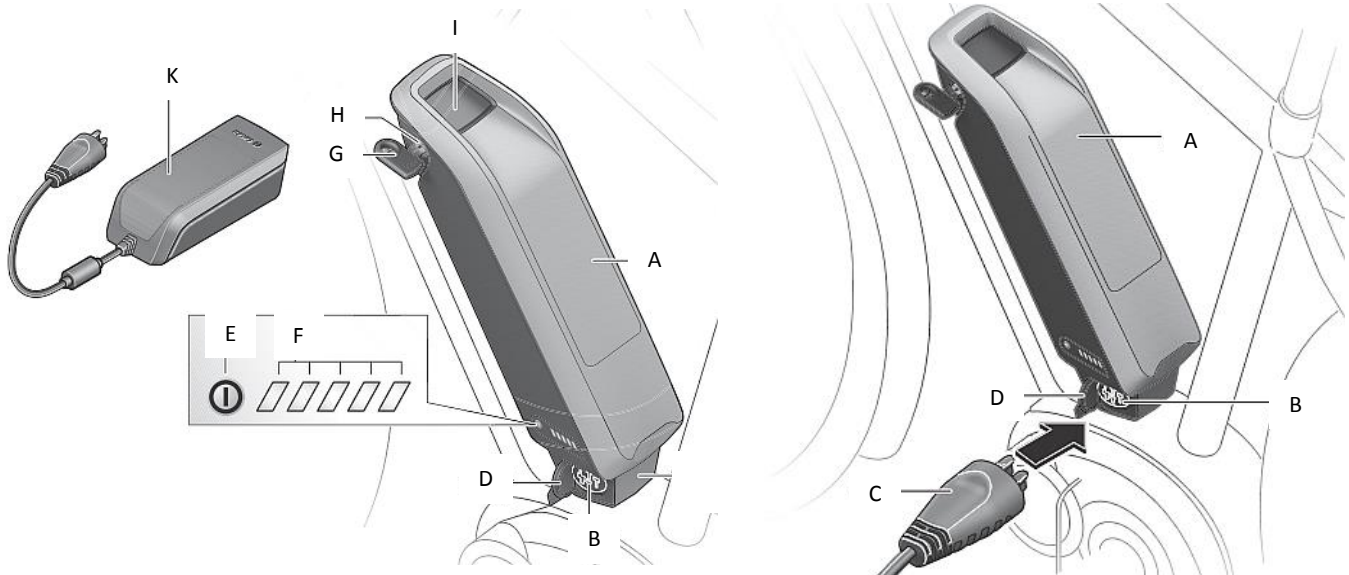


Überprüfen Sie das Rad auf sichtbare Mängel. Gehen Sie dabei systematisch vor: Vom vorderen Laufrad, über Gabel, Lenker, Griffe, Bremsen (vorne/hinten), Schaltung, Rahmen, Verkabelung, Sattel, Sattelstütze, Kurbel, Pedale, Kettenantrieb und -schutz, hinteres Laufrad, Schaltwerk, Gepäckträger und Ständer.

Schrauben und Muttern sollten fest sitzen (ggf. Anzugsmomente beachten), Schnellspanner fest und gesichert, Speichen nicht locker, Reifen gut montiert und mit dem richtigen Druck, Pedale fest, Vorbau und Lenker ohne Spiel, Griffe fest, Klingel tönen, Sattel fest und für die Körpergröße richtig eingestellt (siehe Teil II Kap. 5), Schalt- und Bremshebel in richtiger Weite und mit festen Anzug, die Kette leicht gespannt.

Hinweis: Probieren Sie die Bremsen durch drücken im Stand, links die vordere Scheibenbremse, rechts die hintere. Falls Sie eine andere Bremsstellung gewohnt sind, lassen Sie die Bremshebel umbauen.

Wenn etwas auffällig oder nachzustellen ist, lesen Sie die Anleitung der entsprechenden Komponente im Teil II/III. Sollten sie nicht genügend Erfahrung haben den Zustand einer Komponente richtig zu beurteilen, dann lassen Sie sich von einem Fachmann beraten oder suchen eine Werkstatt auf.

Wenn die Sichtprüfung insgesamt erfolgreich war, können Sie anschließend auf kurzer Fahrstrecke den Kurbelantrieb, die Laufräder sowie die Schaltung testen (siehe Teil III Bosch Antrieb). Erst danach sollten Sie den Elektroantrieb einschalten und testen.

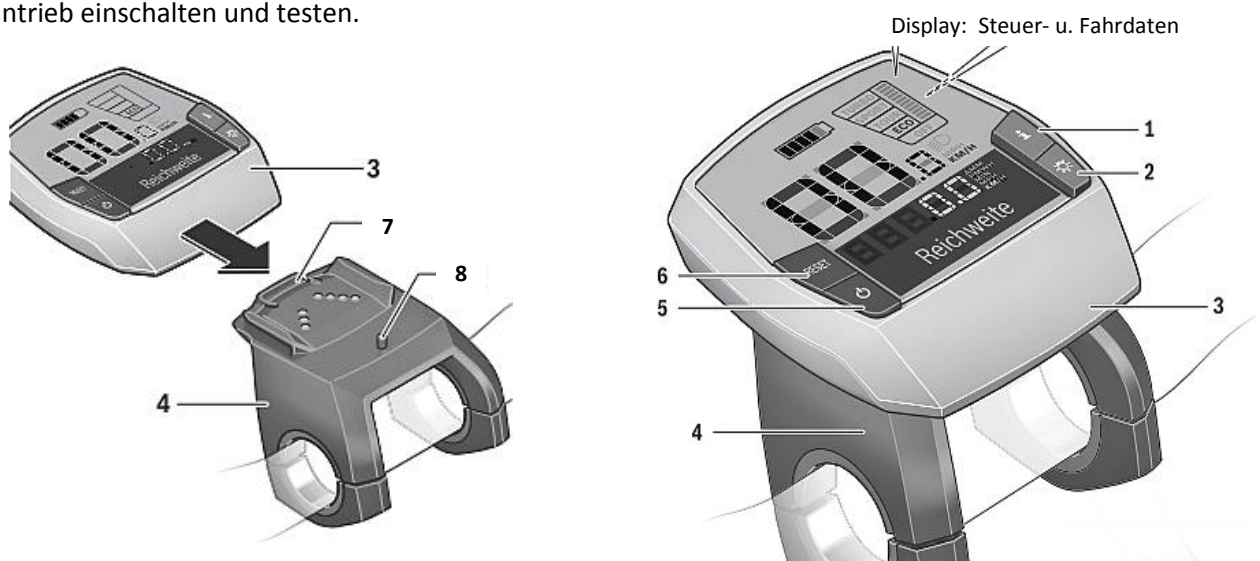

Der Elektroantrieb wird als erstes eingeschaltet/aktiviert, alternativ durch

- Aufstecken des Bordcomputers (3) am Lenkerhalter (4) (*System schaltet automatisch ein*)
- Drücken des Ein-/Ausschalters (5) am Bediencomputer (3) (*Computer ist aufgesteckt*)

- Drücken des Ein-/Austasters (E) seitlich am Akku (*siehe Ladestand prüfen, Computer ist aufgesteckt*)
Die Motorunterstützung wird dann durch eine zweite Aktion, dem „Treten der Pedale“ ausgelöst.


Hinweis:

- *Einschalten bitte vor der Fahrt bzw. ohne die Pedale zu belasten, da sonst der „Leerlauf“ am Tretlager-sensor zu hoch eingestellt und weniger Motorunterstützung abgegeben wird. Systemmeldung: „Pedal entlasten“ Aktion: System abschalten (5), Fuß vom Pedal, dann wieder einschalten.*
- *Der Antrieb des Bikes kann nur aktiviert werden, wenn ein ausreichend geladener Akku eingesetzt ist (in Halterung mit Schloss/Schlüssel einsetzen), der Bediencomputer voll in seiner Halterung steckt und Kontakt hat sowie der Geschwindigkeitssensor am Hinterrad angeschlossen und funktionstüchtig ist.*

Falls eine eigene Batteriebeleuchtung genutzt wird, sollte der Lichtkegel des weißen Frontscheinwerfers die Fahrbahn bis zu 10 Meter vor dem Rad gut ausleuchten und das Rücklicht gleichzeitig rot nach hinten strahlen.

Testfahrt

Der Hybridantrieb wird über den am Lenker angebrachten Bediencomputer (Motorstufen) sowie der Schaltung (Übersetzung, Kadenz) gesteuert. Mit den Tasten „-“ (3) und „+“ (4) des Bedienteils (1) stellen Sie die Motorunterstützung am Display Feld B ein (ECO, TOUR, SPORT, TURBO). Während der Fahrt können Sie die Fahrdaten ablesen u. a. Motorleistung (A), Geschwindigkeit (E), Streckenlänge (D), Reichweite (C), Akkuladestand (F) und ggf. Fehlercodes (D). Weitere Funktionen siehe Teil III Bosch Antriebssystem.

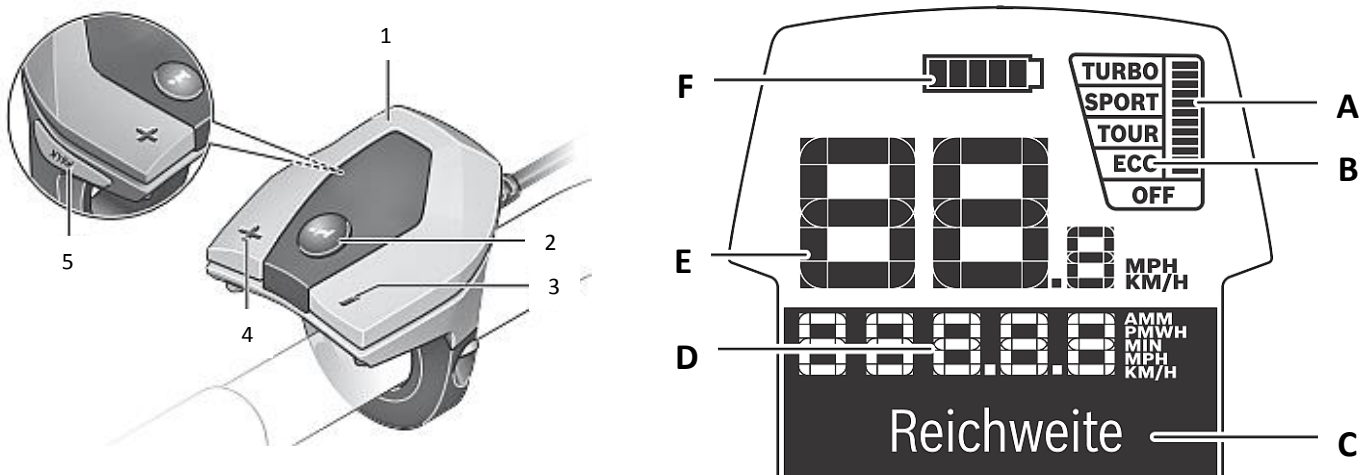

Wenn Sie im Modus TOUR starten, werden Sie auf ebener Strecke vom Motor gleichmäßig unterstützt, die Kettenschaltung sollte dabei zum Start auf kleinerem Gang bzw. Übersetzungsverhältnis stehen.

Gehen Sie während der Fahrt mit der Motorunterstützung auf TURBO und verändern Sie ihren Gang fürs Treten auf die von ihnen gewohnte Übersetzung bzw. Kadenz. Sie haben in diesem Modus die höchste Motorunterstützung und können damit auch schwierige Strecken und Steigungen gut überwinden. Umgekehrt ermöglicht der ECO Modus und dazu angepasste Gangkombinationen ein energie-effizientes Fahren auf langen Strecken, mit großer Batterie Reichweite.

Machen Sie gleich zu Anfang ihrer Fahrt mehrere Bremsversuche. Seien Sie aber vorsichtig, da neue oder neu eingestellte Scheibenbremsen anfangs oft schlechter bremsen oder zu abrupten Verhalten neigen und erst nach einer Reihe von Versuchen „gut eingebremst“ sind. Die Bremskräfte sind um ein vielfaches höher als die Antriebskräfte des Bikes und die Sensorelektronik stoppt den Motor sofort, sobald gebremst wird. Sie kommen also sehr schnell aus der Beschleunigung in die Entschleunigung.

Nach erfolgreicher Testfahrt können sie das Antriebssystem wie folgt abstellen

- Drücken des Ein-/Ausschalters am Bediencomputer
- Entnehmen des Bediencomputers aus der Halterung
- Ausschalten des Akkus seitlich am Taster (ggf. Entnahme der Batterie)

oder Sie lassen das Bike einfach stehen; nach etwa 10 Minuten Inaktivität schaltet sich das elektrische System automatisch ab.

i Falls Sie bei der Inbetriebnahme Mängel festgestellt haben, insb. an Verschraubungen, Laufrädern, Bremsen, Lenkung/Vorbau, Sattel, Antrieb oder Schaltung, dann lassen Sie das Bike lieber stehen und klären zunächst mit Ihrem Fachhändler oder einer Fachwerkstatt was zu tun ist. Auf keinen Fall sollten Sie sich mit einem fehlerhaften Fahrzeug ins Gelände oder auf die Straße begeben, sonst besteht Verletzungsgefahr.

5. Vor jeder Fahrt

In den vorangegangenen Kapiteln sind Sie darüber informiert worden, wer das Fahrzeug, wie und in welchen Einsatzgebieten bestimmungsgemäß fahren darf und welche Prüfungen vor der Inbetriebnahme durchgeführt werden sollen. Diese Vorgaben gelten über die gesamte Nutzungszeit des Elektro Bikes.

In diesem Kapitel wird davon ausgegangen, dass das Bike bereits genutzt wird und nur eine weitere Fahrt für einen bestimmten Fahrer vorzubereiten ist. Das Bike sollte dabei sichtbar unbeschädigt und vorallem für den Fahrer richtig eingestellt sein.

Wenn Sie den **Sattel** für ihre Schrittlänge einstellen, klappen Sie den Schnellspanner am Sitzrohr auf und ziehen Sie den Sattel genau in die Höhe, in der es ihnen einerseits möglich ist im Sitzen mit den Fußspitzen den Boden zu berühren und andererseits beim Treten mit der Fußsohle voll auf den Pedalen haften zu bleiben. Beim verstellen darf die maximale und minimale Einspannlänge des Sattelrohrs nicht überschritten werden (siehe Kennzeichnung). Die Sattelrohrklemme ist wieder so zu verschließen, dass sich das Rohr nicht mehr drehen läßt ggf. muss die Klemmung durch ein paar Schraubbewegungen nachjustiert werden. Bei den Modellen XH7 fs (fully) haben Sie zusätzlich die Möglichkeit, die Sattelhöhe im sitzen vom Lenker aus einzustellen. Beispiel:



Auch die Stellung der Sattelpolster kann mit Hilfe der Klemmschrauben unter dem Sattel nach vorne, nach hinten oder im Winkel verstellt werden, bis eine komfortabel Sitzposition erreicht wird.



Sattel und Sattelstütze müssen nach einer Anpassung wieder fest sitzen. Ein lockerer oder sich drehender Sattel kann zu gefährlichen Fahrsituationen oder Stürzen führen. Falls sich der Sattel nicht mehr fixieren lässt, steigen Sie vom Rad ab.

Wenn Sie das Bike am **Lenker** „in die Hand nehmen“, überzeugen Sie sich dass der Lenker und die Griffe fest sitzen, nicht beschädigt sind und die Lenkung bei Bewegung kein Spiel zeigt.



Nach einem Sturz oder Umkippen des Rades können schon kleinere Haarrisse am Lenkkörper oder der Einspannung des Vorbaus die Fahrsicherheit beeinträchtigen. Ein Lenkerbruch während der Fahrt kann zu schweren Verletzungen führen.

Probieren Sie auch Bremshebel und Bremswirkung aus z. B. während eines kurzen Anschiebens aus dem Stand heraus. Die **Bremsen** sollten nach halber Hebelbewegung einen stabilen Druckpunkt haben, der Hebel darf dabei nicht am Lenker anschlagen.




Die beiden Scheibenbremsen sind ihre „Lebensversicherung“ am Rad. Die Bremsleitungen müssen dicht sein, die Bremsscheiben und Bremsbeläge im einwandfreien Zustand. Die Halterungen an Bremshebel, Bremsscheibe und Bremssattel sollten fest sitzen.

Die **Reifen** der Laufräder müssen den richtigen Druck haben und ein für den Einsatz geeignetes Profil. Ihr XH Bike ist für Gelände und befestigte Wege mit off-road 27.5" oder 29" Reifen ausgerüstet, die bei mittlerem Fahrergewicht etwa einen Druck von 1,8 bis 2 bar haben sollten. Prüfen Sie den Reifendruck zumindest mit den Fingern sowie Mantel und Laufrad (optisch) auf Beschädigungen.



Ein Ablösen des Reifens oder Bruch des Laufrads während der Fahrt kann zu schweren Stürzen und lebensgefährlichen Verletzungen führen.

Haben Sie sich insgesamt vom ordnungsgemäßen Zustand des Fahrrads überzeugt, dann ist noch die elektrische Anlage in Betrieb zu nehmen. Falls der **Akku** z. B. fürs Laden herausgenommen wurde, ist er jetzt wieder in die Rahmenhalterung einzusetzen. Dazu das Gehäuse (1) mit den Kontakten nach unten

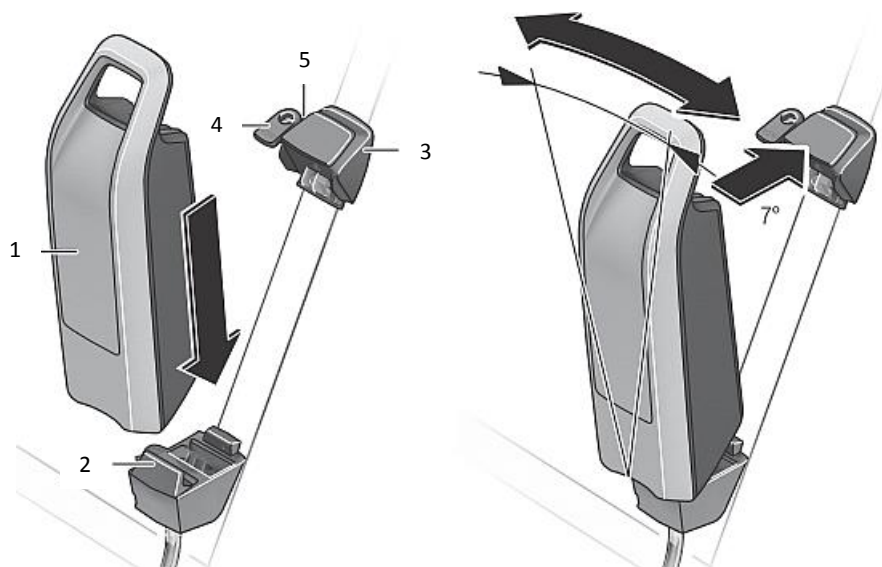

in den Batteriehalter (2) am Rohr einsetzen und anschließend durch Neigen in das Halteschloss (3) einrasten. Falls ein Widerstand auftritt, überzeugen Sie sich davon dass der Schlüssel (4) im Batteriehalteschloss (5) steckt bzw. aufgeschlossen ist - sonst leicht drehen. Beim Einsetzen und Herausnehmen des Akkus sollte dieser stets ausgeschaltet sein. Zur Fahrt, aber auch beim Parken, ziehen Sie den Batterieschlüssel bitte wieder ab. Das ist sicherer für Batterie und Schlüssel.

Wenn auch der Bordcomputer abgenommen war, sollten Sie ihn jetzt auf die Halterung aufstecken, das System wird dadurch eingeschaltet (alternativ siehe Kapitel 4). Wird kein Fehlercode angezeigt, genügt die Batterieladung für ihre Tour und ist die Parkstütze sicher eingeklappt - dann ist Ihr Elektro Bike fahrbereit.



Bei Ausfällen oder Fehlern sollten Sie zunächst versuchen die Ursache zu beheben (siehe Kapitel 10), andernfalls auf die Fahrt verzichten. Mögliche Risiken könnten sonst Schäden nach sich ziehen.

6. Fahren mit Elektroantrieb und ohne

Für die Fahrt im Hybridbetrieb sollten Sie mit der elektromotorischen Steuerung am Bordcomputer ebenso vertraut sein wie mit der Schaltung für den Muskelkrafteinsatz an Pedal und Kurbel.

Der führende Antrieb ist das Pedaltreten, wie Sie es vom Fahrradfahren her gewohnt sind. Sie sollten mit Hilfe der Schaltung effizient im Trittfrequenzbereich von etwa 40 bis 70 Umdrehungen pro Minute fahren.

Wenn Sie treten, dann unterstützt Sie der Elektromotor mit einem zusätzlichen Drehmoment von max. 60 Nm bzw. einer Nominalleistung von 250 Watt, bis zur Grenzggeschwindigkeit von 25 km/h. Die Motorunterstützung folgt der Stärke des Pedaldrucks und dem eingestellten Fahrmodus. Sie wird sofort ausgesetzt wenn Sie nicht mehr treten, die Grenzggeschwindigkeit überschreiten, bremsen oder stehen bleiben. Sonst schaltet sich der Motor während der Fahrt automatisch wieder ein.

→ **Bedienen des Bordcomputers** (Intuvia):



Legende:

- (1) Ein-/ Aus-Taste des Antriebssystems
- (2) Ein-/Aus-Taste der Beleuchtung (nur Display)
- (3) Info Taste, Wechsel der Anzeigefunktion (u. a. Fahrzeit, Uhrzeit, Strecke)
- (4) USB Ladebuchse zum Anschluss von Geräten (Akku Stromversorgung)
- (5) Re-set (Grundeinstellung, Strecken, Fahrzeit etc. auf Null)
- (A) Anzeige der Motorleistung (Level)
- (B) Fahrmodus bzw. Motor Unterstützungslevel OFF, ECO, TOUR, SPORT, TURBO
- (C) Text Anzeigen zu oben stehenden Wert (z. B. mit Akkuladung verbleiben 43.6 km)
- (D) Wert Anzeigen zu unten stehenden Text (z. B. Reichweite)
- (E) Geschwindigkeit Anzeige (Tachometer)
- (F) Akku Ladestand Anzeige  80-100%,  ca. 50%,  5-20%,  leer/ nur Licht

Weitere Einstellungen entnehmen Sie bitte der Detailbeschreibung im Teil III „Bosch Antriebssystem“.

→ **Unterstützungsfaktor** einstellen (Anteil Motorleistung zu mittlerer Körperleistung)

Level	Unterstützungsfaktor
ECO	50%
TOUR	120%
SPORT	190%
TURBO	275%

Das Erhöhen und Senken des Unterstützungslevels erfolgt durch Drücken von (+) und (-) am Bedienteil.


Bei OFF ist der Motorantrieb abgestellt und Sie fahren ohne Widerstand, wie mit einem normalen Fahrrad. Dann zeigt Ihnen Intuvia nur noch die Fahrradcomputer Funktionen u. a. Geschwindigkeit, Strecke.

→ **Reichweite** realisieren

Die Reichweite eines vollen „Stromtanks“ im Hybridbetrieb wird durch drei Größen bestimmt:

Der **Kapazität** des Akkus (XH mit 400 Wattstunden), der genutzten **Unterstützungslevel** (ECO geringster, TURBO höchster Strombedarf) und dem jeweiligen Verbrauch an elektrischer Leistung zur Überwindung von **Fahrwiderständen** u. a. Bodenprofil, Gewicht der Zuladung, Geschwindigkeit, Temperatur, Steigungen.

Wegen des hohen Wirkungsgrades des Antriebs (> 85%) und unter optimalen Bedingungen (u. a. ECO, Ebene, Durchschnitt 20 km/h, Temperatur 20°, Gewicht 70 kg) können mit einer Batterieladung bis zu 170 km erreicht werden; bei Tourenfahrten unter wechselnden Belastungen* bis 100 km, auf Bergstrecken die Hälfte bis ein Drittel weniger.

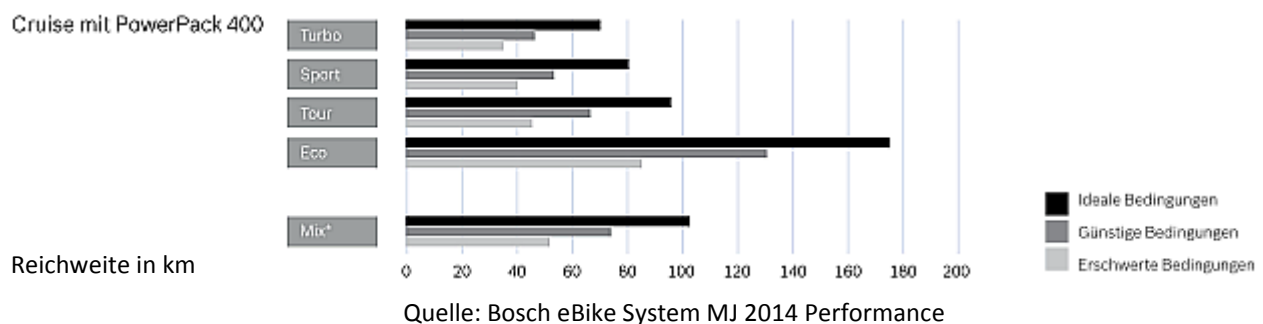

Intuvia speichert die letzten Fahrdaten u. a. Batterieladestand, Unterstützungslevel, zurückgelegte Strecke, verbleibende Reichweite sowie Uhrzeit, so dass Sie ihre Fahrt zu Hause oder während einer Pause selbst auswerten können, um neue Ziele zu planen.

→ Schalten

Bei XH Modellen mit **Kettenschaltung** steuern Sie ihre Tretleistung wie vom Fahrrad her gewohnt. Auf freier Strecke werden Sie allerdings merken, dass der Bedarf zu schalten sich weniger aus verspürter Last ergibt, sondern eher der bevorzugten Trittfrequenz folgt. Das liegt daran, dass die Motorunterstützung über den gleichen Kettenantriebsstrang wie ihre Tretleistung geführt und mit ihr geschaltet wird. Andererseits reduziert sich der Schaltbedarf beim Anstieg auf Bergfahrten, da Sie dort in der Regel auf höchste Motor-Unterstützung (TURBO) schalten werden und mit relativ kleinem Gang fahren. Sie müssen nicht mehr jeder kleinen Lastveränderung mit schalten begegnen, denn der Motor hilft ihnen kurzzeitig mit zwei- bis dreifacher Muskelkraft Steigungen zu überwinden.

Der Performance Antrieb hat für geschmeidiges schalten eine sensorgesteuerte Schalterkennung, die kurzzeitig die Motorkraft zurücknimmt und so die hochwertige 10 bzw. 11-gang Schaltung nicht überlastet.



Die Gangschaltung wird über zwei Hebel am Lenker rechts bedient. Der Hebel (A) dient zur Schaltung auf einen höheren Gang, der Hebel (B) um auf einen niedrigeren Gang zu schalten (siehe Bild).

Treten Sie während des Schaltvorganges leicht in die Pedale. Bedienen Sie nie beide Schalthebel gleichzeitig. Wenn Sie mehrere Gänge auf einmal schalten wollen, halten Sie den Schalthebel über die erste Raststufe hinaus gedrückt, bis der gewünschte Gang eingestellt ist.

→ Bremsen

Ihr XH Modell hat an Vorder- und Hinterrad hochwertige Scheibenbremsen. Mit ihrer Bremskraft können Sie in fast jeder Situation schnell stoppen, müssen aber am motorisierten Zweirad einige Regeln beachten, um sich nicht besonderen Gefährdungen auszusetzen.



Grundsätzlich sollten Sie immer beide Bremsen gleichzeitig betätigen, damit Sie nicht durch einseitiges Bremsen mit dem Rad seitwärts ausbrechen (z. B. Hinterradschwenk) oder sich bei Vorderradstopp überschlagen. Der Radaufbau und die Gewichtsverlagerung sorgen dafür, dass die Vorderradbremse etwas stärker wirkt als die Bremse am Hinterrad. Ruckartiges Bremsen allein am Vorderrad kann zu schweren Stürzen und Körperverletzungen führen.

Besondere Gefahrenmomente ergeben sich, wenn Sie nur mit einer Hand am Lenker fahren und gleichzeitig bremsen müssen z. B. bei gesetzlich vorgegebenem Handzeichen während des Abbiegens oder wenn Sie aus anderen Gründen mit einer Hand beschäftigt sind z. B. schalten, Kopf, Kleider anfassen oder jemanden zuwinken. Im Gefahrenfall müssen Sie immer beide Bremshebel - schnellst möglich und mit mindestens zwei Fingern ergreifen - um angemessen bremsen zu können.



Wichtig ist, dass Sie mit der elektromotorischen Unterstützung im Schnitt etwas schneller fahren (mind. +5 km/h) als mit dem normalen Fahrrad und das ihr Fahrzeug gleichzeitig etwas schwerer ist (mind. 5 bis 6 kg). Beides wirkt sich erheblich auf den Bremsvorgang aus.

Wenn Sie beispielsweise mit einem Pedelec 22 km/h fahren und vor einem 10 m entfernten Hindernis abbremsen müssen, so wird ihr Bremsweg mindestens 3 Meter betragen und zusammen mit den Reaktionszeiten werden Sie allenfalls $\frac{1}{2}$ m vor dem Hindernis stehen bleiben. Mit einem normalen Fahrrad wären Sie auf gleicher Strecke mit etwa 16 km/h unterwegs, hätten nur den halben Bremsweg von 1,5 m und würden schon etwa 5 m vor dem Hindernis stehen bleiben.

Das leichtere Fahren mit Motor verleitet auch dazu, schwierigere Strecken oder widrige Wetterverhältnisse zu überwinden. Eine Querrille am Weg, ein Schlagloch, ein Schotterrand, regennasse Fahrbahn oder glattes Kopfsteinpflaster können so zur Herausforderung werden, insbesondere wenn man aus höherer Geschwindigkeit abbremsen muss. Auch bei Kurven sollten Sie lieber vor dem Einbiegen abbremsen und daran denken, dass man auf Pedelecs gerne weiter tritt, wenngleich es bei der Schräglage besser wäre, das Pedal auf der Kurveninnenseite nach oben stehen zu lassen.

Bei längeren Touren oder höherer Belastung (z. B. Bergabfahrt) können Scheibenbremsen auch heiß werden. Fassen Sie die Bremsscheiben dann nicht mit bloßen Händen an. Legen Sie lieber eine Pause ein, bis sich das Bremssystem wieder abgekühlt hat.



Bei Unregelmäßigkeiten oder nachlassender Bremskraft der Scheibenbremsen sollte das hydraulische System überprüft werden (Ölstand, Leitungen). Es muss richtig gefüllt und dicht sein, die Bremsbacken dürfen nicht abgeschliffen und die Bremsscheiben unbeschädigt und fettfrei sein. Größere Verschmutzungen sind zu vermeiden oder zu beseitigen.


Wenn die Bremsen nachgestellt, gefüllt, entlüftet oder ersetzt werden müssen, lassen Sie sich von einem Fahrradfachmann beraten oder suchen Sie eine Fachwerkstatt auf.

Auf keinen Fall dürfen Sie mit fehlerhaften Bremsen weiter fahren.

→ Sichern

Ihr Elektro Mountain Bike werden Sie während des Einsatzes die meiste Zeit im Auge behalten, dennoch ist es während einer Rast oder Übernachtung z. B. auf Hütten, im Restaurant, einer Unterkunft, dem Haus ihres Besuchs, gegen Entwenden und Manipulation zu sichern. Beim Abstellen sind folgende Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen:

Der **Bordcomputer** könnte zwar mit einem Sicherungsstift fest montiert sein (siehe 4 und Teil III Bosch System), in der Regel ist er aber als abnehmbare Einheit (1) ausgeführt. Wenn das System ausgeschaltet ist, drücken Sie den Einrasthebels (5) und schieben den Computer vom Halter (2). Er kann leicht in der Tasche mitgenommen werden, hat eine eigene Stromversorgung um z. B. Fahrdaten auszulesen und ist vor allem der „elektronische Schlüssel“ für ihr Pedelec. Denn ohne Bordcomputer kann der Motor nicht in Betrieb genommen werden!

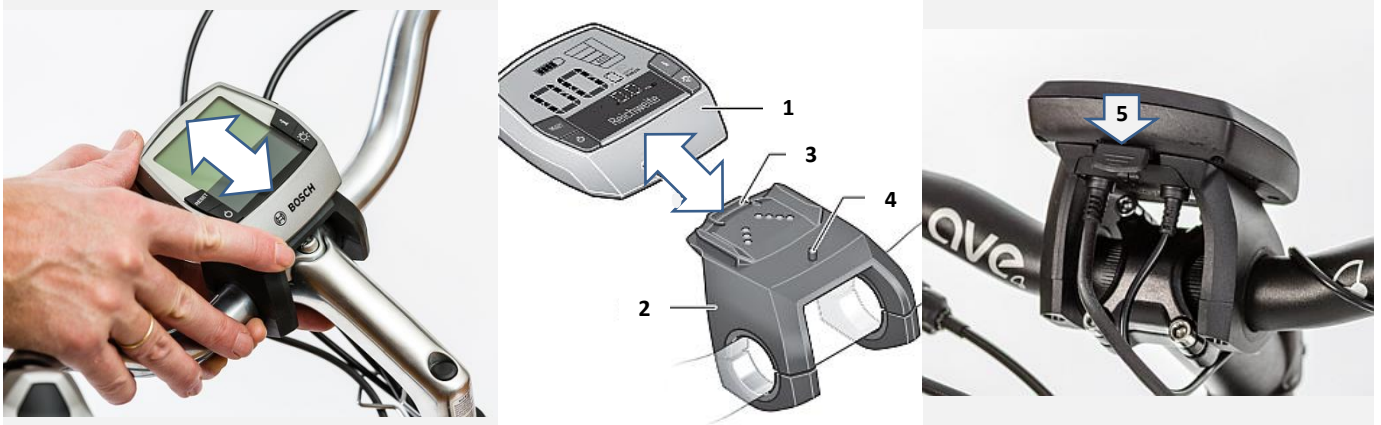

Andererseits ist die **Batterie** am Rahmenhalter mit dem Schloss zu sichern. Ziehen sie den Schlüssel ab und nehmen Sie ihn mit. Bei einem Aufbruch des Schlosses würde der Akku selbst Schaden nehmen und wäre für den Unbefugten nicht mehr viel wert.

Wenn Sie allerdings sicher gehen wollen, nehmen Sie die Batterie aus der Rahmenhalterung einfach mit, einschl. Schlüssel abziehen und bewahren Sie sie an einem kühleren, trockenen und gut belüfteten Ort bei sich auf oder nutzen die Zeit, die Batterie mit dem original Ladegerät nachzuladen.



Wenn Sie das Bike zusätzlich gegen Wegtragen schützen wollen, können Sie es noch mit einem Ketten- oder **Bügelschloss** an Mauerhaken oder Ständer verankern.

Bei längerem Stand achten Sie bitte auch darauf, dass der für die Geschwindigkeitsmessung vorgesehene **Speichenmagnet** (2) (Bild) und der zugehörige Sensorkopf (1) nicht „zum Spaß“ verstellt oder entwendet worden ist. Sonst könnte die Geschwindigkeitsanzeige oder Motorsteuerung gestört sein.



Hinweis:

Falls Sie am Lenker ein Smartphone oder Navi mit USB-Stromversorgung angeschlossen haben, vergessen Sie nicht dieses Gerät ebenfalls mitzunehmen.

7. Zuladung, Steigung und andere Belastungen

Zuladung

Die XH Serienmodelle sind nur für eine Person - dem Fahrer - gebaut („single Betrieb“), eine Beförderung weiterer Personen auf Lenker oder anderen Zubauten ist nicht zulässig. Das Rad und der Rahmen erfüllen alle Anforderungen für Mountain Bikes EN 14766. Sie sind verstärkt gebaut und erlauben eine maximale **Zuladung** von **120 kg** (Fahrer + Gepäck), bei bestimmungsmäßigen Gebrauch.

Aus dem Eigengewicht des Fahrzeugs, plus der Zuladung ergibt sich das maximal **zulässiges Gesamtgewicht** von **140 kg**.



Die Elektro Mountain Bikes haben keine gesonderten Trägereinrichtungen für Gepäck.

Es wird davon ausgegangen, dass Gepäck entweder am Körper des Fahrers getragen wird u. a. Rucksack, Schulter-, Arm- und Gürteltaschen oder auf geeignete Weise an Rahmen (Oberrohr), Sattelstütze oder Lenker befestigt wird.

Die Zuladung sollte in Summe nicht mehr als 20 kg betragen, jeweils gut fixiert hängend oder liegend. Einzelstücke sind zu bündeln, Behältern und Taschen jeweils fachgerecht - nach Hersteller Anleitung - zu befestigen.

Das Gepäck darf sich weder durch Erschütterung, Windstoß, Kurvenlage oder andere Fahrsituationen lösen, noch bei starkem Bremsen verrutschen.

Hinweis: Die Verantwortung für die Zuladung trägt auf jeden Fall der Anwender. Lösen sich Teile des Gepäcks während der Fahrt vom Rad, werden sie nicht nur beschädigt, sondern können auch andere Verkehrsteilnehmer gefährden. Eine Mithaftung der Hersteller der Behälter oder Taschen wäre nur dann gegeben, wenn der entstandene Schaden nachweislich auf Produktfehler zurück zu führen ist.



Steigungen

Elektro Bikes mit Hybridantrieb eignen sich besonders gut dazu, schwerere Strecken und **Steigungen** zu überwinden, die mit Muskelkraft allein oder auf längerer Fahrstrecke nicht mehr von allen bewältigt würden.

Ältere Erwachsene nutzen Pedelecs oft um nachlassende Kräfte oder eine Einschränkung mit Hilfe des Elektroantriebs zu überwinden und damit wieder Freude am Biken zu haben. Jüngere wollen sich dagegen mehr sportlich betätigen, durch den Hybrideinsatz schneller sein und mehr leisten oder im Bewegungstraining durch den Motoreinsatz ungesunde Lastspitzen für den Körper vermeiden.



Das Überwinden größerer Steigungen und Bergstrecken mit Elektrounterstützung erhöht die Anforderungen an Fahrer und Technik. Für die off-road-Bikes ist zu beachten:



Die einfachste Form Steigungen im Schrittempo zu überwinden z. B. an Rampen, Aufstiegen, Hindernissen oder schwer befahrbaren Untergrund ist die **Schiebehilfe** „WALK“. Damit treibt der Elektromotor das Bike allein an, bis zu einer Geschwindigkeit von 6 km/h. Die Gangschaltung sollte dabei auf niedrigem Gang stehen. Das Bike muss geschoben sowie am Lenker geführt werden und die Laufräder sollten vollen Bodenkontakt haben; andernfalls besteht Verletzungsgefahr u. a. bei Ausbrechen oder schneller Rotation des Antriebsrads.

Steigungen von 10 bis 15% sind auf normaler Fahrt mit Motorunterstützung kein Problem. Sie sollten nur einen Gang mit kleiner Übersetzung fahren, so dass Sie einen Trittbeitrag leisten können (ohne würde die Motorunterstützung aussetzen) und ausreichend schnell rollen.



Wenn das Bike bei länger anhaltenden Steigungen und höheren Steigungswerten (>20%) unter 6 km/h auf Schrittgeschwindigkeit abfallen sollte, ist es besser den Antrieb zu entlasten, vom Bike abzustiegen und ggf. mit der Schiebehilfe weiter zu gehen.

Der Elektromotor kann kurzzeitig zwar in der Spitze fast das Doppelte seiner Nominalleistung von 250 Watt abgeben. Mit dieser Kraft von „drei Fahrern“ (2 x 250 plus 1x 250 Watt) sind steile Anstiege überwindbar, allerdings wird der Motor wegen der hohen Ströme und zunehmender Verluste dabei schneller heiß und braucht ggf. Belastungspausen.



Zum Schutz des Motors vor Überhitzung bzw. möglicher Zerstörung begrenzt die interne Motorsteuerung einerseits den Spitzenstrom (Leistungsgrenze) und schaltet andererseits den Motor nach Überschreiten der Grenztemperatur von +80° C selbstständig ab. Sie merken das, wenn Sie keine Motorunterstützung mehr erhalten. Dann können Sie nur noch mit Treten weiter fahren.

Die Schutzabschaltung durch den Temperatursensor wird nach einer Abkühlungszeit (Minuten bis zu halber Stunde) wieder aufgehoben. Wenn kein anderer Schaden vorliegt, können Sie das Bike wieder weiter nutzen. Andernfalls sollten sie den Antrieb von einer Werkstatt prüfen lassen.

Belastung Temperatur

Jedes Fahrzeug ist nur in bestimmten Temperaturbereichen voll funktionsfähig, andernfalls können Komponenten und Funktionen ausfallen oder bestimmte Fahreigenschaften nicht mehr gegeben sein. Dies gilt auch für das Pedelec.

Neben den Laufrädern und ihrer Haftung, der Bordelektronik und einigen mechanischen Komponenten wie Schaltung, Bremsen, sind die Grenzen des **Temperatur** Arbeitsbereichs für das Pedelec durch den Akku bestimmt – sie liegen zwischen **-10° C** und **+60° C**.



Die Lithium Technologie des Stromspeichers ist besonders empfindlich gegen Überhitzen. Die im Gehäuse eng gepackten Akkuzellen geben im Betrieb selbst Wärme ab. Wenn noch von außen eine starke Wärmeeinstrahlung hinzukommt z. B. praller Sonnenschein im Hochsommer, überhitzter Auto Innenraum, Glut, Feuer, dann setzt in den Zellen ein chemischer Zerfallsprozess ein, der eine plötzliche Energiefreisetzung bewirken kann. Dann besteht Brand- und Explosionsgefahr!



Die Untergrenze von -10° C ist weniger kritisch. Sie bezieht sich darauf, dass die Kapazität bzw. Stromabgabe des Akkus bei Minustemperaturen stärker abnimmt und dann die relativ hohen Ströme (Traktionsbetrieb) für den Motorbetrieb nicht mehr bereitgestellt werden können.

Der Grenzwert der angegebenen Außentemperatur wird allerdings durch die Eigenwärme des Akkus während der Fahrt weiter nach unten verschoben. Gleichzeitig kann der Wärmeverlust durch den Fahrwind mittels marktüblicher Thermoschutzfolien um den Akku verringert werden.

Im praktischen Betrieb konnten so bei -15° bis -18° C noch brauchbare Fahrergebnisse erzielt werden.

Belastung Wasser und Umwelt

Fahrräder sind bis auf wenige Fälle relativ unempfindlich gegenüber (sauberen) Wasser. Bei Pedelecs gibt es dagegen Einschränkungen, durch die Kombination von elektrischer Maschine und Fahrrad, dem Energiespeicher und der Elektronik an Bord. Die elektrische Anlage und die Elektronik des Pedelecs sind teilweise gekapselt und mit Kontakten der **Schutzklasse IP54** versehen d. h. gegenüber Feuchtigkeit und **Spritzwasser** geschützt, nicht aber ggü. direkten Wassereintrag sowie Druckwasser (z. B. Waschanlage, Hochdruckreiniger).

Die Gehäuse von Motor, Batterie und Bordcomputer sind mit Dichtungen versehen und teilweise verklebt. Aber auch hier gilt, dass der direkte Wassereintrag durch Druck oder bei beschädigten Gehäuse die empfindliche Elektronik oder stromführende Teile unbrauchbar machen können und im schlimmsten Fall zum Kurzschluss führen, der auch die Batterie zerstören kann (Warnhinweis siehe → Temperatur).



Das Pedelec darf deshalb weder ins Wasser eingetaucht (z. B. Flussdurchfahrt) noch mit Druckwasser behandelt werden. Bei Beschädigung von Gehäusen oder Komponenten der elektrischen Anlage ist auch mit anderen Flüssigkeiten vorsichtig umzugehen, insbesondere solche, die elektrisch leitfähig sind. Auf keinen Fall darf das Bike in Meerwasser eingetaucht (am Strand und Boot beachten) oder mit Salzwasser behandelt werden.

Andere **Umwelteinflüsse** wie Schmutz, Sand, Öle, Fette, Säuren, Material lösende Flüssigkeiten, Gase, Licht, Strahlung können einzelne mechanische und elektrische Komponenten ebenfalls belasten oder schädigen (siehe Komponentenbeschreibung Teil II).

8. Störungen, Fehler finden

Anzeige Fehlercode

Das elektrische **Antriebssystem** des Hybrid Bikes wird im Betrieb automatisch auf Fehler geprüft. Bei Störungen erscheint am Display ein Fehlercode Wert und im Textfeld „Fehler“ (siehe Bild unten).



Fehlerbeispiel: „Geschwindigkeitssensor gestört“

Abhängig von der Art des Fehlers sind bestimmte Abhilfemaßnahmen zu ergreifen (siehe Tabelle Fehlercode Erläuterung), gegebenenfalls wird der Antrieb automatisch abgeschaltet. Um die Fehleranzeige am Display wieder zu löschen, ist eine beliebige Taste am Bordcomputer oder an der Bedieneinheit zu drücken. Eine Weiterfahrt ohne Antriebsunterstützung ist in der Regel möglich. Danach sollten Sie die Anlage aber von einem autorisierten Fachhändler bzw. einer Fachwerkstatt überprüfen lassen

Fehlercode Erläuterung

Quelle: Anleitung Bosch eBike System

Code	Ursache	Abhilfe
410	Eine oder mehrere Tasten des Bediencomputers sind blockiert.	Prüfen Sie, ob Tasten verklemmt sind, z. B. durch eingedrungenen Schmutz. Reinigen Sie die Tasten gegebenenfalls.
414	Verbindungsproblem der Bedieneinheit	Anschlüsse und Verbindungen überprüfen lassen
418	Eine oder mehrere Tasten der Bedieneinheit sind blockiert.	Prüfen Sie, ob Tasten verklemmt sind, z. B. durch eingedrungenen Schmutz. Reinigen Sie die Tasten gegebenenfalls.
422	Verbindungsproblem der Antriebseinheit	Anschlüsse und Verbindungen überprüfen lassen
423	Verbindungsproblem des Akkus	Anschlüsse und Verbindungen überprüfen lassen
424	Kommunikationsfehler der Komponenten untereinander	Anschlüsse und Verbindungen überprüfen lassen
426	interner Zeitüberschreitungs-Fehler	Starten Sie das System neu. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie Ihren Bosch eBike-Händler.
430	interner Akku des Bediencomputers leer	Bediencomputer aufladen (in der Halterung oder über USB-Anschluss)
440	interner Fehler der Antriebseinheit	Starten Sie das System neu. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie Ihren Bosch eBike-Händler.


Code	Ursache	Abhilfe
450	interner SW-Fehler	Starten Sie das System neu. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie Ihren Bosch eBike-Händler.
490	interner Fehler des Bediencomputers	Bediencomputer überprüfen lassen
500	interner Fehler der Antriebseinheit	Starten Sie das System neu. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie Ihren Bosch eBike-Händler.
502	Fehler in der Beleuchtung	Überprüfen Sie das Licht und die dazugehörige Verkabelung. Starten Sie das System neu. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie Ihren Bosch eBike-Händler.
503	Fehler des Geschwindigkeitssensors	Starten Sie das System neu. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie Ihren Bosch eBike-Händler.
510	interner Sensorfehler	Starten Sie das System neu. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie Ihren Bosch eBike-Händler.
511	interner Fehler der Antriebseinheit	Starten Sie das System neu. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie Ihren Bosch eBike-Händler.
530	Akkufehler	Schalten Sie das eBike aus, entnehmen Sie den Akku und setzen Sie den Akku wieder ein. Starten Sie das System neu. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie Ihren Bosch eBike-Händler.
531	Konfigurationsfehler	Starten Sie das System neu. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie Ihren Bosch eBike-Händler.
540	Temperaturfehler	Das eBike befindet sich außerhalb des zulässigen Temperaturbereichs. Schalten Sie das eBike-System aus, um die Antriebseinheit entweder auf den zulässigen Temperaturbereich abkühlen oder aufwärmen zu lassen. Starten Sie das System neu. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie Ihren Bosch eBike-Händler.
550	Ein unzulässiger Verbraucher wurde erkannt.	Entfernen Sie den Verbraucher. Starten Sie das System neu. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie Ihren Bosch eBike-Händler.
602	interner Akkufehler während des Ladevorgangs	Trennen Sie das Ladegerät vom Akku. Starten Sie das eBike-System neu. Stecken Sie das Ladegerät an den Akku an. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie Ihren Bosch eBike-Händler.
602	interner Akkufehler	Starten Sie das System neu. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie Ihren Bosch eBike-Händler.
603	interner Akkufehler	Starten Sie das System neu. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie Ihren Bosch eBike-Händler.
605	Akku-Temperaturfehler	Das eBike befindet sich außerhalb des zulässigen Temperaturbereichs. Schalten Sie das eBike-System aus, um die Antriebseinheit entweder auf den zulässigen Temperaturbereich abkühlen oder aufwärmen zu lassen. Starten Sie das System neu. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie Ihren Bosch eBike-Händler.
605	Akku-Temperaturfehler während des Ladevorgangs	Trennen Sie das Ladegerät vom Akku. Lassen Sie den Akku abkühlen. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie Ihren Bosch eBike-Händler.
606	externer Akkufehler	Überprüfen Sie die Verkabelung. Starten Sie das System neu. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie Ihren Bosch eBike-Händler.
610	Akku-Spannungsfehler	Starten Sie das System neu. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie Ihren Bosch eBike-Händler.
620	Fehler Ladegerät	Ersetzen Sie das Ladegerät. Kontaktieren Sie Ihren Bosch eBike-Händler.
640	interner Akkufehler	Starten Sie das System neu. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie Ihren Bosch eBike-Händler.
655	Akku-Mehrfachfehler	Schalten Sie das eBike-System aus. Entfernen Sie den Akku und setzen ihn wieder ein. Starten Sie das System neu. Falls das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie Ihren Bosch eBike-Händler.
656	SW-Versionsfehler	Kontaktieren Sie Ihren Bosch eBike Händler, damit er ein SW-Update durchführt.
keine Anzeige	interner Fehler des Bediencomputers	Starten Sie Ihr eBike-System durch Aus- und Wiedereinschalten neu.

In der Fachwerkstatt geben Sie bitte Fehlercode und Fahrumstände an, bei denen der Fehler aufgetreten ist. Der Fahrrad Mechatroniker wird zusätzlich die im System gespeicherten Betriebsdaten der Antriebskomponenten auslesen, die Diagnose stellen und dann den Fehler beseitigen.

Der **Akku** ist durch „electronic cell protection“ (ECP) gegen Tiefentladen, Überladen, Überhitzen und Kurzschluss geschützt. Bei Gefährdung schaltet sich der Akku durch die Schutzschaltung automatisch ab.

Ein defekter Akku blinkt mit 2 LEDs der Ladezustandsanzeige. Setzen Sie sich in diesem Fall umgehend mit ihrem Fachhändler in Verbindung.

Fehler – Ursachen und Abhilfe

Ursache	Abhilfe
	Zwei LEDs am Akku blinken.
Akku defekt	an autorisierten Fahrradhändler wenden
	Drei LEDs am Akku blinken.
Akku zu warm oder zu kalt	Akku vom Ladegerät trennen, bis der Ladetemperaturbereich erreicht ist. Schließen Sie den Akku erst wieder an das Ladegerät an, wenn er die zulässige Ladetemperatur erreicht hat.

Kein Ladevorgang möglich (keine Anzeige am Akku)	
Stecker nicht richtig eingesteckt	alle Steckverbindungen überprüfen
Kontakte am Akku verschmutzt	Kontakte am Akku vorsichtig reinigen
Steckdose, Kabel oder Ladegerät defekt	Netzspannung überprüfen, Ladegerät vom Fahrradhändler überprüfen lassen
Akku defekt	an autorisierten Fahrradhändler wenden

Wenn Sie den Akku mit dem **Ladegerät** aufladen, können Fehler auftreten z. B. Steckkontakt, Akku, Anzeige oder Stromnetz. Für einen ordnungsgemäßen Anschluss bzw. Ladevorgang siehe Teil III Bosch Antrieb.

Bei Störungen an mechanischen Komponenten ihres Elektro Bikes und deren Behebung, lesen Sie bitte im **Teil II** Fahrradfunktionen die entsprechenden Kapitel. Nehmen Sie jede Fehlfunktion ernst, insbesondere wenn es um Teile wie Bremsen, Schaltung, Laufrad, Vorbau, Lenker, Sattel und Pedale geht, von denen Ihre Sicherheit und körperliche Unversehrtheit abhängen.

9. Gefahren und Risiken

Bei der Nutzung des Elektrofahrrads sind über den Lebenszyklus hinweg mögliche Gefahren zu berücksichtigen, die ein Sachschadenrisiko oder Körperverletzung zur Folge haben können, für den Anwender und beteiligte Dritte. Dieses Kapitel beschränkt sich auf solche Gefahren und Risiken, die nach der **Risikoanalyse** gemäß Maschinenrichtlinie für das Elektrorad erheblich sind, ergänzt um einige allgemeine **Gefahrenhinweise** zum Fahrrad. Davon unbenommen sind spezifische Gefährdungen, die beim Umgang mit einzelnen Fahrradkomponenten entstehen können (siehe dazu Teil II).



Jedes **Fahrrad** hat wegen des offenen mechanischen Aufbaus, der festen und beweglichen Teile mit Kanten, Spitzen, Verschraubungen, Klemmen oder rotierenden Teilen ein grundsätzliches Risiko sich darin zu verfangen, daran zu reiben, aufzureißen, abzuschürfen, einzuklemmen. XH Bikes sind zwar gratfrei und mit integrierten Zügen versehen, trotzdem ist mit dem Bike sorgsam umzugehen, insbesondere sind Verletzungsgefahren zu beachten an rotierenden Laufrädern, Antriebskette und Zahnrädern während des Betriebs sowie heiß laufenden Bremsen.



Das **elektrische Antriebssystem** mit dem **Energiespeicher** erhöht das Gefährdungspotential des Bikes. Die Motorkraft ist nur teilweise unter Kontrolle des Fahrers (Steuerung). Im Fehlerfall kann der Antrieb unbeabsichtigt starten oder nicht wie vorgesehen abschalten. Dabei ist ein höheres Unfallrisiko gegeben. Eine zusätzliche Gefährdung ergibt sich aus dem hohen Energiegehalt des Lithium Akkus und seiner chemischen Zusammensetzung (Brandgefahr). Generell kann das Motor & Batterie Risiko reduziert werden, wenn beide voneinander getrennt sind. Deshalb ist bei Veränderungen, Umbau oder Reparatur grundsätzlich die Batterie vom Rad zu nehmen. Der gesicherte Umgang mit der Batterie (allein) wird in Kapitel 11 besprochen.



Im **Betrieb** liegen die Hauptrisiken bei Bruch oder Ausfall von tragenden Teilen (Rahmen, Laufräder, Gabel, Sattelstütze, Pedal, Kurbel), dem Versagen von Lenkung, Steuerung, Bremsen, starke Vibrationen oder Schläge, strecken- und verkehrsbedingte Gefahren sowie Umwelteinflüssen. Die damit verbundenen Risiken bleiben beherrschbar, wenn das Rad bestimmungsmäßig gebraucht und sein ordnungsgemäßer Zustand festgestellt wurde, keine fehlerhaften oder unzulässigen Teile verbaut sind, sowie den Umweltbedingungen gerecht gefahren wird. Ein Ausfall des Antriebs bringt kein Zusatzrisiko, nur ein unsachgemäßer Gebrauch des Akkus (Temperatur, Belastung, Schäden) oder Kurzschluss erhöhen die Brand- und Verletzungsgefahr.



Im **Stand** ist das Rad zu sichern (Ständer, Schloss, elektrische Anlage) und vor ungeeigneten Umwelteinflüssen (u. a. Hitze, Wasser, mechanische Stöße) sowie Manipulation durch Dritte zu schützen. Das Hauptrisiko bleibt der Akku. Wenn der Akku aufgeladen wird, ist stets das vorgesehene Ladegerät zu verwenden. Für den Netzanschluss (bis 240 V~) muss der Ort ausreichend trocken und gesichert sein (Stromschlag mit Lebensgefahr); ebenso wenn Sie den Akku an einem anderen Ort extern aufladen. Achten Sie auf gute Belüftung, schließen Sie Hitzestrahlung auf die Geräte aus und halten Sie die Betriebstemperatur 0° bis +40° C ein. Sonst besteht Brandgefahr.



Für die **Wartung** wesentlicher Antriebs- und Fahrradkomponenten wird grundsätzlich Fachwissen benötigt, zur Ausführung ist geschultes Personal notwendig. Es wird davon ausgegangen, dass Pedelec Inspektionen und Fehlerbehebungen, mit Ausnahme von Reifenwechsel, über den Fachhändler oder eine Fachwerkstatt erfolgen. Denn eine unsachgemäße Reparatur z. B. an Bremsen, Lenkung, Schaltung oder Antrieb kann zu Fehlern mit schweren Körper- und Sachschäden führen. Aber auch im Fall des Reifenwechsels durch den Anwender sollte genügend Erfahrung vorliegen. Die fehlerhafte Behebung von Reifenpannen mit eingeklemmtem Schlauch, verletzten oder wandernden Felgenband, geschädigten Mantel, verschobenen Ventil, kann während der Fahrt zum Reifenplatzen und schweren Stürzen führen.



Das **Stilllegen** und **Entsorgen** des Fahrzeugs Pedelec unterliegt besonderen Anforderungen (siehe Kapitel 13, Teil I). Insbesondere die Fahrzeugbatterie, Motor und Elektronik sind geordnet zu entsorgen. Der Lithium Akku ist nach Batteriegesetz zurückzugeben (Handel, Hersteller) bzw. durch ein zertifiziertes Recycling Unternehmen zu verwerten. Ein unkontrolliertes Wegwerfen der Hochleistungsbatterie in Hausmüll oder Umwelt kann zu schweren Unfällen führen, wegen Brand- und Explosionsgefahr.

Allgemeine Risiken

Der Fahrer hat seine Fahrweise und die Ausrüstung des Bikes den jeweiligen Erfordernissen anzupassen u. a. nach Wetter, Gelände, Bodenbeschaffenheit, Sicht, Temperatur. Sollte das Fahrzeug mit Zusatzausstattung im Straßenverkehr eingesetzt werden, ist die Straßenverkehrsordnung einzuhalten. Der Fahrer muss die Fähigkeit haben das Fahrzeug zu führen, darf nicht eingeschränkt sein und muss sich gegenüber anderen Verkehrsteilnehmern rücksichtsvoll verhalten.



Der Fahrbetrieb mit elektrischer Energie erfolgt im Niederspannungsbereich (Systemspannung 36 bis 42 V) und ist damit – selbst bei direktem Hautkontakt – für den menschlichen Körper weitgehend ungefährlich. Allerdings können kurzzeitig höhere Ströme von einigen 10 Ampere fließen, bei Kurzschluss noch wesentlich mehr. In diesem Fall kann es zu starker Erhitzung der betroffenen Leitungen und Teile führen und es besteht Brand- und Verletzungsgefahr.



Die elektronische Steuerung an Bord (Mikroprozessor, Systembus, Controller, Sensoren) erzeugen durch digitale Impulse und Schaltvorgänge Störstrahlungen im Nieder- und Hochfrequenzbereich.

Das Pedelec wurde deshalb auf Störstrahlung und Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) gemäß europäischer Norm EN 15194 getestet und freigegeben. Sollte unter ungünstigen Umständen oder bei fehlerhafter Anlage dennoch eine Beeinträchtigung von Empfangs- und Messeinrichtungen sowie medizinischen Geräten (z. B. Herzschrittmacher) festgestellt werden, dann schalten Sie in dieser Umgebung den Elektrobetrieb ab oder versuchen Sie die betroffenen Geräte weiter entfernt zu betreiben bzw. abzuschirmen.



Auch in Gefahrenbereichen mit dem Kennzeichen „Explosionsgefahr“ (z. B. Treibstoff-, Chemikalien-, Gas-Lager) sollten Sie die elektrische Anlage abschalten und den Akku entfernen, um Gefährdungen durch elektromagnetische Impulse oder Schaltfunken auszuschließen.

10. Maßnahmen nach Unfall oder Sturz

Wenn Sie mit ihrem Pedelec in einen **Verkehrsunfall** verwickelt oder durch widrige Bedingungen und Fehlverhalten mit dem Elektrorad gestürzt sind, sollten Sie - soweit körperlich möglich – zunächst alle Maßnahmen ergreifen, die auch sonst bei einem Fahrzeugunfall üblich sind.

- Bringen Sie sich und andere beteiligte Personen aus der Gefahrenzone und sichern Sie die Unfallstelle ab. Lassen Sie sich dabei helfen
- Bei Personenschäden ist sofort Hilfe zu leisten, Sanitätsdienst, Polizei oder im Gelände die Bergwacht sind zu verständigen

Klären Sie dann zusammen mit den anderen Beteiligten den Unfallhergang. Machen Sie Fotos oder Skizzen und tauschen Sie ggf. ihre Personalien aus.



Zur Schadensfeststellung überprüfen Sie zunächst alle sichtbaren mechanischen Veränderungen an Ihrem Elektro Bike, insbesondere ob die Batterie beschädigt ist (Risse, Löcher, Bruch der Halterung) oder heiß wird. In letzteren Fall besteht akute Gefahr, dass die Batterie – auch einige Zeit nach dem Unfall(!) – zu brennen beginnt. Eine beschädigte Batterie ist deshalb mit großer Vorsicht zu behandeln. Beim Abtransport ist sie als Gefahrgut zu behandeln und in gesondertem Behälter zu transportieren.

Weitere Schäden an Aufbau, Laufrädern, Lenker, Gabel, Kurbel, Kette, Schutzblech usw. sind im Hinblick auf eine noch mögliche Fahrbereitschaft oder dem entstandenen Verlust zu prüfen. Sollten sich einzelne Teile wieder in Form bringen oder Ausrichten lassen (Vorsicht bei Alu Teilen), so wird dennoch davon abgeraten vor Ort Reparaturen durchzuführen und gleich wieder loszufahren. Mechanische Schäden – auch vermeintlich kleinerer Art - wie z. B. ein Riss an Lenker, Vorbau, Gabel, Laufrad, Felge, erfordern in der Regel den Ausbau und Ersatz des ganzen Teils, bevor das Rad wieder sicher gefahren werden kann.

Wenn die **mechanischen Teile** noch in Ordnung sind, müssen auf jeden Fall die wichtigsten Fahrradfunktionen neu übergeprüft werden, wie Bremsen, Steuern, Treten, Rollen, Schalten, fester Sitz und Antrieb. Auch hier geht Sorgfalt vor einer übereilten Wiederinbetriebnahme.

Die Bremsen bzw. Bremsleitungen dürfen kein Leck aufweisen, der Lenker kein Spiel haben, die Lager am Steuerrohr nicht gebrochen, Kurbel und Pedale fest und nicht verbogen, der Sattel nicht verschoben sein und Antrieb, Kette, Schaltung widerstandsfrei und ohne Aussetzen funktionieren.

Besondere Aufmerksamkeit verdient am Ende die **elektrische Anlage**. Sollte der Bordcomputer samt Halterung angebrochen, Leitungen gerissen, der Geschwindigkeitssensor verbogen, das Motorgehäuse verbeult oder die Batterie aus der Halterung gerutscht sein, dann versuchen Sie nicht die Anlage erneut einzurichten oder in Betrieb zu nehmen, sondern bringen Sie das Bike in eine Fachwerkstatt.

Wenn Sie einen leichteren und selbst verschuldeten **Sturz** hatten (z. B. bei Pistenfahrt, Kontrollverlust durch Bodenunebenheit, Umfallen im Stand) bei dem weder Sie, noch Dritte körperlich geschädigt wurden, können Sie ggf. nach erfolgreicher Prüfung (wie oben beschrieben) und kleineren Nachbesserungen das Bike wieder in Betrieb nehmen.

Falls allerdings Veränderungen am elektrischen Antriebssystem festzustellen sind, sollten Sie das System nicht mehr einschalten und wenn die Batterie beschädigt wurde, auch nicht mehr mit ihr weiterfahren. Das Bike ist bei nächster Gelegenheit in der Werkstatt zu prüfen. Weisen Sie dort auf ihren Sturz hin, damit mögliche Folgen nachvollzogen werden können.

11. Transportieren, abstellen, lagern

Bike Transport

Die XH Modelle können mit Zusatzausstattung zwar auch für Fahrten in urbaner Umgebung genutzt werden, aber meistens werden sie zu Ausflugszielen in Hügel- oder Bergland, Freizeitanlagen, Bike Trails oder Gelände **transportiert**, sei es mit Verkehrsmitteln, im eigenen PKW, Transporter oder Wohnmobil.



Beispiel Fahrradträger, Halterung: *Atera Strada*

Fiamma

Wenn Sie das Bike auf der Außenseite von Fahrzeugen transportieren sollten z. B. Fahrradträger am PKW Heck bzw. Anhängerkupplung, dann wird empfohlen sich vorher beraten zu lassen, ob der gewählte Träger für den Aufbau und das höhere Gewicht von E-Bikes sowie breitere Spurrillen für Mountain Bike Reifen geeignet ist. Lassen Sie sich deren Eignung ggf. bestätigen.

Der Außentransport ist nicht die optimale Variante für das elektrische System von Pedelecs. Wenn nötig, sollte der Einsatz schonend erfolgen. Dabei sind Heckträger gegenüber Dachträgern vorzuziehen und es müssen ausreichende Befestigungsmöglichkeiten für die Rahmenform vorhanden sein, um das oder die Bikes sicher zu transportieren



Extreme Einflüsse von Druckwasser, Druckluft, Schadstoffen, Strahlung und Temperatur während schneller Fahrt auf der Außenseite des Fahrzeugs machen es notwendig, zumindest die Batterie und den Bordcomputer ggf. auch Sattel, Aufbauten oder Accessoires für den Transport vom Bike abzunehmen und im Inneren des Wagens zu lagern. Die Batterie ist gut zu verstauen, sie darf nicht heiß werden und auch nicht mit Flüssigkeiten, ätzenden oder leitenden Stoffen zusammenkommen. Die Batterie Anschlüsse am Rahmenhalter des Bikes sollten mit einer Abdeckung geschützt werden.

Halten Sie sich während der Fahrt an die Geschwindigkeitsbegrenzungen und fahren Sie bei Regen – wenn möglich – nicht mehr als 80 km/h. Denn das Druckwasser an der Fahrzeug Außenseite könnte sonst die elektrische Anlage stören.

Nach einer Transportfahrt und bei schlechten Wetterbedingungen sollten Sie das Bike erneut auf Ordnungsmäßigkeit bzw. Fahrbereitschaft prüfen. Durchnässte Scheibenbremsen, stehendes Wasser und Schmutz in den Rahmenrohröffnungen, Schaltung und Antrieb, rutschige Griffe etc. sind Beeinträchtigungen, die noch vor der Fahrt beseitigt werden sollten. Dann kann die Batterie eingesetzt, der Bordcomputer angeschlossen und das Rad kurz zur Probe gefahren werden.

Im Gegensatz zum Außentransport auf einem Fahrradträger, kann bei Innenraum Transport auf weitere Schutzmaßnahmen (z. B. wegen Wittereinfluss) verzichtet werden. Das Bike muss allerdings mit Spanngurten gegen Verschieben gut gesichert sein und darf sich durch Bewegungen und Stöße nicht von selbst einschalten. Am besten nehmen Sie den Bordcomputer aus der Halterung, dann kann der Radantrieb nicht mehr ausgelöst werden („elektronischer Schlüssel“).

Die Fahrzeugbatterie bleibt am Rad. Sichern Sie sie jedoch am Rahmen mit einem Gurt ab. Bei großer Sommerhitze und Sonneneinstrahlung muss darauf geachtet werden, dass die Batterie Grenztemperatur (max. 60° C) im Wagen Innenraum nicht überschritten wird. Am besten parken Sie den Wagen im Schatten oder sie sorgen für Luftzirkulation durch offene Fenster.



Generell sind **Zusatz-Risiken** beim Transport des Elektro Bikes im PKW für den Fall eines Unfalls mit dem Wagen oder Brandes zu berücksichtigen. Ähnlich wie ein Autobenzintank oder entflammbare Waren (z. B. Spirituosen) kann der Lithium-Akku binnen Sekunden hohe Energie freisetzen und explosionsartig verbrennen. Bei Löscharbeiten ist zudem zu berücksichtigen, dass der Brand von Lithium nicht mit Wasser, sondern nur mit Sand oder geeigneten Pulvern zu stoppen ist. Wenn Sie sicher gehen wollen, prüfen Sie ihre KFZ-und/oder Insassen-Versicherung, ob die Mitnahme des Elektro Bikes durch ihre Schadenspolice gedeckt ist.

Wie bereits in Kapitel 2 (Einsatzgebiete) erwähnt, ist das Brandrisiko auch der Grund dafür, warum viele Luftfahrtgesellschaften die Beförderung der Batterie in Passagiermaschinen verweigern oder nur gesondert durchführen. Klären Sie die Bedingungen dafür vor Antritt einer Flugreise ggf. können Sie auch ohne Batterie fliegen und sich am Urlaubsort eine Leihbatterie organisieren. Die eingesetzten Bosch Akkus sind europaweit erhältlich und bei Angabe des Typs (Performance Cruise für XH Linie) voll kompatibel.

Batterie Transport

Falls die Batterie einmal vom Service überprüft werden soll (z. B. nachlassende Leistung, Störung, Probleme beim Aufladen) so bringen Sie sie bitte zu dem Händler, bei dem sie das Bike oder die Batterie gekauft haben oder einem zertifizierten Bike Service, zusammen mit der Rechnung und dem zugehörigen Ladegerät. Er veranlasst – falls notwendig – den Versand zum Werksservice Bosch/Magura und übergibt ihnen nach der Prüfung wieder das Teil oder ggf. den Ersatz.

Dieser Weg ist für Sie am günstigsten, da der Transport von Lithium Akkus mit Leistungen über 100 Wh durch Dritte in Deutschland und der EU besonderen Vorschriften unterliegt (Gefahrgut, ADR u. a.).



Beim **Versand** des Akkus im Geschäftsverkehr muss der Transporteur durch Warnkennzeichen (Klasse 9, UN 3481) auf die mögliche Brandgefahr und der damit verbundenen Sonderbehandlung aufmerksam gemacht werden. Werden mehrere Gefahrgut Einheiten transportiert sind darüber hinaus Sicherheitspapiere mitzuführen, um bei Unfällen sofort die richtigen Maßnahmen treffen zu können.

Die Batterien sind gemäß UN Transportrichtlinie (UNT) getestet, die Zellen erfüllen UL 1642 und REACH.

Sollte es im Sonderfall nötig sein, dass Sie selbst den Akku einem Transporteur übergeben, dann erkundigen Sie sich bitte vorher welche Verpackung und Kennzeichnung dafür nötig sind und welche Kosten beim Versand entstehen.

Weitere Hinweise zur Behandlung des Akkus siehe auch Teil III Bosch Performance – Batterie.

Bike und Batterie abstellen, lagern

Ihr Elektro Bike kann zwar wie jedes Fahrrad abgestellt werden, am Ständer, unter einer Überdachung, der Bike-Garage, im Kellerraum, aber es gibt einige Anforderungen die dafür sprechen, dass Sie den Abstellplatz sorgfältig wählen und im Zweifel sich für die bessere Ausstattung und mehr Schutz entscheiden.

Sie haben ein relativ hochwertiges Zweirad, das am besten in abschließbaren Räumen aufgehoben ist, trocken, gut belüftet, bei mäßiger Temperatur (10° bis 20° C) und mit Stromanschluss (Netz 220 V~). Wegen der Batterie und Ladevorgängen ist zusätzlich darauf zu achten, dass keine leicht brennbaren Stoffe und Flüssigkeiten im gleichen Raum lagern.

Zuhause, in öffentlichen Einrichtungen, Hotels, Parkhäusern, Freizeiteinrichtungen oder Hütten lassen sich auch geeignete **Abstellplätze** realisieren. In vielen Fällen und auf der Fahrt werden Sie aber mit weniger auskommen müssen.



Das Bike wird abgesichert, indem Sie den Bordcomputer abnehmen (elektronischer Schlüssel) und falls notwendig auch die Batterie zum Nachladen. Mit einer Kette bzw. Schließbügel kann der Rahmen an Wand oder Ständer fixieren werden. Falls die Batterie am Bike bleibt, ziehen Sie auf jeden Fall den Schlüssel ab und achten Sie darauf, dass das Bike nicht zu starker Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Die Temperaturgrenzwerte der elektrischen Komponenten liegen im Bereich von -10° bis +60°.



Wenn Sie während des Abstellens den **Akku am Rad aufladen** wollen, dann vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit dem am Ladegerät angegebenen Spannungsbereich übereinstimmt. Stecken Sie den Ladestecker in die Buchse der Akkuhalterung und dann den Netzstecker in die Steckdose. Achten Sie darauf, dass das Ladegerät trocken bleibt (nicht für Außenbereich) und bei Heißlaufen in der Umgebung keinen Schaden anrichten kann. Vergewissern Sie sich, dass während der Ladezeit keine Personen Zugang haben, die die Gefahren von Geräten am Netz nicht einschätzen können (z. B. spielende Kinder). Nehmen Sie nach dem Aufladen bzw. bei Abholung das Ladegerät wieder vom Netz.



Sollte der Akku in einem anderen Raum gesondert aufgeladen werden, gilt ähnliches. Vorsicht ist geboten, wenn beim Laden Dämpfe oder Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Dann ist der Ladevorgang zu beenden und der Raum gut zu durchlüften (wg. Reizung der Atemwege). Ausgetretene Flüssigkeit ist nur mit Schutzhandschuhen zu beseitigen, sonst könnte die Haut oder Augen verletzt werden. Lassen Sie den Akku auf jeden Fall von ihrem Fachhändler überprüfen.

Sollte das Bike und die Batterie für längere Zeit gelagert werden (z. B. Winterhalbjahr) dann sind einige Vorkehrungen zu treffen, damit das Bike nach der Ruhepause wieder uneingeschränkt zur Verfügung steht. Die **Lagerung** sollte in einem eher trockenen Raum bei mittlerer Temperatur erfolgen, wenn möglich auf einem Ständer oder am Rahmen hängend, um einseitige Belastungen der Laufräder zu vermeiden. Das Rad sollte gereinigt ggf. nachgeschmiert und mit Pflegemitteln behandelt sein. Der Aufstellungsort ist vor unberechtigten Zugriffen zu sichern und Veränderungen durch Mechanik, Hitze, starke Strahlung, Wassereintrag, Chemikalien u. ä. sind zu vermeiden.



Der Akku sollte vom Rad abgenommen und im gleichen oder einem anderen gesicherten Raum mit ähnlichen Bedingungen, am besten bei etwa +20° C gelagert werden. Er muss für eine längere Lagerungszeit zu etwa 2/3 gefüllt sein d. h. mindestens 3 bis 4 LED's der Ladestandanzeige leuchten. Andernfalls ist der Akku entsprechend nachzuladen.



Unzulässig ist es, den Akku mit Ladegerät dauerhaft am Netz angeschlossen zu halten. Das Ladegerät schaltet zwar bei Vollladung den Ladestrom automatisch ab, aber die Teile sind nicht für einen Dauerbetrieb am Netz ausgelegt, so könnten u. a. mögliche Netzspannungsschwankungen oder Überspannungen (Blitzschlag) die Geräte schädigen (Brandgefahr).

Die eingesetzten Akkuzellen haben intern relativ geringe Verlustströme, sie werden aber von der im Gehäuse integrierten Batteriemanagement Elektronik überwacht und verlieren über die Zeit etwas an elektrischen Strom. Sie sollten deshalb nach rd. ½ Jahr den Ladezustand des Akkus prüfen. Wenn nur noch 1 bis 2 LED's der Anzeige leuchten, dann ist der Akku – wie oben beschrieben – wieder nachzuladen. Wenn keine anderen Veränderungen festzustellen sind und die Einheit auch nicht voll entladen war (sonst vom Service prüfen lassen), kann der Akku für ein weiteres Halbjahr eingelagert werden.

Grundsätzlich gilt, dass Lithium-Ionen Akkus über längere Zeiträume hinweg - auch ohne Nutzung - an Kapazität verlieren. Sie werden deshalb als Verschleißteil eingestuft. Bei sachgemäßer Lagerung ist aber von einer Kapazitätslebensdauer für den Traktionsbetrieb von etwa 5 bis 8 Jahren auszugehen.

12. Pflege, Wartung, Reparatur

Pflege und Reinigung

Ihr Pedelec ist wie ein normales Fahrrad zu pflegen und zu reinigen, allerdings sind bei den Komponenten der elektrischen Anlage einige Einschränkungen zu beachten.

- Zum pfleglichen Umgang mit dem Bike gehört, dass Sie die empfohlenen Betriebs- und Lagerungstemperaturen einhalten. Schützen Sie vor allem die Antriebseinheit, den Bordcomputer und den Akku vor extremer Hitze oder Kälte.

- Setzen Sie das Bike nicht unter extremen Bedingungen ein. Vermeiden Sie den Eintrag von Schadstoffen, ätzenden oder leitenden Flüssigkeiten, Fetten und Ölen an ungeeigneten Stellen (wie z. B. Scheibenbremse), hohe Druckschwankungen (z. B. Druckwasser, offener Transport auf Autodachständer) oder mechanische Gewalt
- Verwenden Sie nur handelsübliche Fahrzeugpflegemittel (Öl, Schmierfett, Polierpaste, Schutzwachs etc.) und beachten Sie die dort angegebenen Hinweise. Vermeiden Sie jeden Eingriff in sicherheitsrelevante Funktionen, wie Bremsen, Antrieb, Schaltung, Lenkung, Elektronik
- Das Rad und die elektrische Anlage sind so ausgelegt, dass Sonne, Regen, Wind und Schmutz im normalen Gebrauch nicht den Betrieb beeinträchtigen. Der Motor, die Steuerelektronik, Batterie und Bordcomputer sind gekapselt und mit Dichtungen versehen
- Wenn das Rad gereinigt wird, ist darauf zu achten, dass das Abspritzen nur mit einem Schlauch bzw. per Hand erfolgt (nicht zulässig sind Hochdruck- oder Dampfstrahler), handelsübliche Wasch- und Pflegemittel verwendet werden und die elektrischen Komponenten nicht durch die Reinigungsgeräte beeinträchtigt werden (z. B. Bürsten, Metallwolle). Vor einer erneuten Inbetriebnahme sollte das Rad und die elektrische Anlage weitgehend trocken sein u. a. kein stehendes Wasser in Akkuhalter oder Bremsen.

Bei regelmäßigen Gebrauch und mäßiger Verschmutzung wird empfohlen das Bike nach einer Woche oder mindestens einmal im Monat zu reinigen, bei Fahrten nach dem 2. Tag (ca. 200 km) und bei grober Verschmutzung gleich nach der Tour.

Von der Reinigung sind auch Teile betroffen, die für den Betrieb geölt/gefettet, wie Kette, Kettenblatt, Ritzel, oder durch andere Mittel geschützt sind, wie Sattel, Griffe, Taschen. Prüfen Sie nach einer Reinigung ob an diesen Teilen etwas nachzubessern ist.

Wartung und Reparatur

Das Fahrzeug hat eine Reihe von Verschleißteilen, die je nach Beanspruchung und Kilometerleistung zu unterschiedlichen Zeitpunkten in ihrer Wirkung nachlassen und ersetzt werden müssen. Diese Wartungsarbeiten werden üblicherweise mit einer Überprüfung der sicherheitsrelevanten Funktionen und Komponenten verbunden, gemäß **Inspektionsplan**. Reklamationen sind mit **Serviceschein** anzumelden.

Für die XH Modelle werden folgende Inspektionen empfohlen:

1. **Service** nach ca. 500 km oder 3 Monaten Gebrauch

In der Zeit des ersten Einfahrens können Fehleinstellungen von Funktionen, nicht erkannte Mängel an Komponenten oder lose gewordene Teile zum Verschleiß besonders beitragen und die Fahrsicherheit beeinträchtigen. Deshalb ist es ratsam, schon nach wenigen hundert Kilometern das Bike einer ersten Inspektion durch einen Fachmann zu unterziehen. Wenn dabei noch keine Verschleißteile zu ersetzen sind und ggf. nur ein paar Schrauben oder Muttern angezogen werden, dann haben Sie auf jeden Fall mehr Sicherheit für die nächsten tausend Kilometer.

2. und weitere **Services** nach 1000 km oder 1/2 Jahr und jeweils 5000 km oder weiteres Jahr/Saison

Beim Service in der Werkstatt werden die Teile geprüft, die im Betrieb der normalen Abnutzung bzw. Verschleiß unterliegen oder deren Austausch oder Justierung regelmäßig erforderlich ist. Dazu gehören u. a. Bremsbeläge, Bremsscheibe, Hydraulik, Brems- und Schalthebel, Reifen, Schläuche, Felgenband, Ventile, Speichen, Ketten, Zahnkranz, Griffe, Zugseile, Sattel. Darüber hinaus können die Betriebsdaten des Antriebssystems und der Batterie ausgelesen und auf Fehler überprüft werden.

Der Motorantrieb ist auf eine Mindestlebensdauer von 50 000 km ausgelegt. Die Akku Kapazität im Traktionsbetrieb (Hochstrom) wird mit 70% bei 500 Vollladezyklen angegeben, was einer Kilometerleistung von 25 000 bis 30 000 km entsprechen kann, vorausgesetzt die Betriebsparameter werden eingehalten.

Die Bremsen des Pedelecs sind wegen des höheren Gewichts und durchschnittlich schnellerer Fahrt mehr belastet als beim normalen Fahrrad. Das kann zu höherem Verschleiß führen als gewohnt u. a. bei Bremsbelägen, Reifen, Kette, Ritzel.

Reparaturen an den für die Fahrsicherheit relevanten Teilen des Pedelec sind von einer Fachkraft auszuführen, das elektrische System ist immer abzuschalten. Wenn Sie selber nicht über die Kompetenz verfügen, dann lassen Sie die Reparatur bei ihrem Fachhändler oder einer geeigneten Werkstatt durchführen.



In ihrem Elektrofahrrad sind überwiegend Markenkomponenten und das elektrische Antriebssystem von einem Markenhersteller verbaut. Jeder Austausch oder Ersatz sollte mit diesen originalen oder mindestens baugleichen Teilen erfolgen. Werden wesentliche Komponenten durch andere oder weniger belastbare Teile ersetzt, dann entspricht ihr Fahrzeug nicht mehr der vom Hersteller freigegebenen Spezifikation, mit Konsequenzen für die Produkthaftung und ihre eigene Sicherheit. In einigen Fällen kann der Einsatz z. B. einer nicht zugelassenen Batterie oder eines falschen Ladegeräts zu Brand und schweren Körperverletzungen führen.

13. Stilllegen, entsorgen

Wenn Sie ihr Bike nach fünf oder 10 Jahren nicht mehr weiter verwenden und auch nicht mehr weiter verkaufen können oder wollen, werden Sie es **stilllegen**. Während normale Fahrräder dann oft viele Jahre im Keller oder auf dem Speicher stehen, müssen Sie ihr Elektrofahrrad für den Stillstand vorbereiten.

In jedem Fall ist der Lithium Akku des Fahrzeugs und die Lithium Batterie im Bordcomputer zu entfernen und gesondert zu lagern oder zu entsorgen (siehe unten). Auch die mit Öl gefüllten hydraulischen Bremsleitungen könnten Leck werden. Dafür sind mindestens am Untergrund Vorkehrungen zu treffen, damit auslaufendes Öl keinen Schaden anrichtet oder das Öl vorher entfernt wird.

Auch sollten Sie nicht davon ausgehen, dass das Pedelec nach mehrjährigem Stillstand wieder uneingeschränkt zur Verfügung steht. Die Batteriekapazität verfällt mit den Jahren und die Elektronik altert mit den Versionen. Die Batterie muss außerdem überwacht werden, siehe Lagerung Kapitel 11.

Sollte das Bike danach noch einmal aktiviert werden, sind Maßnahmen wie bei der ersten Inbetriebnahme erforderlich (siehe Kapitel 4).

Entsorgen

Wenn ein **Akku** Störungen aufweist z. B. starker Leistungsverlust nach kurzem Gebrauch, Unterspannung trotz Vollladung, nicht mehr aufladbar ist, dann bringen Sie ihn zu ihrem Fachhändler oder einem autorisierten Bosch-Magura Service und lassen ihn dort prüfen. Der Service kann die Betriebsdaten der Batterie auslesen und ggf. auch bestimmte Fehler feststellen. Andernfalls geht die Batterie zur Überprüfung an den Hersteller. Sollte der Akku nicht mehr für den Traktionsbetrieb an ihrem Pedelec geeignet sein, dann bekommen Sie ggf. Ersatz oder Sie werden sich einen neuen Akku kaufen. Der Hersteller oder der Fachhändler zu dem Sie den Akku gebracht haben, sorgt dann über das gemeinsame Batterie-Rücknahmesystem (Händler GRS), dass der Akku fachgerecht entsorgt wird (Recycling).


In Deutschland und der EU sind Sie als Verbraucher, ebenso wie als Händler (in-Verkehr-Bringer) und Hersteller verpflichtet, Lithium Akkus dieser Leistung an zertifizierte Recycler bzw. Annahmestellen zurück zu geben.



Auf keinen Fall sollten sie versuchen den Akku selbst zu zerlegen oder zu reparieren, die Schutzelektronik zu verändern, Teile zu verbrennen oder gar den Akku in den Hausmüll werfen. Das kann zu schweren Unfällen führen, wie Lithium-Brand, Freisetzung von Schadstoffen und sie selbst in Schadenshaftung bringen!



Batterie Sicherheitshinweis

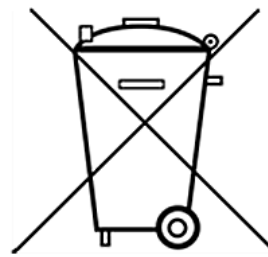

Batterien gehören nicht
in den Hausmüll !

Beachten sie bei Transport und Rückgabe der Batterie die Sicherheitshinweise. Der Akku sollte, wenn möglich, weitgehend entladen sein und in die an der Rücknahmestelle vorgesehenen Behälter eingelegt werden.

Am Ende des Pedelec Lebenszyklus ist noch die **Entsorgung** des ganzen **Bikes** vorzunehmen. ave. Händler wissen, dass die Fahrzeuge geordnet zu entsorgen sind, sie geben diese Verpflichtung an ihre Kunden weiter. Während für andere Fahrzeugklassen wie PKW, LKW eine Rückgabe mit Verwertungsnachweis gesetzlich vorgeschrieben ist, wird für Elektrofahrräder bisher nur die Teilverwertung gefordert, insb. der elektrischen Anlage und Batterie. Wir bitten Sie das Pedelec als Ganzes umweltfreundlich zu entsorgen z. B. über einen Fahrrad-Recycling, Sortier- oder Verwertungsbetrieb.

Der Lithium-Fahrzeug-Akku ist gesondert zu behandeln (siehe oben) und der im Bordcomputer eingebaute kleinere Lithium-Akku kann nach öffnen des Displaygehäuses herausgenommen und in herkömmliche Batterie-Rücknahmetonnen eingeworfen werden.

Das Bike enthält neben teils wertvollen mechanischen Komponenten (zu Altmittel) auch Elektronik, Schalter und Kabel. Der Bordcomputer, das Bedienteil, ggf. Beleuchtung, Motor und Controller sind herauszulösen und als Elektroschrott zu verwerten. Öle, Fette oder Schmiermittel am Rad sind - soweit wie möglich - zu entfernen. Nur Plastik- und Gummiteile (Reifen, Schlauch etc.) können - wenn nicht anders verwertbar - in den Restmüll gegeben werden.

14. Sachmängelhaftung, Garantie

Jeder Hersteller haftet für sein Produkt. Als **Endkunde** haben Sie einen gesetzlichen Anspruch auf **Sachmängelhaftung** gegenüber demjenigen, von dem sie das Rad gekauft haben (Kaufvertrag). Der Händler kann seinerseits auf den Hersteller zurückgreifen.

Die Haftung für Mängel an der Sache u. a. Material-, Konstruktionsfehler, Fehlen einer Eigenschaft, gilt in der Regel 2 Jahre, ab Verkaufsdatum bzw. Übergabeprotokoll. Sie können einen Ausgleich des Mangels für solche Teile und Eigenschaften verlangen, die nicht dem Verschleiß unterliegen und von denen Sie bestimmungsmäßigen Gebrauch gemacht haben. Dazu gewährt der Gesetzgeber eine Frist von 6 Monaten, innerhalb der angenommen werden kann, dass der Produktmangel schon bei der Übergabe vorhanden war. Danach liegt es an ihnen nachzuweisen, dass Sie nicht an dem Mangel mitgewirkt oder ihn selbst verursacht haben. Sonst würden Sie mithaften oder keine Ansprüche mehr geltend machen können.

Der Anspruch auf Ausgleich des Mangels am Produkt kann durch Beseitigung oder Ersatz erfolgen, weitergehende Ansprüche bestehen nicht.

Davon unbenommen sind Personen- oder Sachschäden die sich als Folge des Produkteinsatzes ergeben. Hier haftet der Hersteller unmittelbar, aber nur dann, wenn sich die Schäden direkt aus einem Verschulden des Herstellers ableiten lassen.

Den besten Schutz vor Mängeln oder Ausfällen haben Sie, wenn ihnen der Hersteller für bestimmte Zeit und Teile eine **Garantie** gibt. Sie ist eine freiwillige Leistung des Herstellers und unterstreicht den Qualitätsanspruch des Markenprodukts.

HALTBARKEITSGARANTIE gegenüber dem Verbraucher (ab 01-2014)

(Parallel zur gesetzlichen Sachmängelhaftung unter Anrechnung der 24-monatigen Frist für Sachmängel)

Der Hersteller PANTHER International garantiert dem (Erst-) Käufer von **ave. Hybrid Bikes** Ersatz oder Nachbesserung unter folgenden Bedingungen:

- Fahrradrahmen:** **5 Jahre ab Verkaufsdatum für Neufahrzeuge**
Bruch oder Anriss an den Rohren oder Verbindungsstellen am Fahrradrahmen;
Geradheit und richtige Spureinstellung des Fahrradrahmens.
- Fahrradgabel:*)** **2 Jahre ab Verkaufsdatum für Neufahrzeuge**
Bruch oder Anriss an den Rohren oder Verbindungsstellen der Fahrradgabel;
Geradheit und richtige Spureinstellung der Fahrradgabel
- Akku:** **1 Jahr ab Verkaufsdatum für Neufahrzeuge**
Der Lithium-Ionen Akku ist ein Gerät, welches eine kalendarische Alterung hat. Die Haltbarkeitsgarantie gilt somit für Fehler an der Akku-Elektronik, Verbindungsstellen zwischen den Zellen, Anzeigegeräte, Stecker und Ladegerät, sofern keine unsachgemäße Handhabung Ursache für den Defekt ist und unsere Ladevorschrift eingehalten wurde.
- Lenker:** **2 Jahre ab Verkaufsdatum für Neufahrzeuge**
Bruch oder Anriss des Lenkerrohres
- Lenkervorbau:** **2 Jahre ab Verkaufsdatum für Neufahrzeuge**
Bruch oder Anriss des Lenkervorbaus

Alle Ansprüche an diese Haltbarkeitsgarantie müssen durch einen autorisierten Fachhändler gestellt und der Verkaufsbeleg muss mit der Garantieforderung vorgelegt werden.

Wichtig: Werden bauartbedingt geschlossene Komponenten geöffnet oder Siegel gebrochen, erlöschen die Ersatzansprüche. Die Garantie ist nicht übertragbar.

Nicht ersetzt werden Schäden die auf **unsachgemäßem Gebrauch/Missbrauch, kommerziellen Einsatz** oder **Unfälle** zurückgehen!

Mögliche Fälle unsachgemäßen Gebrauch/ Missbrauchs (Beispiele nicht erschöpfend)

1. Jede **vorsätzliche Veränderung/Manipulation** der eBike Grundkonfiguration (Bosch/OEM), mit dem Ziel die gesetzlich vorgegebenen Pedelec Leistungsgrenzen zu verschieben u.a. Eingriffe in Übersetzungsverhältnisse, Radgrößen, Sensoren, Motorschaltkreise, Batterie, Bordcomputer
2. **Kombination** der Bosch Komponenten mit anderen – **nicht zugelassenen** – Komponenten, um deren Funktion/ Wirkung zu ändern/stören
3. **Reduzieren** von (Bosch) **Systemkomponenten** u.a. Schutzeinrichtungen, Sensoren, Regelkreise, um Polaritäten ändern, Bus Signalisierung auslesen/emulieren
4. **Einsatz** des Systems **außerhalb** vorgegebener **Betriebsparameter** z.B. Überhitzen, starke mechanische Schocks, unter Wasser tauchen, chemisch aggressive Stoffe einbringen
5. **Unsachgemäßer Transport** z.B. Rad mit Batterie u. Bordcomputer auf offenen Wagen bei hohen Wind u. Wasserdruck, Salzen, Temperaturen
6. Vorsätzliche oder grobfahrlässige **Veränderungen** notwendiger **Anzugsmomente** von Komponenten, insb. Motor
7. Umbau- und **Tuning-Maßnahmen**, einschl. **Softwaremanipulation** sowie Einsatz in **Wettrennen**

Die Abwicklung der Hersteller Garantie/Gewährleistung erfolgt mit **PANTHER International GmbH Serviceschein** bei dem Händler, bei dem das ave. Hybrid Bike gekauft wurde, für Komponenten auch direkt über die Servicestelle des Originalherstellers.

*) Beachten Sie, dass Fahrradgabeln komplex aufgebaut sind und eine Reihe von Verschleißteilen enthalten, die nicht unter die Haltbarkeitsgarantie fallen.

NICHT unter Garantie


fallen alle Teile die im Betrieb der normalen Abnutzung bzw. Verschleiß unterliegen, sowie Teile deren Austausch regelmäßig erforderlich ist. Beispiele: Reifen, Schläuche, Felgenband, Ventile, Speichen, Ketten, Zahnkränze, Bremsscheiben, Griffe, Zugseile, Akku, Sattelhaut und einige Teile der Federung/Dämpfer.

Teil II Fahrradfunktionen

1. Rahmen, Aufbauten

Die ave. Xtreme Modelle bestehen aus einem hochwertigen, leichten Aluminium 6061T6 Rahmen, mit integrierter 3-dimensionaler Motoraufnahme für Bosch Motoren der 2. Generation, Federgabeln und gefederten Hinterbau Schwingen (fully).

Geometrie der Modelle:

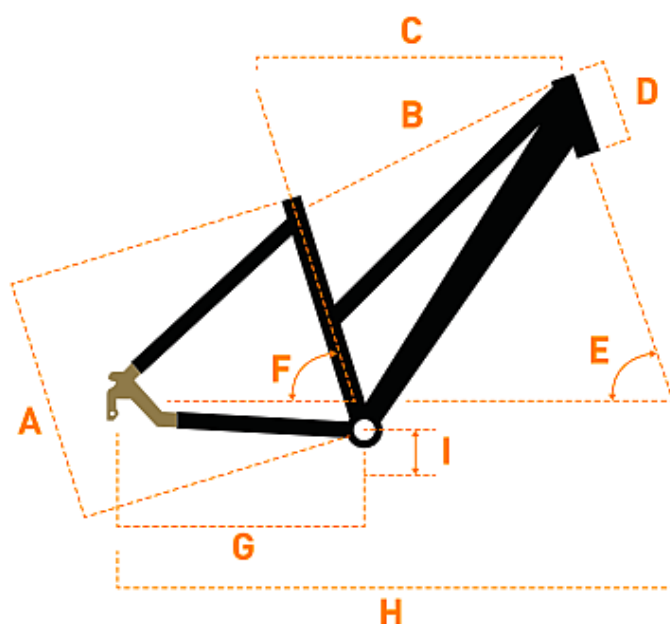

- A Rahmenhöhe
- B Oberrohr - direkt
- C Oberrohr - horizontal
- D Steuerrohrlänge
- E Lenkwinkel
- F Sitzrohrwinkel
- G Hinterbaulänge
- H Radstand
- I Tretlagerhöhe

XH hardtail	XH3/XH5/XH7				
	27,5"			29"	
Rahmenhöhe (mm)	400	450	500	500	550
Oberrohr direkt (mm)	550	580	610	615	640
Steuerrohrlänge (mm)	135	135	140	135	140
Lenkwinkel (Grad)	69°	69°	69°	70°	70°
Sitzrohrwinkel (Grad)	73°	73°	73°	73°	73°
Hinterbaulänge (mm)	469	469	469	487	487
Radgröße (Zoll)	27,5"	27,5"	27,5"	29"	29"
Tretlagerhöhe (mm)	39	39	39	63.5	63.5
Radstand (mm)	1096	1126	1156	1162	1192

XH fully	XH3fs/XH5fs/XH7fs	
	27,5"	
Rahmenhöhe (mm)	450	500
Oberrohr direkt (mm)	580	610
Steuerrohrlänge (mm)	125	135
Lenkwinkel (Grad)	67,5	67,5
Sitzrohrwinkel (Grad)	74°	74°
Hinterbaulänge (mm)	465	465
Radgröße (Zoll)	27,5"	27,5"
Tretlagerhöhe (mm)	12	12
Radstand (mm)	1161	1191

Der Rahmen der Modelle ist wartungsfrei (hardtail), mit Ausnahme beweglicher Teile der fullys. Er sollte nicht durch mechanische Einwirkung verbeult, abgeschliffen oder aufgerissen werden. Oberfläche und Dekor sind geschützt, allerdings dürfen auf ihr keine aggressiven, stark ätzenden chemischen Stoffe eingesetzt werden, die die kristalline Oberflächenstruktur verändern und damit die Steifheit des Rahmens beeinträchtigen.



Es ist darauf zu achten, dass bei Belastung keine Risse oder Brüche an Schweißstellen oder Rohren auftreten. In einem solchen Fall muss das Rad zur Prüfung in die Werkstatt und darf nicht weiter benutzt werden.


Die voll gefederten Modelle haben einen beweglichen Hinterbau, der über zwei Gelenkachsen abgestützt wird. Hier treten im Belastungsfall hohe Momente auf, da einerseits alle Bodenunebenheiten damit ausgeglichen werden und andererseits das Gesamtgewicht hier als Schwingungsmasse einwirkt. Prüfen Sie die Dämpfungsfeder sowie die Schwingarme und -gelenke nach starker Beanspruchung (z. B. Berg- oder Geländefahrt) auf mögliche Veränderungen. Ein Feder- oder Gelenkbruch während der Fahrt oder in schwierigen Situationen, kann zu Stürzen führen, mit hoher Verletzungsgefahr.

Auch die Federgabeln haben über den eingestellten Federweg eine Ausgleichsfunktion gegenüber Stößen und Belastungen während der Fahrt. Gleichzeitig sichert die Gabel die Steuerung des Bikes. Die Federgabel ist sorgsam zu behandeln. Fehleinstellung oder Materialbruch kann Sie in gefährliche Situationen bringen, mit hoher Verletzungsgefahr (siehe Kap. 7 Federung).

2. Bremsanlage

Die XH Modelle verfügen über zwei unabhängige hydraulische Scheibenbremssysteme an Vorder- und Hinterradnabe von Shimano XT, SLX oder Deore, mit 180 mm Bremsscheibendurchmesser.

Die Bremshebel sind so montiert, dass mit dem linken Hebel die Vorderradbremse betätigt wird und mit dem rechten Hebel die Hinterradbremse. Sollte diese Stellung für Sie ungewohnt sein, lassen Sie sich die Bremshebel umgekehrt einbauen. Im Gefahrenfall müssen immer beide Bremsen gleichzeitig betätigt werden. Wenn unbewusst nur eine Bremse ausgelöst wird, sollte es nicht die Vorderbremse sein (Gefahr eines Überschlags).

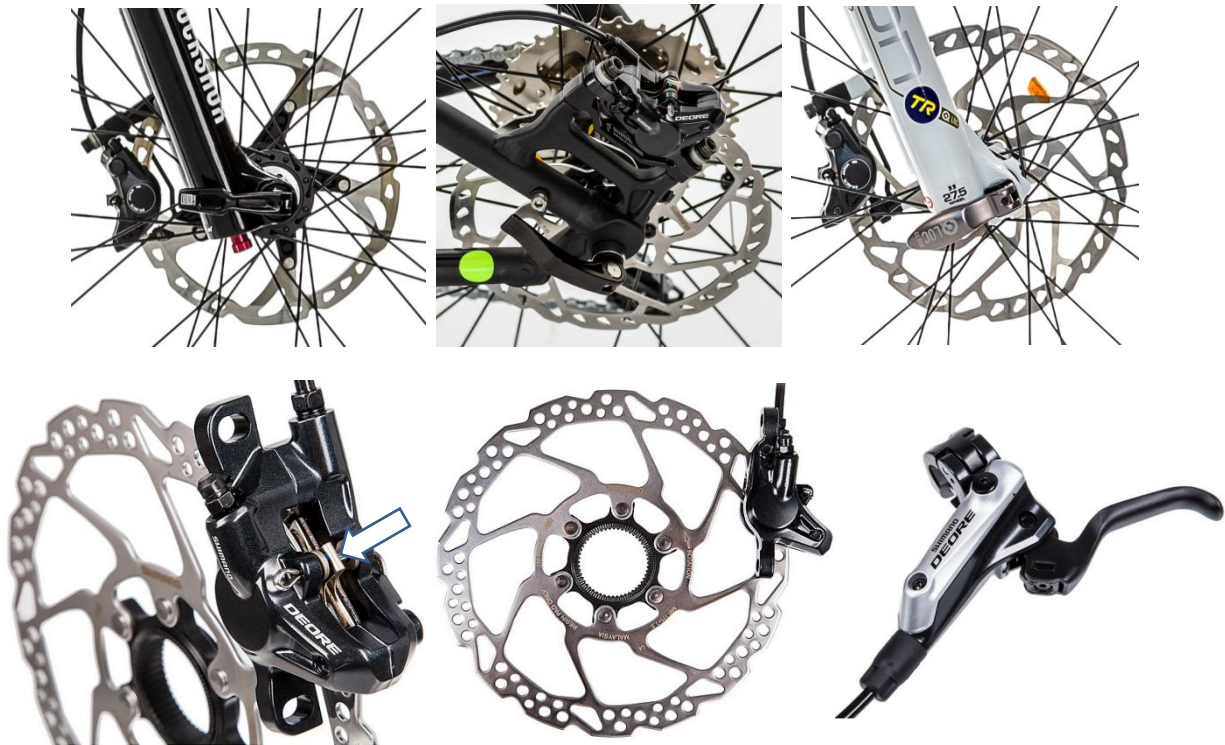

Beispiel: Shimano Scheibenbremse mit Bremsscheibe und -sattel, Bremsbelag Einsatz (Pfeil), Bremshebel

Die Bremsen sind ein zentrales Sicherheitselement, sie sollten vor jeder Fahrt auf Funktion geprüft werden, am besten durch festes Anziehen der Bremshebel im Stand. Bei Schieben bzw. Drücken dürfen sich die Laufräder dann nicht mehr bewegen und die Bremshebel am Lenker sollten noch ein Spiel von 3 bis 4 cm zum Griffanschlag haben. Andernfalls sind die Hebel nachzustellen. Shimano Bremsen haben ein sogenanntes „Servo Wave“ Verhalten, mit relativ viel Spiel am Anfang der Hebelbewegung und ab dem Andruck der Bremsbeläge eine hohe Kraftverstärkung.

Während des Einfahrens haben Scheibenbremsen oft noch nicht den vollen Wirkungsgrad. Erst nach einigen zehn Bremsvorgängen sind sie „eingebremst“. Ab dann ist der Bremsdruck gut zu dosieren.



Bei Unregelmäßigkeiten oder nachlassender Bremskraft ist das hydraulische System (Öl) zu prüfen. Es muss richtig gefüllt und dicht sein und darf keine Luftblasen enthalten. Dafür hat das Bremssystem von Shimano eine Einweg-Entlüftung. Die Bremsbeläge dürfen nicht unter 1 mm abgeschliffen und die Bremsscheiben sollten unbeschädigt und fettfrei sein. Größere Verschmutzungen an Bremsscheibe und -sattel sind zu vermeiden oder zu beseitigen.

Bei gezogener Bremse darf an den Druckleitungen in keinem Fall Flüssigkeit austreten, die Bremssattel müssen fest sitzen und beim Drehen des Vorder- oder Hinterrads sollten die Bremsscheiben keinen Seitenschlag haben und auch nicht erheblich schleifen.

Mit welchen Maßnahmen die Bremsen nachgestellt, gefüllt, entlüftet oder der Bremsbelag-Einsatz gewechselt werden, entnehmen Sie bitte der Original Anleitung des Herstellers. Lassen Sie sich von einem Fahrradfachmann beraten, insbesondere wenn es um das Auswechseln bzw. Ersetzen von Bremsscheibe, Bremssattel oder hydraulischen System geht.

Vom einwandfreien arbeiten der Bremsen kann Leben und körperliche Unversehrtheit des Fahrers abhängen.

Weitere Informationen zu den Scheibenbremsen von Shimano unter <http://cycle.shimano-eu.com/>

3. Schaltung, Pedalantrieb

Die Schaltung der XH Modelle ist hochwertig ausgelegt, mit 10-Gang Shimano Kettenschaltungen XT, SLX, Deore und 10-er Zahnkranzkassetten von 11 bis 36 Zähnen sowie SRAM X0 11-gang mit 10 bis 42T.




Beispiel: Shimano SLX

Die Schaltung wird über „rapid-fire“ Hebel auf der rechten Lenkerseite bedient. Mit dem Hebel (A) wird durch vorwärts drücken ein höherer Gang und dem Rückhebel (B) ein niedrigerer Gang geschaltet. Bei Leerlauf oder Stillstand sollte nicht geschaltet werden.

Beim Schaltvorgang ist nur leicht in die Pedale zu treten. Die Bosch Sensorik erkennt den Schaltvorgang und nimmt seinerseits das Motor-Antriebsmoment kurzzeitig zurück, so dass geschmeidig geschaltet werden kann. Wenn mehrere Gänge zu schalten sind, halten Sie den Schalthebel über die erste Raststufe hinaus gedrückt, dann geht es um zwei Stufen weiter.



Beachten Sie, dass das relativ kleine Kettenblatt in Verbindung mit niedrigen Gängen zu einer Kettenführung nahe der Kettenstrebe führt (hardtail). Achten Sie auf eine gut gespannte und schadensfreie Kette. Die Glieder dürfen weder blockiert noch schadhaft sein, Stifte nicht locker, der Kettenlauf sollte geschmeidig sein (Ketten Öl).

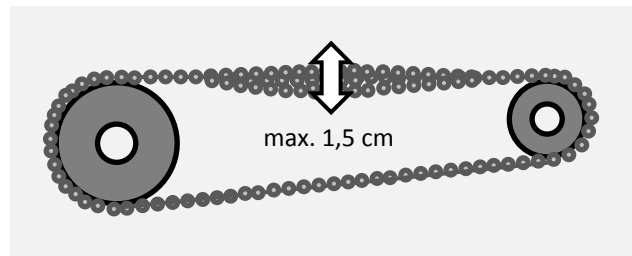

Die Kettenspannung kann durch die Einspannung am Hinterbau verändert werden. Beachten Sie, dass die Kette ein Verschleißteil ist und bereits nach 2000 bis 3000 km funktionale Einschränkungen haben kann und dann gewechselt werden sollte.



Eine schlecht eingestellte Schaltung, ruckartiges Schalten über mehrere Gänge und ungünstige Übersetzungskombinationen sowie eine falsch gespannte Kette können zu Abwurf oder Einklemmen der Antriebskette während der Fahrt führen. Im ungünstigen Fall kann das zum Kettenriss oder Blockade des Hinterrads führen, mit Verletzungsgefahr.

Nach einem Sturz oder Schlag gegen das Schaltwerk könnte es sein, dass die Rollenbefestigung verbogen, der Schwenkbereich oder der Endanschlag verstellt sind. Falls Sie nicht mit der Einstellung von Schaltung bzw. Schaltwerk vertraut sind, sollten Sie sich helfen lassen oder auf eine Weiterfahrt verzichten.

Einzelheiten zur richtigen Einstellung und Wartung der Kettenschaltungen finden Sie in der Anleitung des Komponenten Herstellers oder auf der Homepage <http://bike.shimano.com/>

Die full suspension XH fs Modelle mit federgedämpfter Hinterbau Schwinge haben die Besonderheit einer **Momentanpol** Kettenführung, mit Umlenkrolle aus Weichmaterial im Schwingdrehpunkt.



Dabei bleibt - auch bei unterschiedlichem Stand der Schwinge - die Kraftübertragung auf dem Antriebsstrang optimal (keine Längenänderung), der Kettenabwurf wird ausgeschlossen und Kettenschläge auf die Kettenstrebe vermieden.

Die Kunststoff Umlenkrolle ist ein Verschleißteil und muss bei Bedarf ersetzt werden. Diese Lösung verringert die Geräuscentwicklung und verhindert - im Gegensatz zu „Kettenradrolle“ -Verklammungen (chainsuck) oder Kettenschäden.

Hinweis: Der Bosch Antrieb der 2. Generation darf nur mit Kettenblättern einer vorgegeben Zahnanzahl betrieben werden, auch der Einsatz mehrerer Kettenblätter ist nicht zulässig. Verändern Sie das Bike deshalb nicht entgegen der Spezifikation!

 Das **Tretlager** für den Kurbelantrieb ist im Motorgehäuse integriert. Es kann nicht wie bei einem normalen Fahrrad ausgebaut werden. Ein Lagerschaden erfordert den Ausbau des Motors und darf nur von einer Fachwerkstatt (Bosch) ausgeführt werden. Die Befestigung des **Kettenblatts** erfordert Spezialwerkzeug. Die **Kurbellänge** ist vorgegeben. **Kurbel** und Pedale müssen fest angezogen sein.

XH Modelle haben leichte, kugelgelagerte **Pedale** mit einer für Sport- oder Bergschuhe geeigneten Trittfläche. Öle, Fette und andere Verschmutzungen auf den Pedalen sind zu vermeiden.

4. Laufräder, Bereifung

Die 27.5 bzw. 29 Zoll Laufräder haben Alu Hohlkammer Felgen und breite 2.25 Zoll off-road Reifen von Schwalbe. Die Speichen und Naben sind den erhöhten Elektro Bike Anforderungen angepasst. Die Laufräder sind mit DT Swiss, Shimano oder KT Naben in der Radaufnahme hinten sowie der Federgabel vorne eingespannt und genügen den Geländeanforderungen.



Das Laufrad darf nicht seitwärts ausschlagen und muss rund laufen (per Hand im Leerlauf testen), die Speichen durchwegs gespannt sein (sonst justieren), die Felgen schadensfrei (keine Risse, Brüche) und der Mantel mit Schlauch unverletzt sowie gemäß Druckhöhe (Reifenangabe, in der Regel 1,8 bis 2 bar) aufgepumpt sein. Für jede Betätigung an den Laufrädern muss das elektrische Antriebssystem ausgeschaltet sein. Sonst besteht Verletzungsgefahr durch plötzliches Anlaufen oder schnelle Raddrehungen.

Die Naben müssen fest in der Aufnahme fixiert sein (ggf. Drehmoment beachten), die Bremsscheiben dürfen nicht schleifen, der Mantel darf nicht an Gabel oder anderen Teilen reiben, das Reifenprofil der vorgesehen Anwendung entsprechen. Abgefahrne Reifenprofile haben am Pedelec nichts zu suchen. Sie reduzieren die Bremsleistung, bringen Sie in Rutschgefahr und erhöhen das Verletzungsrisiko.



Bei einem **Reifendefekt** oder notwendigen Wechsel von Mantel oder Schlauch wird empfohlen eine Werkstatt aufzusuchen. Ein Reifenwechsel oder Schlauchreparatur am vorderen Laufrad ist für einen geübten Fahrradbenutzer im Pannenfall noch möglich. Bei Hinterradausbau mit Kettenschaltung sollte auf jeden Fall genügend Erfahrung vorliegen, um die Schaltung nach dem Zusammenbau richtig nachzustellen.



Im Fall eines eigenen Reifenwechsels sind die für Drahtreifen mit Schlauch üblichen Vorgehensweisen und Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten. Vergessen Sie auch nicht ein Sicherungsblatt (spacer) zwischen die Bremsbeläge der offenen Scheibenbremse einzulegen.

Nach Ablösen und Überprüfen des Mantels, dem vorsichtigen Neueinlegen des Schlauchs mit Ventiljustierung und der weiteren Montage, kommt es vor allem darauf an, dass der Schlauch gleichmäßig im Mantel bzw. der Felge einliegt, das Felgenband nicht verrutscht ist und der Schlauch während des Eindrückens der Karkasse auf der Felge auf keinen Fall verletzt oder eingeklemmt wird. Sonst kann es passieren, dass der geklemmte Schlauch während der Fahrt den Reifen zum Platzen bringt und zum Sturz und schwerer Verletzung führt.

Nach der Arbeit an den Laufrädern sind auch alle Zusatzeinrichtungen wie Kette, Gang- u. Bremszüge, Bremsscheibe, Lauf und Sitz des Rades zu überprüfen und ggf. nachzustellen. Das Laufrad muss in der Aufnahme absolut fest sitzen (quer rütteln), die Laufrichtung stimmen (Rad heben und drehen), Bremsen nicht schleifen, Gänge unterbrechungsfrei schalten und alles zusammen fehlerfrei arbeiten.

Das Belastungsprofil der eingesetzten RacingRalph und NobbyNic **Reifen** ist für den guten Lauf auf befestigten Wegen und Gelände optimiert und haben Kevlarguard Pannenschutz.



Sollten sie in Bereiche kommen, für die die Reifen nicht ausgelegt sind oder die vorgegeben Einsatzgebiete überschreiten, dann müssen Sie ihre Fahrweise entsprechend anpassen und mit Zusatzrisiken und Verletzungsgefahr rechnen. Die Reifen sind auch nur begrenzt im Winter bei Eisglätte einsetzbar. Dafür gibt es Sonderausstattungen.

Fahren Sie die Reifen stets mit dem richtigen **Luftdruck** (siehe Mantelseite). Der Betriebsdruck bezieht sich auf ein mittleres Fahrergewicht von 75 kg und mittlere Temperatur (25°). Für höhere Gewichte (Fahrer + Zuladung) ist der Reifendruck etwas zu erhöhen (+10 kg ca. 0,2 bar).

Ein zu niedriger Reifendruck bringt schlechte Laufeigenschaften (schwimmen, schlenkern), höheren Verschleiß und kann zu „Schlauchwandern“, Abriss des Ventils oder Mantelablösung führen. Ein überhöhter Reifendruck reduziert andererseits den Rollwiderstand, mindert aber die Federung und die Bodenhaftung. Er macht das Fahren „hart“ und im Ernstfall kann der Reifen platzen.

5. Lenkung, Griffe

Die Lenkung ist die Einheit von Federgabel, Vorbau, Lenker und der Lagerung im Steuerrohr mit Steuersatz. XH Modelle haben einen A-Head Vorbau mit „length to size“ System 31,8 mm. Das Lagerspiel ist werkseitig vorgegeben, die Lenkerhöhe für den normalen Betriebsfall eingestellt. Eine fachgerechte Höhenverstellung (Spacer) ist möglich, ein Vorbauwechsel dagegen nur mit baugleichen Teilen zulässig, unter voller Verantwortung des Anwenders.



Es wird davon ausgegangen, dass Ihnen das Rad vom Händler fahrbereit und für Sie angepasst übergeben wurde und jede Änderung oder Nachbesserung ausschließlich von Fachleuten durchgeführt wird. Eine fehlerhafte Montage der Lenkung kann im Fahrbetrieb zu schweren Stürzen und Verletzungen führen.

Gabel und Lenker sollten sich leicht bewegen lassen (Lenkeinschlag), dürfen aber kein Spiel haben. Prüfen Sie das Spiel durch Einklemmen des Vorderrads zwischen den Beinen (Stand gegen Fahrtrichtung), bei gleichzeitiger Schwenkbewegung des Lenkers an den Griffen, mit beiden Händen. Es dürfen keine knackenden oder knirschenden Geräusche auftreten.

Der Vorbau muss in Fahrtrichtung stehen, der Lenker um 90° Grad quer dazu und fest sein. Der Lenker darf sich bei versuchter Drehung mittels der Griffe nicht bewegen. Andernfalls sind die Schrauben der Lenkerklemmung nachzuziehen, aber nur bis zum angegebenen Drehmoment. Das gleiche gilt für die Verschraubung des Vorbaus. Auch die Griffe des Lenkers dürfen selbst weder rutschen, noch sich verdrehen lassen, ebenso nicht Lenkeranbauteile wie Schalt- oder Bremshebel.



Nach einem Sturz oder dem Umfallen des Bikes mit Aufschlag am Lenker sollten Sie die Lenkung auf jeden Fall überprüfen. Auch kleinere Risse oder Brüche an Lenkrohr oder Vorbau können dazu führen, dass es bei weiteren Belastungen zum Bruch kommt, mit den oben beschriebenen Risiken.

6. Sattel, Stütze

Der **Sattel** ist die zentrale Position für den Fahrer eines Zweirads. Von ihm aus wird das Fahrzeug durch Gewichtsverlagerung gesteuert und balanciert, er ist die Schnittstelle zwischen Körper und Gerät. Der Sattel muss fest sitzen, in der Höhe und im Winkel richtig eingestellt und bei unterschiedlichen Belastungen für den hinteren Körperteil gut sitzend sein.



Die Einstellung der Sattelhöhe für den Betrieb ist bereits in Teil I Kap. 5 beschrieben. Die **Sattelstütze** sollte leichtgängig verschiebbar sein, darf aber auf keinen Fall über die minimale Einspannlänge (Kennzeichnung) hinaus gezogen werden (Bruchgefahr). Die Stütze darf auch nicht wackeln und der Schnellspanner am Sitzrohr muss die Stütze im gespannten Zustand so fest umschließen, dass sie weder in der Höhe verändert, noch sich verdrehen lässt – auch bei Belastung (Prüfung durch Drehen am Sattel). Das maximale Drehmoment der Spannschraube darf dabei nicht überschritten werden.

Der Sattel ist in Fahrtrichtung zu fixieren. Die Sattelposition (Sitzlänge) ist in Grenzen individuell einstellbar. Dafür ist die Verschraubung des Sattelstützenschlittens zu öffnen, der Sattel zu verschieben und die Schrauben sind wieder zu fixieren. Durch das Vorwärtsschieben wird der Abstand zum Lenker für die Hände verkürzt und der Körper kann aufrechter gehalten werden, umgekehrt wirkt das Zurückschieben. Die Sattelfläche sollte im Normalfall waagrecht stehen (hard-tail), damit kein zusätzliches Schiefemoment die Fahrposition beeinflusst (rutschen). Bei fullys ist hingegen eine leichte Schiefe des Sattels nach vorne vorzusehen, da sich beim Absenken der Hinterbau Schwinge der Sattel nach hinten neigt.

Wenn der Sattel während der Fahrt seitlich oder in der Höhe nachgibt oder aus anderen Gründen instabil wird, steigen Sie vom Rad ab und versuchen Sie als erstes den Fehler zu beseitigen. Andernfalls sollten Sie mit einem losen Sattel nicht weiter fahren. Es besteht Unfallgefahr.



Auf dem XH7 fully haben Sie eine innovative, hydraulisch verstellbare **Sattelstütze** von KindShock zur Verfügung, die vom Lenker her verstellbar ist (**remote**).




Der Schaft mit 31,6 mm Durchmesser und 385 mm Länge ist wie gewohnt im Sattelrohr einzuspannen. Zusätzlich haben Sie einen 125 mm großen Verstell-Bereich, der durch drücken bzw. loslassen des Hebels stufenlos während der Fahrt verändert werden kann. Damit können Sie die Sitzposition optimal auf jede Veränderung im Gelände einstellen.

Die Sättel aus Nylon haben Sportgrößen und sind für mittelhohe Belastungen ausgelegt. Wenn ein Sattelaustausch nötig wird, lassen Sie sich vom Fachhändler beraten. Jeder neue Sattel sollte baugleich sein und muss zur Stütze passen.

Bei jeder Veränderung am Sattel ist vor einer Weiterfahrt die Verschraubung zu kontrollieren.

7. Federgabel, Feder

Federgabel und gefederte Hinterbau Schwinge sind zentrale Komponenten jedes Mountain Bikes, sonst wären sie nicht geländegängig. Ihr ave. XH Modell hat eine hochwertige Ausstattung an Federungen von RockShox und SR Suntour, je nach Größe 27.5" bzw. 29" und spezifischen Anforderungen. Nicht jede Ausstattungsvariante ist in diesem Manual im Detail beschrieben, sondern nur die grundlegenden Einstellungen und Sicherheitshinweise, die über alle Modelle gelten. Spezifische Informationen und Wartungshinweise finden Sie in den Original Anleitungen der Federgabel-/Feder-Hersteller, die dem Bike beiliegen. Sie sind Teil dieser Betriebsanleitung. Weitere Informationen siehe <http://www.sram.com/de/rockshox/>
<http://www.srsuntour-cycling.com/de/>

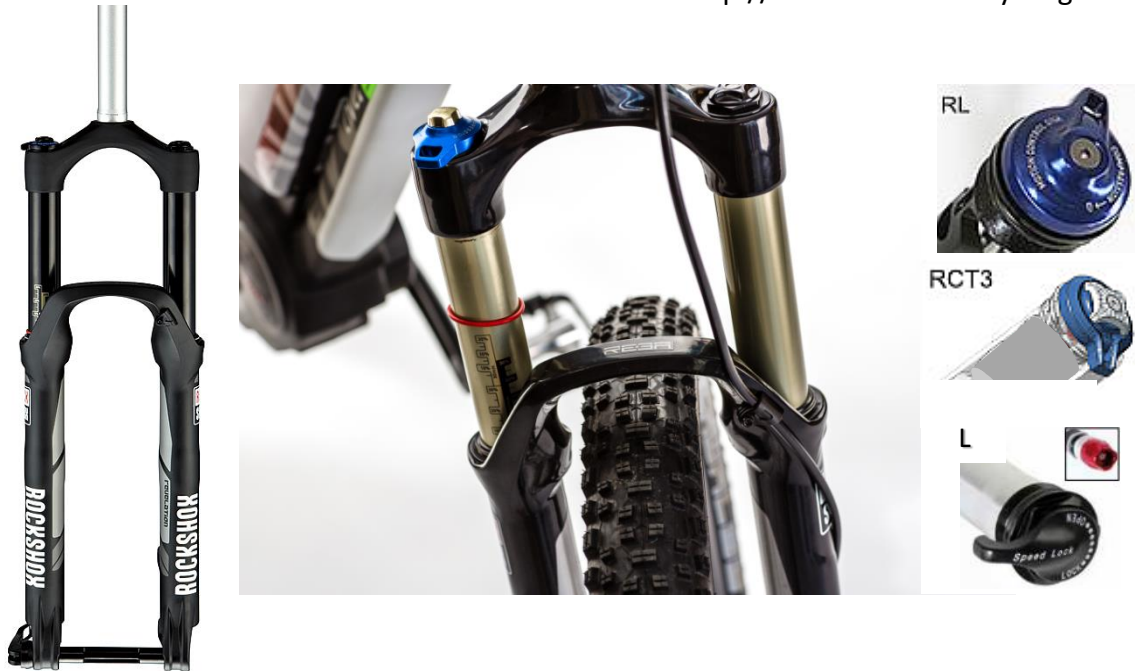

In der XH-Serie sind überwiegend **Federgabeln** mit Luftkammern verbaut, deren Ein- und Ausschwingen mit Öldruck geregelt ist (Dämpfung) und die Verstell-Möglichkeiten haben für die Federhärte (Druckluft) und die Zug- und Druck-Dämpfung, bis zum Fixieren der Federung (lockout) z. B. für Fahrten auf ebener Straße.

Die Federung fängt Stöße vom Bodenprofil auf u. a. Querrillen, Schlaglöcher, Hindernisse und gleicht bei Abfahrt von Stufen, Erhebungen die Schwingungen aus. Damit bleibt die Bodenhaftung der Laufräder erhalten (Fahrsicherheit) und Fahrer und Gerät werden geschont.

Die gewünschten Effekte lassen sich aber nur erreichen, wenn die Federungen dem jeweiligen Gelände, dem Fahrergewicht und seiner Fahrgewohnheit angepasst werden.

Einstellen der Federhärte

Die erste Grundeinstellung der Federung in Abhängigkeit von Fahrergewicht und -position sollte bereits zur Bike Übergabe beim Händler erfolgen. Die „Härte“ der Feder wird dabei über den Druck mittels einer speziellen Luftpumpe eingestellt, bei mechanischer Feder die Vorspannung über einen Drehknopf an der Gabel. Der Druck bzw. die Vorspannung ist so einzustellen, dass die Feder bei Belastung durch das Fahrergewicht (in Fahrposition) 20% bis 25 % des Federwegs eintaucht, also bei 140 mm Federweg etwa 35 mm. Diese Länge können Sie bei RockShox direkt auf der Skala am Standrohr ablesen.

Hinweis: Falls Sie selbst keine geeignete Pumpe für die Federung haben, lassen Sie sich von ihrem Händler ein Gerät mitgeben.

Bei Modellen mit einem Gleitring am Standrohr, sollte Sie sich diese Federstellung mit dem Ring markieren ggf. selbst ein Band anbringen, um bei späterer Belastung die maximalen Federausschläge nachvollziehen zu können. Die Federung darf auf keinen Fall „durchschlagen“ (d. h. zu weich) und sollte andererseits genügend wirksam (d. h. nicht zu hart) sein.

Eine so eingestellte Federung kann bei Modellen mit „lockout“ durch den Schalthebel am Kopf des Gabelrohrs abgestellt bzw. fixiert werden, falls die Ausgleichsfunktion nicht benötigt oder nicht erwünscht ist. Im Gelände sollte die Federung auf jeden Fall eingesetzt werden.

Einstellen der Dämpfung



Die Dämpfung der Federschwingung auf Zug und Druck wird im Inneren des Gabelrohrs mit Öldurchfluss geregelt. Am Gabelrohrkopf kann die Öl-Durchflussgeschwindigkeit und damit die Dämpfung mit dem Einstellknopf geregelt werden. Bei einigen Modellen separat, einmal für den Druck und einmal für den Zug ggf. auch am Tauchrohrende. So kann das Schwingungsverhalten individuell eingestellt werden. Die Abstimmung erfordert Fingerspitzengefühl, da schon geringe Veränderungen am Stellrad, größere Wirkungen haben können.

Wenn Sie die Zugdämpfung, also das Ausschwingen einstellen, sollten Sie darauf achten, dass das Nachwippen z. B. beim Abrollen auf einer Bordsteinkante nur etwa einmal erfolgt. Weniger Dämpfung könnte das Bike in Mehrfachschwingungen versetzen, die die Steuerung erschweren und mehr Energie erfordern.

Die Druck- oder Einfederungsdämpfung sollte nicht so stark eingestellt werden, dass die Federung hart wird oder fast nicht mehr wirkt. Dann könnte im Gelände die Bodenhaftung verloren gehen. Andererseits darf die Dämpfung nicht so gering sein, dass ein Durchschlagen der Feder möglich wird; dazu wäre die Federhärte nachzustellen. Bei Gabelmodellen wie RCT3 lässt sich die Dämpfung am Schalthebel über Level einstellen, neben „lock“ (fest stehend), mit „threshold“ (kurze Federwege, gemäßigtes Ansprechverhalten) und „open“ (lange Federwege, weiches Ansprechverhalten). Andere Modelle haben einen Ein-/Aus-schaltknopf für die Dämpfung und voreingestellte Auslöseschwellen. Zur Einstellung des Luftdrucks siehe auch die Tabellen <http://www.sram.com/service>



Federgabeln sind so auszulegen bzw. müssen so abgestimmt sein, dass sie nicht durchschlagen oder brechen. Fühlbar und meist auch hörbar sind zu weich eingestellte Federn (zu geringer Luftdruck) an Schlägen während der Belastung (z. B. ruckartigem Zusammenschieben). Häufige Schläge können Lenkung/Lager und Rahmen schädigen. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Bruch kommen, an Rahmen, Gabel oder Brücke. Bei einem Sturz auf Grund von Kontrollverlust über die Lenkung oder einer Blockade des Laufrads können schwerwiegende Verletzungen folgen.



Die Hauptfunktion der Federn ist der Ausgleich von Belastungsspitzen, die sich aus dem Profil der Fahrstrecke und Fahrweise ergeben. Das Blockieren der Federung darf deshalb nur auf glattem Terrain u. a. ebener Straßen, befestigter Weg, vorgenommen werden, da sonst die Belastungen direkt auf Rahmen und Körper übergehen. Im Gelände und bei der Überwindung von Hindernissen ist dagegen der Federausgleich zu nutzen, um Bodenhaftung zu halten und Schäden zu vermeiden.

i Verstellen Sie nicht unbedacht die Schraub-, Dreh- oder Feststell-Mechanismen an der Federung. Lesen Sie zu jeder Funktion erst die Anleitung des Federgabelherstellers durch und befolgen Sie die dort gegebenen Hinweise. Bedenken Sie auch, dass sich im Inneren der Federgabel eine Reihe von Verschleißteilen befindet, die einer regelmäßigen Wartung bedürfen. Die Demontage und Wartung der Federung erfordert Fachwissen und sollte nur von geschultem Personal vollzogen werden.

Federteile sind komplexe Bauteile die hohen Kräften und Verschmutzung ausgesetzt sind. Halten Sie die beweglichen Teile sauber und pflegen Sie sie, mit den vom Hersteller angegebenen Mitteln (z. B. Schmierspray). Vergessen Sie nicht, dass sich der Luftdruck in den Federkammern und damit die Federhärte, über die Zeit verändern. Kontrollieren Sie den Druck vor einer Tour, unter Berücksichtigung des zu erwartenden Gewichts (Fahrer + Gepäck).

Hinterbau Dämpfer

Die vorne und hinten gefederten XH fs Modelle (full suspension) entkoppeln Fahrer und Rahmen völlig von den Belastungen des Geländeprofiles. Der Hinterbau ist über vier Gelenke beweglich und mittels Dämpfer aufgehängt. Das verhilft zu hoher Bodenfreiheit und ist konstruktiv so ausgelegt, dass selbst im Fall eines Federbruchs das Laufrad nicht blockiert wird. Die „fully“ Ausstattung bietet so die höchste Fahrsicherheit im Gelände.



Ähnlich wie bei der Federgabel ist bei dem Hinterbau Dämpfer die Federhärte über ein Druckluftventil und die Dämpfung über eine Rändelmutter einzustellen, darüber hinaus kann der Dämpfer fixiert werden (lock-out Hebel).

Grundsätzlich ist die Feder so einzustellen, dass der Hinterbau nach Aufsitzen des Fahrers schwingen kann d. h. es bleibt ein negativer Federweg zum Entspannen - der „SAG“. In diese Position ist auch der Gummiring einzustellen, um später den Ausschlag des Federwegs während der Fahrt bestimmen zu können.

Die **Federhärte** ist so einzustellen, dass etwa 20 % des Federwegs als „SAG“ zur Verfügung stehen.

Die Feder **Dämpfung** ist wiederum so einzustellen, dass bei Stoßbelastungen (z. B. abrollen vom Bordstein) der Dämpfer möglichst nur einmal nachwippt, andererseits aber auch nicht zu „hart“ wird.

In keinem Fall darf der Luftdruck den auf dem Dämpfer aufgedruckten max. Wert überschreiten.

i Für den Dämpfer am Hinterbau gelten die gleichen Sicherheitshinweise wie für die Federn an der Gabel (siehe oben). Zusätzlich ist aber noch die Beweglichkeit und das Spiel der beiden Dämpferlager sowie der Gelenke bzw. Hebelarme der Hinterbau Schwinge zu berücksichtigen. Hier sind ggf. Pflegemaßnahmen sowie das Prüfen und Nachstellen in einer Fachwerkstatt erforderlich.

8. Schutz- und Sicherungseinrichtung

Zu den **Schutzeinrichtungen** gehören im Wesentlichen alle Teile und Komponenten, die geeignet sind körperliche Nachteile oder Schäden während der Verwendung des Fahrzeuges zu vermeiden sowie Manipulation und Wegnahme des Bikes bzw. von Bike Teilen zu verhindern. Ebenfalls dazu gezählt wird Zubehör für den unmittelbaren Körperschutz, wie Fahrradhelm und Gelenkbinden für Arme und Beine.

Ihr XH Pedelec hat einige **Sicherungseinrichtungen** (siehe auch Teil I Kap. 6 „sichern“) für die Komponenten Akku, Motor und Bordcomputer. Der Akku ist durch ein Schloss in der Rahmenhalterung fixiert (Schlüssel abziehen), der Motor durch eine nach innen verlegte Verschraubung, die bei gewaltsamen Öffnen ihre Funktion verliert, der Bordcomputer über einen Schraubstift im Halter, der ihn gegen einfaches Entwenden absichert, ansonsten ist der Computer beim Parken oder Abstellen des Bikes mitzunehmen („elektronischer Schlüssel“).

Mit einem zusätzlichen Kabel- oder **Bügelschloss** kann der Bike Rahmen an Ständer oder Wand fixiert werden. Wenn Sie Gepäcktaschen oder Zusatzeinrichtungen am Bike einsetzen, sind Sie für deren Sicherung selbst verantwortlich.



Zum Parken oder Abstellen haben die XH hardtail Modelle einen **Seitenständer** am Hinterbau, der das Bike vor Umfallen sichert. Der Seitenständer ist mit einem Klappmechanismus versehen, der den Ausleger während der Fahrt sicher am Bike hält. Beim Abstellen sollte der Ausleger senkrecht zum Bike und auf festen Untergrund stehen. Vor jeder Weiterfahrt muss der Ausleger bzw. Ständer voll zurück geklappt werden. Ein Losfahren mit Ständer oder nicht gerastetem Ausleger kann zu Stürzen und Verletzungen führen.



Der Schutz des Körpers auf dem offenen Bike „ohne Knautschzone“ ist am besten durch das Tragen eines Helms gewährleistet. Denn Kopfverletzungen bei Stürzen oder einem Unfall können so schwerwiegend sein, dass sie tödlich enden. Der **Fahrradhelm** sollte mindestens der Prüfnorm DIN EN 1078 entsprechen. In Deutschland ist zwar das Tragen eines Helms am Fahrrad oder Pedelec nicht zwingend vorgeschrieben, für Mountain Bike Fahrten aber unerlässlich. Im Fall eines Unfalls mit Körperschaden würde ein fehlender Helm von Versicherung und Gericht als mangelnde Vorkehrung für sicheres Fahren gewertet.



Fahrradhelm Beispiele:

GIRO

MET



Für Fahrten ins Gelände mit erhöhter Sturzgefahr ist es ratsam, auch die Arm- und Beingelenke mit geeigneten **Bändern** oder **Schalen** zu schützen. Gelenkverletzungen bestimmen häufig die Schwere eines Unfalls. Schutzvorkehrungen können hier langwierige Behandlungen ersparen.



Ein weiteres Fahrtrisiko ist der plötzliche Ausfall oder die Einschränkung der Sicht. Schon wenige Momente schlechter Sicht oder Unachtsamkeit während der Fahrt können dazu führen, dass die Beherrschung über das Bike verloren geht. Deshalb wird empfohlen, während der Fahrt eine geeignete **Schutzbrille** zu tragen.

8. Zubehör

Die XH Serie 2014 enthält serienmäßig ein Original Bosch **Ladegerät** und die Bosch Li-Ion Fahrzeugbatterie (siehe Teil III). Weiteres spezifisches Zubehör steht nicht zu Verfügung.

Für die Einstellung und Überprüfung der Federn an Gabel und Hinterbau wird dem Anwender empfohlen sich die spezifisch notwendige **Druckpumpe** zuzulegen.



Beispiel: Druckpumpe für RockShox Federung

Wer die Xtreme Modelle auf längerer Fahrt auch im Straßenverkehr nutzen möchte, muss für eine geeignete **Zusatzrüstung** des Bikes sorgen - in Deutschland gemäß den Anforderungen **StVZO** bzw. FZV. Lassen Sie sich dazu von einem Fahrrad Fachhändler beraten.

Im Minimum sind dazu folgende **Licht-** und **Signaleinrichtungen** fachgerecht zu montieren:
(nach neuer Regelung 2013)

- Frontscheinwerfer mit integriertem Reflektor z. B. Batterie LED-Leuchte weiß für Lenkermontage ~K
- Rückscheinwerfer mit integriertem Reflektor z. B. Batterie LED-Leuchte rot für Sattelstütze ~K
- Speichen-Reflektoren (2x doppelseitig, gelb) zur Montage an den Laufrädern vorne und hinten
- Pedale mit Reflektoren (vorne, hinten, gelb) - falls nicht vorhanden
- Hell tönende Handglocke für den Lenker

Für die Beleuchtung nach neuer Verordnung sind stets betriebsbereite Batterien mitzuführen.

Zusätzlich wird empfohlen Schutzabdeckungen für Vorder- und Hinterrad vorzusehen, um starke Verschmutzung und Sichtbeeinträchtigung zu vermeiden z. B. an Rahmen Unterrohr und Sitzrohr.

Darüber hinaus ist bei Fahrten in Dämmerung oder Dunkelheit eine Stirn- oder Helmlampe sowie reflektierende Kleidung (Schutzweste) von Vorteil.

Wenn Sie am Lenker ihres Bikes „Cockpit Geräte“ einsetzen sollten, wie Smart Phone, Navi, Fitness Tracker oder Video Cam, haben Sie die Möglichkeit den **USB Systemstrom-Anschluss** (5V) seitlich am Bordcomputer zum Laden zu benutzen. Als Zubehör brauchen Sie dafür ein USB-Adapterkabel mit Mini-USB Stecker zum Anschluss an den Bordcomputer und auf der anderen Seite einen Stecker der zu ihrem Gerät passt.




Hinweis: Der USB-Anschluss darf ausschließlich zum USB-Laden gemäß Spezifikation genutzt werden und zwar nur für solche Geräte deren Stromversorgung auf Basis von USB erfolgt. Schließen Sie kein Gerät an, das nach Anleitung und technischen Daten diesen Anforderungen nicht genügt. Ein Fehlanschluss kann zu Störungen am Bordcomputer oder zur Beschädigung ihres Gerätes führen.

Teil III. Spezifische Anleitungen

Bosch Antrieb, Batterie und Ladegerät (Kopie)



Performance Line


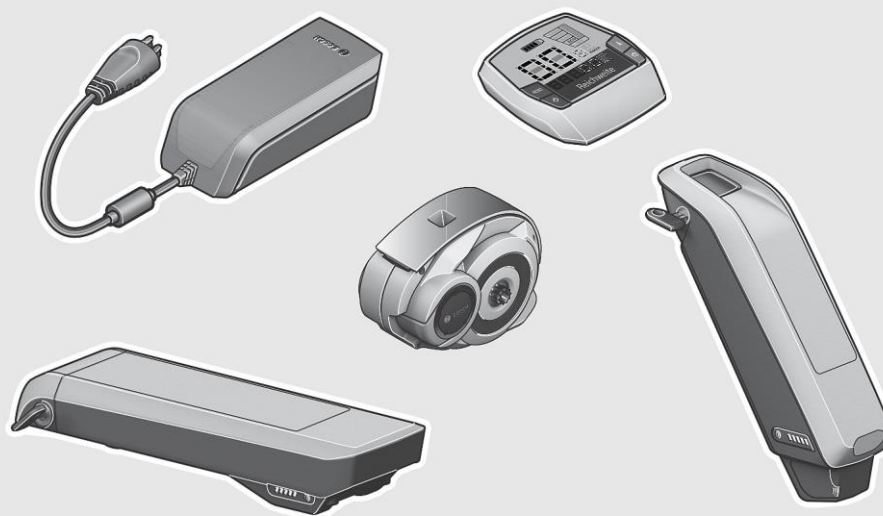





Drive Unit | Intuvia |
PowerPack 300 | PowerPack 400 | Charger



0 275 007 021 | 0 275 007 023 | 1 270 020 909 | 0 275 007 907 |
0 275 007 511 | 0 275 007 512 | 0 275 007 522




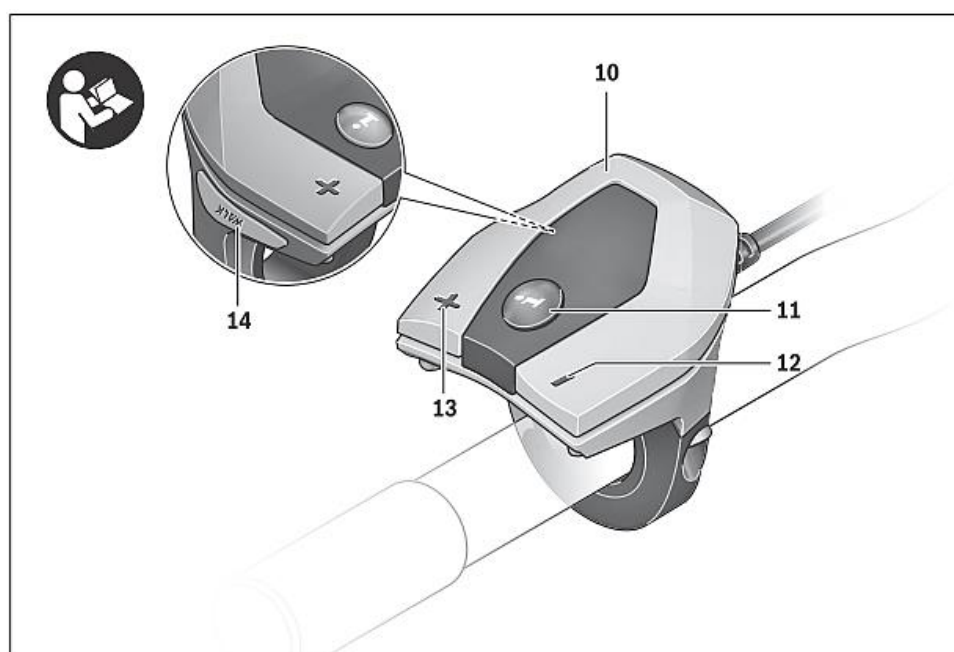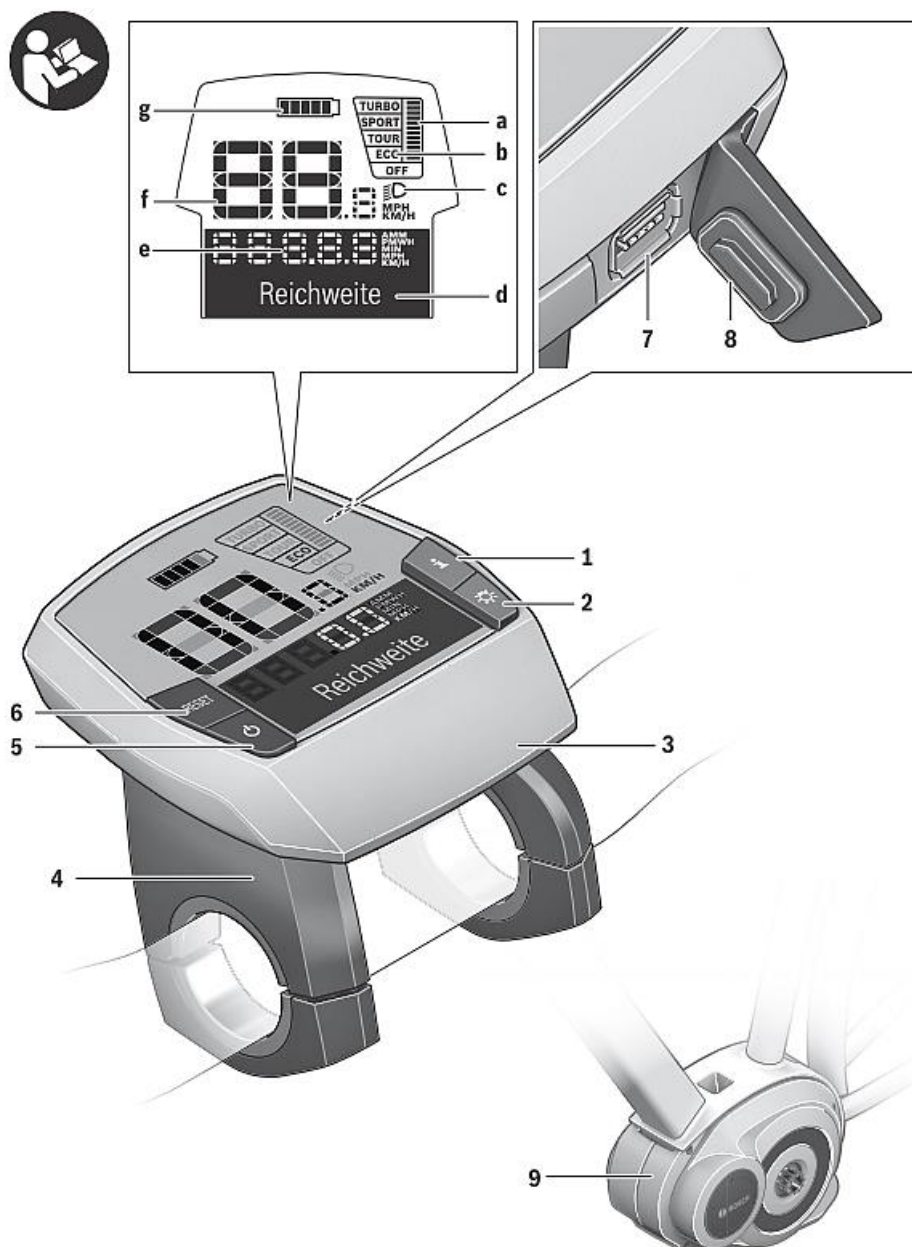

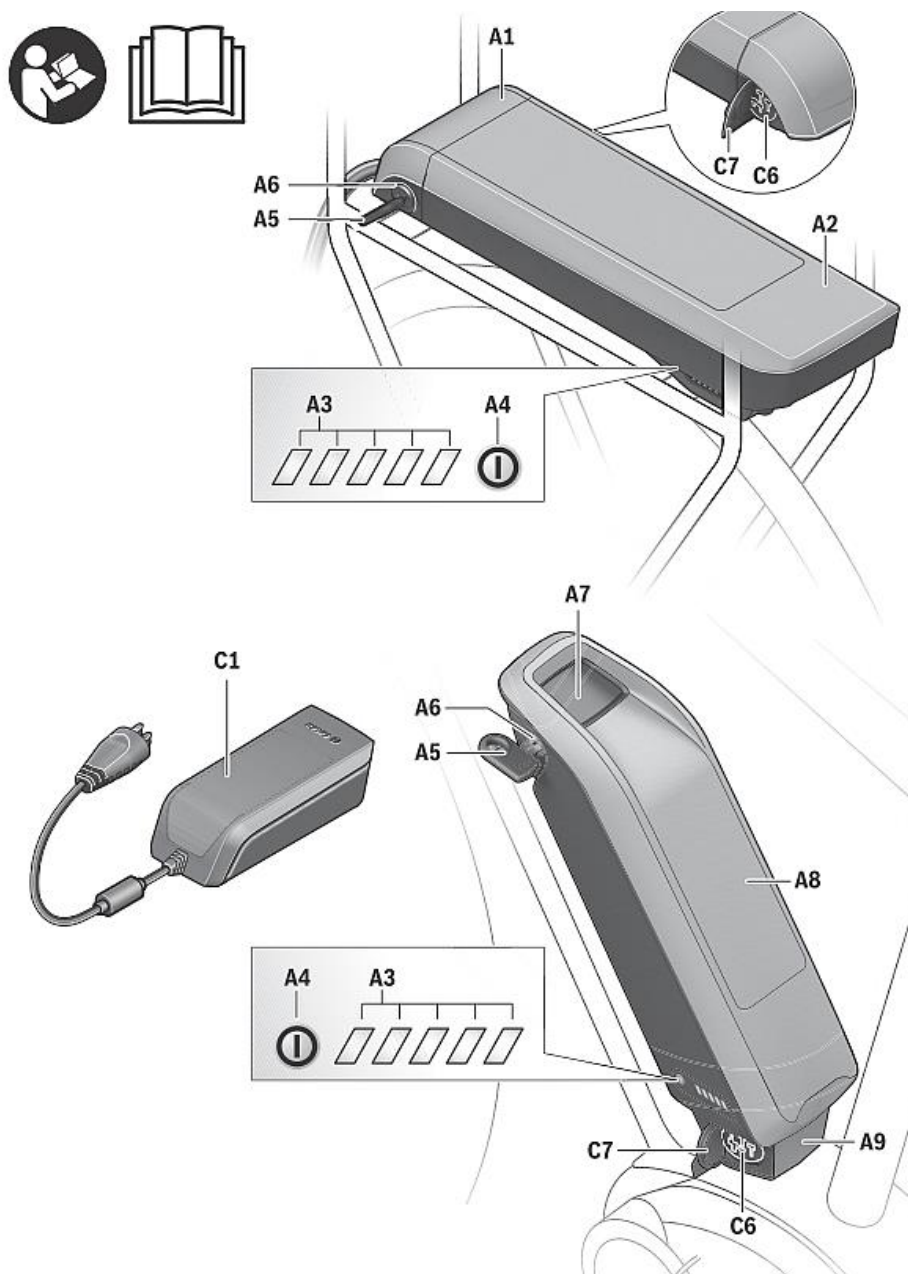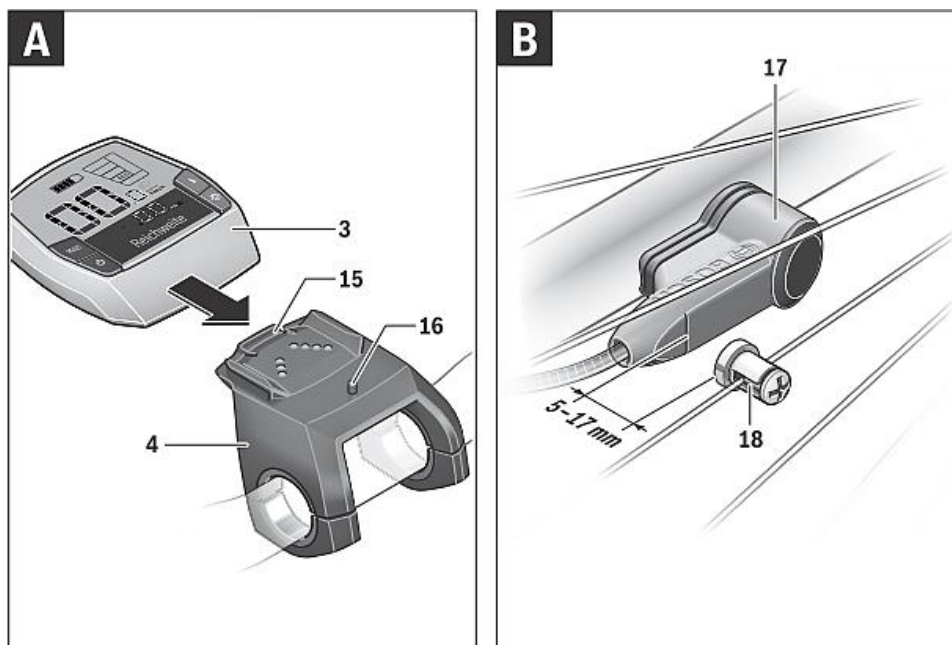

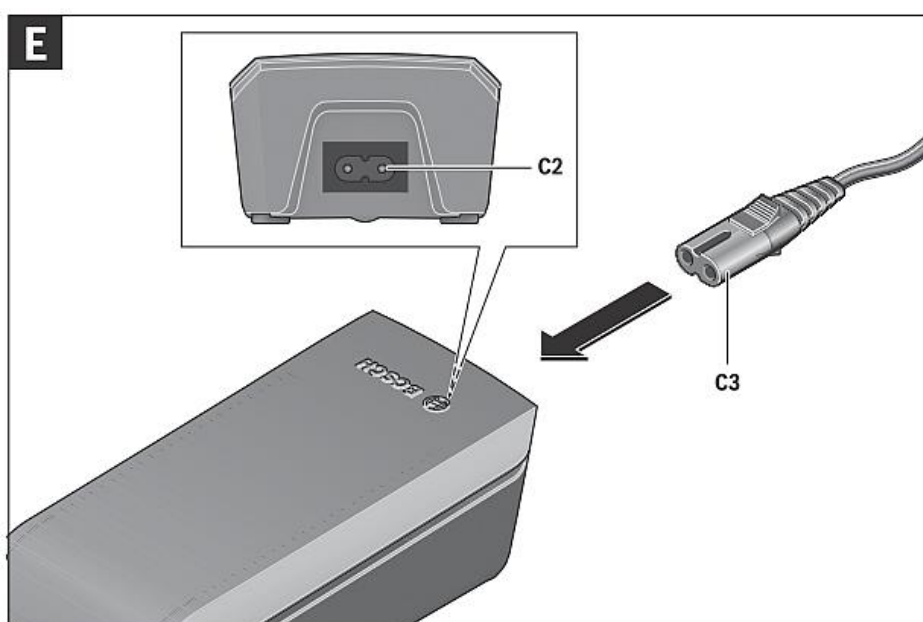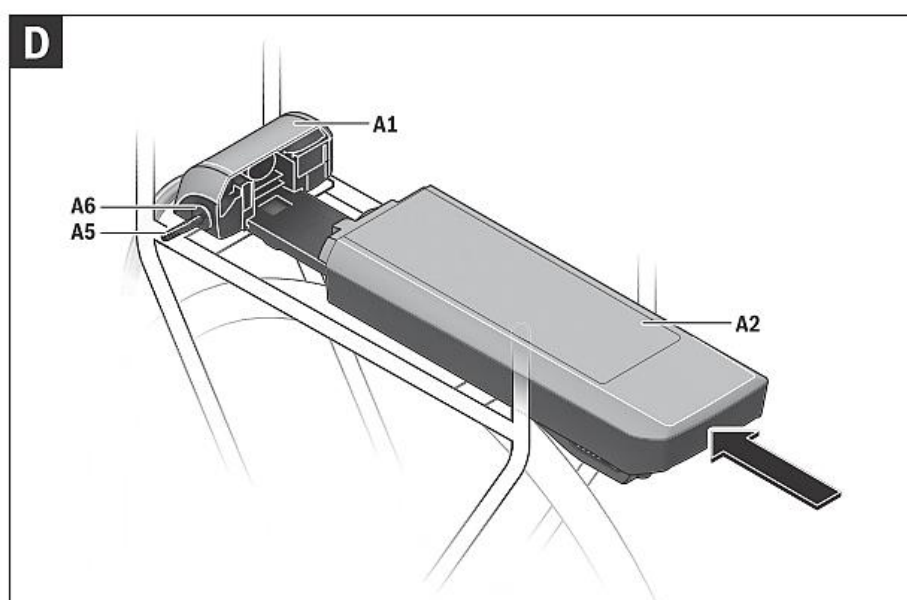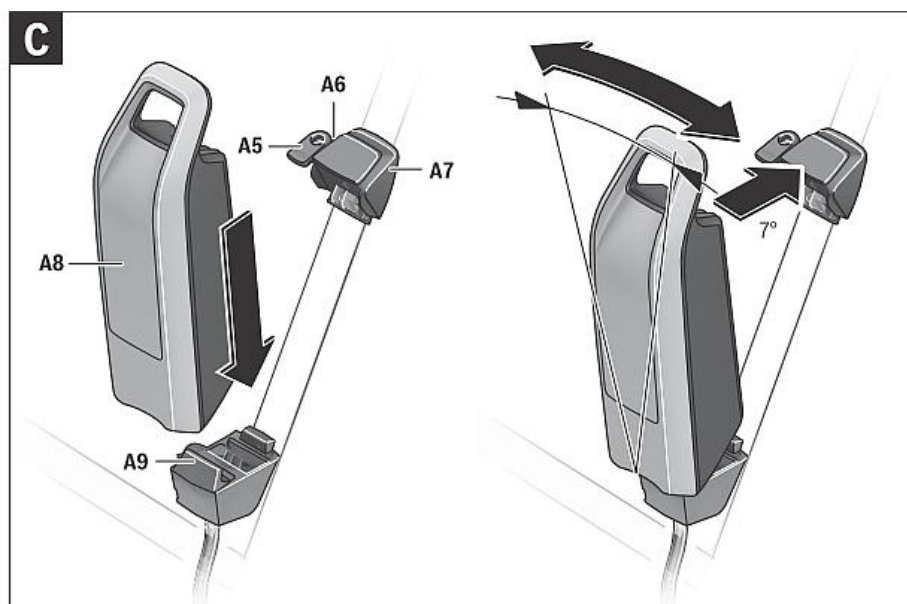

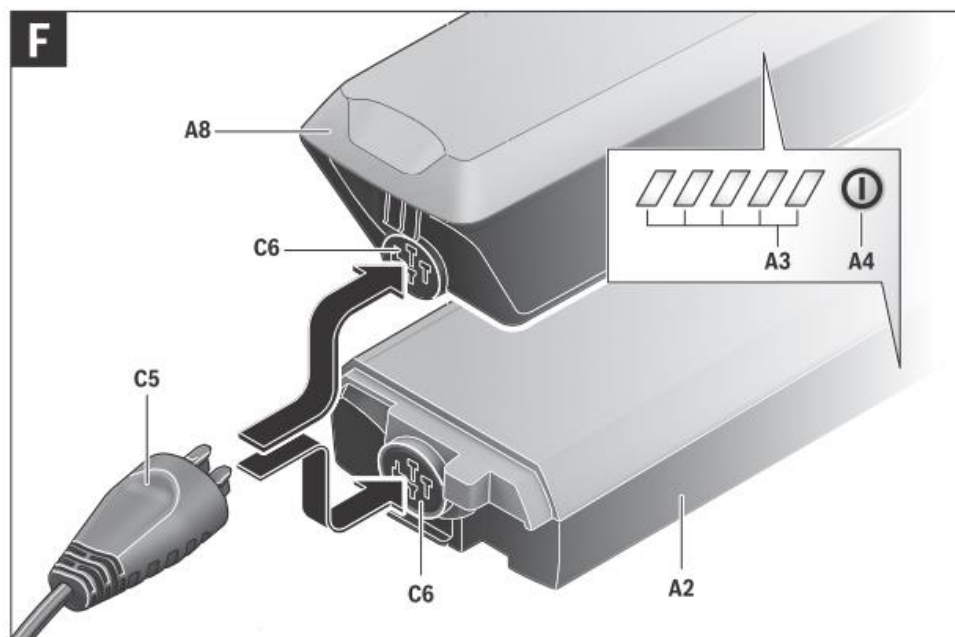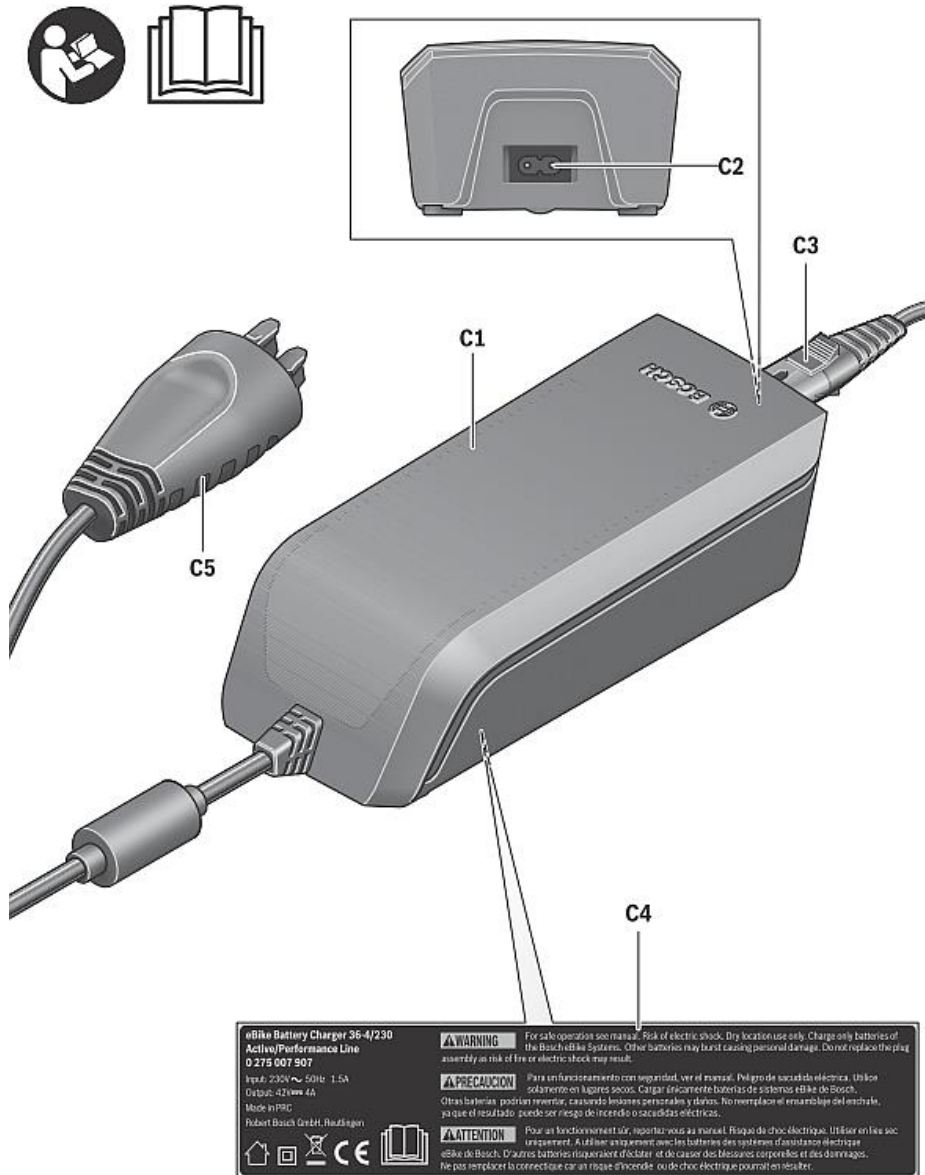

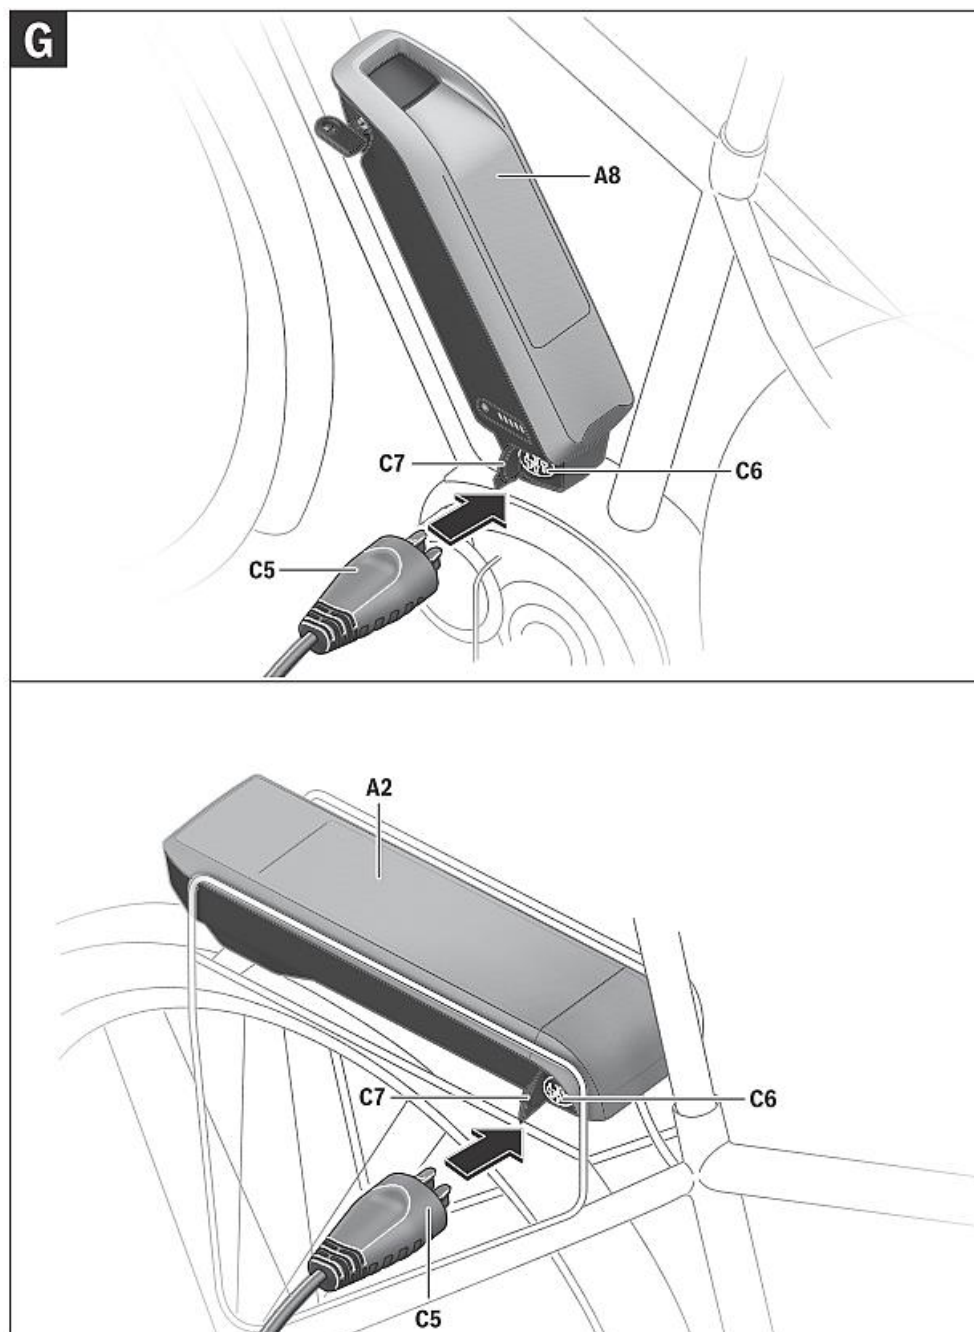

Antriebseinheit Drive Unit/ Bediencomputer Intuvia

Sicherheitshinweise



Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Der in dieser Betriebsanleitung verwendete Begriff „Akku“ bezieht sich gleichermaßen auf Standard-Akkus (Akkus mit Halterung am Fahrradrahmen) und Gepäckträger-Akkus (Akkus mit Halterung im Gepäckträger).

- ▶ **Öffnen Sie die Antriebseinheit nicht selbst. Die Antriebseinheit ist wartungsfrei und darf nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen repariert werden.** Damit wird gewährleistet, dass die Sicherheit der Antriebseinheit erhalten bleibt. Bei unberechtigtem Öffnen der Antriebseinheit erlischt der Gewährleistungsanspruch.
- ▶ **Alle an der Antriebseinheit montierten Komponenten und alle anderen Komponenten des eBike-Antriebs (z. B. Kettenblatt, Aufnahme des Kettenblatts, Pedale) dürfen nur gegen baugleiche oder vom Fahrradhersteller speziell für Ihr eBike zugelassene Komponenten ausgetauscht werden.** Damit wird die Antriebseinheit vor Überlastung und Beschädigung geschützt.
- ▶ **Nehmen Sie den Akku aus dem eBike, bevor Sie Arbeiten (z. B. Montage, Wartung, Arbeiten an der Kette etc.) am eBike beginnen, es mit dem Auto oder dem Flugzeug transportieren oder es aufbewahren.** Bei unbeabsichtigter Aktivierung des eBike-Systems besteht Verletzungsgefahr.
- ▶ **Die Funktion Schiebehilfe/Anfahrhilfe darf ausschließlich beim Schieben oder Anfahren des eBikes verwendet werden.** Haben die Räder des eBikes beim Benutzen der Schiebehilfe keinen Bodenkontakt, besteht Verletzungsgefahr.
- ▶ **Verwenden Sie nur original Bosch Akkus, die vom Hersteller für Ihr eBike zugelassen wurden.** Der Gebrauch anderer Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen. Bei Gebrauch anderer Akkus übernimmt Bosch keine Haftung und Gewährleistung.
- ▶ **Nehmen Sie keinerlei Veränderungen an Ihrem eBike-System vor oder bringen Sie keine weiteren Produkte an, welche geeignet wären, die Leistungsfähigkeit**

Ihres eBike-Systems zu erhöhen. Sie verringern hiermit in der Regel die Lebensdauer des Systems und riskieren Schäden an der Drive Unit und am Rad. Außerdem besteht die Gefahr, dass Ihnen Garantie- und Gewährleistungsansprüche auf das von Ihnen gekaufte Rad verloren gehen. Durch einen unsachgemäßen Umgang mit dem System gefährden Sie zudem Ihre Sicherheit sowie die anderer Verkehrsteilnehmer und riskieren dadurch bei Unfällen, die auf die Manipulation zurückzuführen sind, hohe persönliche Haftungskosten und eventuell sogar die Gefahr einer strafrechtlichen Verfolgung.

- ▶ **Beachten Sie alle nationalen Vorschriften zur Zulassung und Verwendung von eBikes.**
- ▶ **Lesen und beachten Sie die Sicherheitshinweise und Anweisungen in der Betriebsanleitung des Akkus sowie in der Betriebsanleitung Ihres eBikes.**

Produkt- und Leistungsbeschreibung

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Antriebseinheit ist ausschließlich zum Antrieb Ihres eBikes bestimmt und darf nicht für andere Zwecke verwendet werden.

Das eBike ist zur Verwendung auf befestigten Wegen bestimmt. Es ist nicht für den Wettbewerbsbetrieb zugelassen.

Abgebildete Komponenten (siehe Seite 2 – 3)

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht sich auf die Darstellungen auf den Grafikseiten zu Beginn der Anleitung.

Alle Darstellungen von Fahrradteilen außer Antriebseinheit, Bediencomputer inkl. Bedieneinheit, Geschwindigkeitssensor und den dazugehörigen Halterungen sind schematisch und können bei Ihrem eBike abweichen.

- 1 Taste Anzeigenfunktion „i“
- 2 Taste Beleuchtung
- 3 Bediencomputer
- 4 Halterung Bediencomputer
- 5 Ein-Aus-Taste Bediencomputer
- 6 Reset-Taste „RESET“
- 7 USB-Buchse
- 8 Schutzkappe der USB-Buchse
- 9 Antriebseinheit

- 10** Bedieneinheit
- 11** Taste Anzeigenfunktion „i“ an der Bedieneinheit
- 12** Taste Wert senken/nach unten blättern „-“
- 13** Taste Wert erhöhen/nach oben blättern „+“
- 14** Taste Schiebehilfe „WALK“
- 15** Arretierung Bediencomputer
- 16** Blockierschraube Bediencomputer
- 17** Geschwindigkeitssensor
- 18** Speichenmagnet des Geschwindigkeitssensors

Anzeigenelemente Bediencomputer

- a** Anzeige Motorleistung
- b** Anzeige Unterstützungslevel
- c** Anzeige Beleuchtung
- d** Textanzeige
- e** Wertanzeige
- f** Tachometeranzeige
- g** Akku-Ladezustandsanzeige

Technische Daten

Antriebseinheit		Drive Unit Cruise
Sachnummer		0 275 007 023
Nennleistung	W	250
Drehmoment am Antrieb max.	Nm	60
Nennspannung	V $\overline{\text{---}}$	36
Betriebstemperatur	°C	-5 ... +40
Lagertemperatur	°C	-10 ... +50
Schutzart		IP 54 (staub- und spritzwassergeschützt)
Gewicht, ca.	kg	4

Antriebseinheit		Drive Unit Speed
Sachnummer		0 275 007 021
Nennleistung	W	350
Drehmoment am Antrieb max.	Nm	60
Nennspannung	V $\overline{\text{---}}$	36
Betriebstemperatur	°C	-5 ... +40
Lagertemperatur	°C	-10 ... +50
Schutzart		IP 54 (staub- und spritzwassergeschützt)
Gewicht, ca.	kg	4

Bediencomputer		Intuvia
Sachnummer		1 270 020 909
Ladestrom USB-Anschluss max.	mA	500
Ladespannung USB-Anschluss	V	5
Betriebstemperatur	°C	-5 ... +40
Lagertemperatur	°C	-10 ... +50
Ladetemperatur	°C	0 ... +40
Schutzart		IP 54 (staub- und spritzwassergeschützt)
Gewicht, ca.	kg	0,15

Beleuchtung*		
Nennspannung	V $\overline{\text{---}}$	6
Leistung		
– Vorderlicht	W	6,6
– Rücklicht	W	0,6

* abhängig von gesetzlichen Regelungen nicht in allen länderspezifischen Ausführungen über den eBike-Akku möglich

Montage

Akku einsetzen und entnehmen

Zum Einsetzen des Akkus in das eBike und zum Entnehmen lesen und beachten Sie die Betriebsanleitung des Akkus.

Bediencomputer einsetzen und entnehmen (siehe Bild A)

Zum **Einsetzen** des Bediencomputers **3** schieben Sie ihn von vorn in die Halterung **4**.

Zum **Entnehmen** des Bediencomputers **3** drücken Sie auf die Arretierung **15** und schieben ihn nach vorn aus der Halterung **4**.

► Wenn Sie das eBike abstellen, entnehmen Sie den Bediencomputer.

Es ist möglich, den Bediencomputer in der Halterung gegen Entnahme zu sichern. Demontieren Sie dazu die Halterung **4** vom Lenker. Setzen Sie den Bediencomputer in die Halterung. Schrauben Sie die Blockierschraube **16** (Gewinde M3, 8 mm lang) von unten in das dafür vorgesehene Gewinde der Halterung. Montieren Sie die Halterung wieder auf dem Lenker.

Geschwindigkeitssensor überprüfen (siehe Bild B)

Der Geschwindigkeitssensor **17** und der dazugehörige Speichenmagnet **18** müssen so montiert sein, dass sich der Speichenmagnet bei einer Umdrehung des Rades in einem Abstand von mindestens 5 mm und höchstens 17 mm am Geschwindigkeitssensor vorbeibewegt.

Hinweis: Ist der Abstand zwischen Geschwindigkeitssensor **17** und Speichenmagnet **18** zu klein oder zu groß, oder ist der Geschwindigkeitssensor **17** nicht richtig angeschlossen, fällt die Tachometeranzeige **f** aus, und der eBike-Antrieb arbeitet im Notlaufprogramm.

Lösen Sie in diesem Fall die Schraube des Speichenmagnets **18** und befestigen Sie den Speichenmagnet so an der Speiche, dass er in der richtigen Entfernung an der Markierung des Geschwindigkeitssensors vorbeiläuft. Erscheint auch danach keine Geschwindigkeit in der Tachometeranzeige **f**, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Fahrradhändler.

Betrieb

Inbetriebnahme

Voraussetzungen

Das eBike-System kann nur aktiviert werden, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Ein ausreichend geladener Akku ist eingesetzt (siehe Betriebsanleitung des Akkus).
- Der Bediencomputer ist richtig in die Halterung eingesetzt (siehe „Bediencomputer einsetzen und entnehmen“, Seite Deutsch – 2).
- Der Geschwindigkeitssensor ist richtig angeschlossen (siehe „Geschwindigkeitssensor überprüfen“, Seite Deutsch – 2).

eBike-System ein-/ausschalten

Zum **Einschalten** des eBike-Systems haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Ist der Bediencomputer beim Einsetzen in die Halterung bereits eingeschaltet, dann wird das eBike-System automatisch eingeschaltet.
- Drücken Sie bei eingesetztem Bediencomputer und eingesetztem Akku einmal kurz die Ein-Aus-Taste **5** des Bediencomputers.
- Drücken Sie bei eingesetztem Bediencomputer die Ein-Aus-Taste des Akkus (siehe Betriebsanleitung des Akkus).

Der Antrieb wird aktiviert, sobald Sie in die Pedale treten (außer in der Funktion Schiebehilfe, siehe „Schiebehilfe/Anfahrhilfe ein-/ausschalten“, Seite Deutsch – 4). Die Motorleistung richtet sich nach den Einstellungen am Bediencomputer.

Sobald Sie im Normalbetrieb aufhören, in die Pedale zu treten, oder sobald Sie eine Geschwindigkeit von 25/45 km/h erreicht haben, wird die Unterstützung durch den eBike-Antrieb abgeschaltet. Der Antrieb wird automatisch wieder aktiviert, sobald Sie in die Pedale treten und die Geschwindigkeit unter 25/45 km/h liegt.

Zum **Ausschalten** des eBike-Systems haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Drücken Sie die Ein-Aus-Taste **5** des Bediencomputers.
- Schalten Sie den Akku an dessen Ein-Aus-Taste aus (siehe Betriebsanleitung des Akkus).
- Entnehmen Sie den Bediencomputer aus der Halterung.

Wird etwa 10 min lang keine Leistung des Antriebs abgerufen (z. B., weil das eBike steht), schaltet sich das eBike-System aus Energiespargründen automatisch ab.

Anzeigen und Einstellungen des Bediencomputers

Energieversorgung des Bediencomputers

Sitzt der Bediencomputer in der Halterung **4**, ist ein ausreichend geladener Akku in das eBike eingesetzt und das eBike-System eingeschaltet, dann wird der Bediencomputer über den Akku des eBikes mit Energie versorgt.

Wird der Bediencomputer aus der Halterung **4** entnommen, erfolgt die Energieversorgung über einen internen Akku. Ist der interne Akku beim Einschalten des Bediencomputers schwach, erscheint für 3 s „**Mit Fahrrad verbind.**“ in der Textanzeige **d**. Danach schaltet sich der Bediencomputer wieder aus.

Zum Aufladen des internen Akkus setzen Sie den Bediencomputer wieder in die Halterung **4** (wenn ein Akku in das eBike eingesetzt ist). Schalten Sie den eBike-Akku an dessen Ein-Aus-Taste ein (siehe Betriebsanleitung des Akkus).

Sie können den Bediencomputer auch über den USB-Anschluss aufladen. Öffnen Sie dazu die Schutzkappe **8**. Verbinden Sie die USB-Buchse **7** des Bediencomputers über ein passendes USB-Kabel mit einem handelsüblichen USB-Ladegerät oder dem USB-Anschluss eines Computers (5 V Ladepannung; max. 500 mA Ladestrom). In der Textanzeige **d** des Bediencomputers erscheint „**USB verbunden**“.

Bediencomputer ein-/ausschalten

Zum **Einschalten** des Bediencomputers drücken Sie kurz die Ein-Aus-Taste **5**. Der Bediencomputer kann (bei ausreichend geladenem internem Akku) auch eingeschaltet werden, wenn er nicht in die Halterung eingesetzt ist.

Zum **Ausschalten** des Bediencomputers drücken Sie die Ein-Aus-Taste **5**.

Ist der Bediencomputer nicht in die Halterung eingesetzt, schaltet er sich nach 1 min ohne Tastendruck aus Energiespargründen automatisch ab.

Akku-Ladezustandsanzeige

Die Akku-Ladezustandsanzeige **g** zeigt den Ladezustand des eBike-Akkus an, nicht den des internen Akkus des Bediencomputers. Der Ladezustand des eBike-Akkus kann ebenfalls an den LEDs am Akku selbst abgelesen werden.

In der Anzeige **g** entspricht jeder Balken im Akkusymbol etwa 20 % Kapazität:



Der Akku ist vollständig geladen.



Der Akku sollte nachgeladen werden.



Die LEDs der Ladezustandsanzeige am Akku erlöschen. Die Kapazität für die Unterstützung des Antriebs ist aufgebraucht und die Unterstützung wird sanft abgeschaltet. Die verbliebene Kapazität wird für die Beleuchtung und den Bediencomputer zur Verfügung gestellt, die Anzeige blinkt.

Die Kapazität des Akkus reicht noch für etwa 2 Stunden Beleuchtung. Weitere Verbraucher (z. B. Automatikgetriebe, Laden von externen Geräten am USB-Anschluss) werden hierbei nicht berücksichtigt.

Wird der Bediencomputer aus der Halterung **4** entnommen, bleibt der zuletzt angezeigte Akku-Ladezustand gespeichert.

Unterstützungslevel einstellen

Sie können am Bediencomputer einstellen, wie stark Sie der eBike-Antrieb beim Treten unterstützt. Der Unterstützungslevel kann jederzeit, auch während der Fahrt, geändert werden.

Hinweis: In einzelnen Ausführungen ist es möglich, dass der Unterstützungslevel voreingestellt ist und nicht geändert werden kann. Es ist auch möglich, dass weniger Unterstützungslevel zur Auswahl stehen als hier angegeben.

Folgende Unterstützungslevel stehen maximal zur Verfügung:

- „**OFF**“: Der Antrieb ist abgeschaltet, das eBike kann wie ein normales Fahrrad allein durch Treten fortbewegt werden.
- „**ECO**“: wirksame Unterstützung bei maximaler Effizienz, für maximale Reichweite
- „**TOUR**“: gleichmäßige Unterstützung, für Touren mit großer Reichweite
- „**SPORT**“: kraftvolle Unterstützung, für sportives Fahren auf bergigen Strecken sowie für Stadtverkehr
- „**TURBO**“: maximale Unterstützung bis in hohe Trittfrequenzen, für sportives Fahren

Zum **Erhöhen** des Unterstützungslevels drücken Sie die Taste „**+**“ **13** an der Bedieneinheit so oft, bis der gewünschte Unterstützungslevel in der Anzeige **b** erscheint, zum **Senken** die Taste „**-**“ **12**.

Die abgerufene Motorleistung erscheint in der Anzeige **a**. Die maximale Motorleistung hängt vom gewählten Unterstützungslevel ab.

Unterstützungslevel	Unterstützungsfaktor* (Kettenschaltung)
„ ECO “	50 %
„ TOUR “	120 %
„ SPORT “	190 %
„ TURBO “	275 %

* Die Motorleistung kann bei einzelnen Ausführungen abweichen.

Wird der Bediencomputer aus der Halterung **4** entnommen, bleibt der zuletzt angezeigte Unterstützungslevel gespeichert, die Anzeige **a** der Motorleistung bleibt leer.

Schiebehilfe/Anfahrhilfe ein-/ausschalten

Bei der Speed-Variante kann die Schiebehilfe auch als Anfahrhilfe genutzt werden. Die Anfahrhilfe wird bei 18 km/h ausgeschaltet.

Die Schiebehilfe/Anfahrhilfe kann Ihnen das Schieben bzw. Anfahren des eBikes erleichtern. Die Geschwindigkeit in dieser Funktion ist abhängig vom eingelegten Gang und kann maximal 6 km/h bzw. 18 km/h erreichen. Je kleiner der gewählte

Gang ist, desto geringer ist die Geschwindigkeit in dieser Funktion (bei voller Leistung).

► **Die Funktion Schiebehilfe/Anfahrhilfe darf ausschließlich beim Schieben bzw. Anfahren des eBikes verwendet werden.** Haben die Räder des eBikes beim Benutzen der Schiebehilfe keinen Bodenkontakt, besteht Verletzungsgefahr.

Zum **Einschalten** der Schiebehilfe/Anfahrhilfe drücken Sie die Taste „**WALK**“ **14** an der Bedieneinheit und halten sie gedrückt. Der Antrieb des eBikes wird eingeschaltet.

Die Schiebehilfe/Anfahrhilfe wird **ausgeschaltet**, sobald eines der folgenden Ereignisse eintritt:

- Sie lassen die Taste „**WALK**“ **14** los,
- die Räder des eBikes werden blockiert (z. B. durch Bremsen oder Anstoßen an ein Hindernis),
- die Geschwindigkeit überschreitet 6 km/h.

Beleuchtung ein-/ausschalten

In der Ausführung, bei der das Fahrlicht durch das eBike-System gespeist wird, können über den Bediencomputer mit der Taste **2** gleichzeitig Vorderlicht und Rücklicht ein- und ausgeschaltet werden.

Beim Einschalten der Beleuchtung erscheint „**Licht an**“ und beim Ausschalten der Beleuchtung „**Licht aus**“ für ca. 1 s in der Textanzeige **d**. Bei eingeschaltetem Licht wird das Beleuchtungssymbol **c** angezeigt.

Das Ein- und Ausschalten des Fahrlichts hat keinen Einfluss auf die Hintergrundbeleuchtung des Displays. Die Hintergrundbeleuchtung des Displays ist aktiv, sobald das System oder das Display eingeschaltet ist.

Geschwindigkeits- und Entfernungsanzeigen

In der **Tachometeranzeige f** wird immer die aktuelle Geschwindigkeit angezeigt.

In der **Funktionsanzeige** (Kombination von Textanzeige **d** und Werteanzeige **e**) stehen folgende Funktionen zur Auswahl:

- „**Reichweite**“: voraussichtliche Reichweite der vorhandenen Akkuladung (bei gleichbleibenden Bedingungen wie Unterstützungslevel, Streckenprofil usw.)
- „**Strecke**“: seit dem letzten Reset zurückgelegte Entfernung
- „**Fahrzeit**“: Fahrzeit seit dem letzten Reset
- „**Durchschnitt**“: seit dem letzten Reset erreichte Durchschnittsgeschwindigkeit
- „**Maximal**“: seit dem letzten Reset erreichte Maximalgeschwindigkeit
- „**Uhrzeit**“: aktuelle Uhrzeit
- „**Strecke gesamt**“: Anzeige der gesamten mit dem eBike zurückgelegten Entfernung (nicht rücksetzbar)

Drücken Sie zum **Wechsel in der Anzeigefunktion** die Taste „**i**“ **1** am Bediencomputer oder die Taste „**i**“ **11** an der Bedieneinheit so oft, bis die gewünschte Funktion angezeigt wird.

Zum **Reset** von „**Strecke**“, „**Fahrzeit**“ und „**Durchschnitt**“ wechseln Sie zu einer dieser drei Funktionen und drücken dann die Taste „**RESET**“ **6** so lange, bis die Anzeige auf Null gesetzt ist. Damit sind auch die Werte der beiden anderen Funktionen zurückgesetzt.

Zum **Reset** von „**Maximal**“ wechseln Sie zu dieser Funktion und drücken dann die Taste „**RESET**“ **6** so lange, bis die Anzeige auf Null gesetzt ist.

Zum **Reset** von „**Reichweite**“ wechseln Sie zu dieser Funktion und drücken dann die Taste „**RESET**“ **6** so lange, bis die Anzeige auf den Wert der Werkseinstellung zurückgesetzt ist. Wird der Bediencomputer aus der Halterung **4** entnommen, bleiben alle Werte der Funktionen gespeichert und können weiterhin angezeigt werden.

Grundeinstellungen anzeigen/anpassen

Anzeigen und Änderungen der Grundeinstellungen sind unabhängig davon möglich, ob der Bediencomputer in die Halterung **4** eingesetzt ist oder nicht.

Um in das Menü Grundeinstellungen zu gelangen, drücken Sie gleichzeitig so lange die Taste „**RESET**“ **6** und die Taste „**i**“ **1**, bis in der Textanzeige **d** „**Einstellungen**“ erscheint.

Drücken Sie zum **Wechsel zwischen den Grundeinstellungen** die Taste „**i**“ **1** am Bediencomputer so oft, bis die gewünschte Grundeinstellung angezeigt wird. Ist der Bediencomputer in die Halterung **4** eingesetzt, können Sie auch die Taste „**i**“ **11** an der Bedieneinheit drücken.

Um die **Grundeinstellungen zu ändern**, drücken Sie zum Verringern bzw. Blättern nach unten die Ein-/Aus-Taste **5** neben der Anzeige „**-**“ oder zum Erhöhen bzw. Blättern nach oben die Taste Beleuchtung **2** neben der Anzeige „**+**“. Ist der Bediencomputer in die Halterung **4** eingesetzt, dann ist die Änderung auch mit den Tasten „**-**“ **12** bzw. „**+**“ **13** an der Bedieneinheit möglich.

Energieversorgung externer Geräte über USB-Anschluss

Mithilfe des USB-Anschlusses können die meisten Geräte, deren Energieversorgung über USB möglich ist (z. B. diverse Mobiltelefone), betrieben bzw. aufgeladen werden.

Voraussetzung für das Laden ist, dass der Bediencomputer und ein ausreichend geladener Akku in das eBike eingesetzt sind.

Öffnen Sie die Schutzkappe **8** des USB-Anschlusses am Bediencomputer. Verbinden Sie den USB-Anschluss des externen Geräts über ein normkonformes Micro A/Micro B USB-2.0-Kabel mit der USB-Buchse **7** am Bediencomputer. Die Verwendung eines nicht normkonformen USB-Kabels oder einer Kabel-/Adapterkombination kann zu Beschädigungen des Bediencomputers führen.

Hinweise zum Fahren mit dem eBike-System

Wann arbeitet der eBike-Antrieb?

Der eBike-Antrieb unterstützt Sie beim Fahren, solange Sie in die Pedale treten. Ohne Pedaltreten erfolgt keine Unterstützung. Die Motorleistung ist immer abhängig von der beim Treten eingesetzten Kraft.

Setzen Sie wenig Kraft ein, wird die Unterstützung geringer sein, als wenn Sie viel Kraft einsetzen. Das gilt unabhängig vom Unterstützungslevel.

Um die Funktion zu verlassen und eine geänderte Einstellung zu speichern, drücken Sie die Taste „**RESET**“ **6** für 3 s.

Folgende Grundeinstellungen stehen zur Auswahl:

- „**Einheit km/mi**“: Sie können Geschwindigkeit und Entfernung in Kilometern oder Meilen anzeigen lassen.
- „**Zeitformat**“: Sie können die Uhrzeit im 12-Stunden- oder im 24-Stunden-Format anzeigen lassen.
- „**Uhrzeit**“: Sie können die aktuelle Uhrzeit einstellen. Längeres Drücken auf die Einstelltasten beschleunigt die Änderung der Uhrzeit.
- „**Deutsch**“: Sie können die Sprache der Textanzeigen ändern. Zur Auswahl stehen Deutsch, Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch und Niederländisch.
- „**Betriebszeit gesamt**“: Anzeige der gesamten Fahrdauer mit dem eBike (nicht änderbar)
- „**Radumfang**“: Sie können diesen vom Hersteller voreingestellten Wert um $\pm 5\%$ verändern.

Anzeige Fehlercode

Die Komponenten des eBike-Systems werden ständig automatisch überprüft. Wird ein Fehler festgestellt, erscheint der entsprechende Fehlercode in der Textanzeige **d**.

Drücken Sie eine beliebige Taste am Bediencomputer **3** oder an der Bedieneinheit **10**, um zur Standardanzeige zurückzukehren.

Abhängig von der Art des Fehlers wird der Antrieb gegebenenfalls automatisch abgeschaltet. Die Weiterfahrt ohne Unterstützung durch den Antrieb ist aber jederzeit möglich. Vor weiteren Fahrten sollte das eBike überprüft werden.

► **Lassen Sie alle Überprüfungen und Reparaturen ausschließlich von einem autorisierten Fahrradhändler ausführen.**

Der eBike-Antrieb schaltet sich automatisch bei Geschwindigkeiten über 25/45 km/h ab. Fällt die Geschwindigkeit unter 25/45 km/h, steht der Antrieb automatisch wieder zur Verfügung.

Eine Ausnahme gilt für die Funktion Schiebehilfe, in der das eBike ohne Pedaltreten mit geringer Geschwindigkeit geschoben werden kann. Bei der Nutzung der Schiebehilfe können sich die Pedale mitdrehen.

Sie können das eBike jederzeit auch ohne Unterstützung wie ein normales Fahrrad fahren, indem Sie entweder das eBike-System ausschalten oder den Unterstützungslevel auf „**OFF**“ stellen. Das Gleiche gilt bei leerem Akku.

Zusammenspiel des eBike-Systems mit der Schaltung

Auch mit eBike-Antrieb sollten Sie die Schaltung wie bei einem normalen Fahrrad benutzen (beachten Sie dazu die Betriebsanleitung Ihres eBikes).

Unabhängig von der Art der Schaltung ist es ratsam, während des Schaltvorganges das Treten kurz zu unterbrechen. Dadurch wird das Schalten erleichtert und die Abnutzung des Antriebsstranges reduziert.

Durch die Wahl des richtigen Ganges können Sie bei gleichem Krafteinsatz die Geschwindigkeit und die Reichweite erhöhen.

Erste Erfahrungen sammeln

Es ist empfehlenswert, die ersten Erfahrungen mit dem eBike abseits vielbefahrener Straßen zu sammeln.

Probieren Sie unterschiedliche Unterstützungslevel aus. Sobald Sie sich sicher fühlen, können Sie mit dem eBike wie mit jedem Fahrrad am Verkehr teilnehmen.

Testen Sie die Reichweite Ihres eBikes unter unterschiedlichen Bedingungen, bevor Sie längere, anspruchsvolle Fahrten planen.

Einflüsse auf die Reichweite

Die Reichweite wird von vielen Faktoren beeinflusst, wie zum Beispiel:

- Unterstützungslevel,
- Schaltverhalten,
- Art der Reifen und Reifendruck,
- Alter und Pflegezustand des Akkus,
- Streckenprofil (Steigungen) und -beschaffenheit (Fahrbahnbelag),
- Gegenwind und Umgebungstemperatur,
- Gewicht von eBike, Fahrer und Gepäck.

Deshalb ist es nicht möglich, die Reichweite vor Antritt einer Fahrt exakt vorherzusagen. Allgemein gilt jedoch:

- Bei **gleicher** Motorleistung des eBike-Antriebs: Je weniger Kraft Sie einsetzen müssen, um eine bestimmte Geschwindigkeit zu erreichen (z. B. durch optimales Benutzen der Schaltung), umso weniger Energie wird der eBike-Antrieb verbrauchen und umso größer wird die Reichweite einer Akkuladung sein.
- Je **höher** der Unterstützungslevel bei ansonsten gleichen Bedingungen gewählt wird, umso geringer ist die Reichweite.

Pfleglicher Umgang mit dem eBike

Beachten Sie die Betriebs- und Lagertemperaturen der eBike-Komponenten. Schützen Sie Antriebseinheit, Bediencomputer und Akku vor extremen Temperaturen (z. B. durch intensive Sonneneinstrahlung ohne gleichzeitige Belüftung). Die Komponenten (besonders der Akku) können durch extreme Temperaturen beschädigt werden.

Wartung und Service

Wartung und Reinigung

Halten Sie alle Komponenten Ihres eBikes sauber, insbesondere die Kontakte von Akku und dazugehöriger Halterung. Reinigen Sie sie vorsichtig mit einem feuchten, weichen Tuch. Alle Komponenten inklusive der Antriebseinheit dürfen nicht ins Wasser getaucht oder mit einem Hochdruckreiniger gereinigt werden.

Für Service oder Reparaturen am eBike wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Fahrradhändler.

Kundendienst und Kundenberatung

Bei allen Fragen zum eBike-System und seinen Komponenten wenden Sie sich an einen autorisierten Fahrradhändler.

Kontaktadressen autorisierter Fahrradhändler finden Sie auf der Internetseite www.bosch-ebike.com

Transport

Die Akkus unterliegen den Anforderungen des Gefahrgutrechts. Unbeschädigte Akkus können durch den privaten Benutzer ohne weitere Auflagen auf der Straße transportiert werden.

Beim Transport durch gewerbliche Benutzer oder beim Transport durch Dritte (z. B. Lufttransport oder Spedition) sind besondere Anforderungen an Verpackung und Kennzeichnung zu beachten (z. B. Vorschriften des ADR). Bei Bedarf kann bei der Vorbereitung des Versandstückes ein Gefahrgut-Experte hinzugezogen werden.

Versenden Sie die Akkus nur, wenn das Gehäuse unbeschädigt ist. Kleben Sie offene Kontakte ab und verpacken Sie den Akku so, dass er sich in der Verpackung nicht bewegt. Weisen Sie Ihren Paketdienst darauf hin, dass es sich um ein Gefahrgut handelt. Bitte beachten Sie auch eventuelle weiterführenden nationale Vorschriften.

Bei Fragen zum Transport der Akkus wenden Sie sich an einen autorisierten Fahrradhändler. Beim Händler können Sie auch eine geeignete Transportverpackung bestellen.

Entsorgung



Antriebseinheit, Bediencomputer inkl. Bedieneinheit, Akku, Geschwindigkeitssensor, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Werfen Sie eBikes und ihre Komponenten nicht in den Hausmüll!

Nur für EU-Länder:



Gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektrogeräte und gemäß der europäischen Richtlinie 2006/66/EG müssen defekte oder verbrauchte Akkus/Batterien getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Der im Bediencomputer integrierte Akku darf nur zur Entsorgung entnommen werden. Durch das Öffnen der Gehäuseschale kann der Bediencomputer zerstört werden.

Geben Sie nicht mehr gebrauchsfähige Akkus und Bediencomputer bitte bei einem autorisierten Fahrradhändler ab.



Li-Ion:

Bitte beachten Sie die Hinweise im Abschnitt „Transport“, Seite Deutsch – 8.

Änderungen vorbehalten.

Li-Ionen-Akku PowerPack

Sicherheitshinweise



Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Der in dieser Betriebsanleitung verwendete Begriff „Akku“ bezieht sich gleichermaßen auf Standard-Akkus (Akkus mit Halterung am Fahrradrahmen) und Gepäckträger-Akkus (Akkus mit Halterung im Gepäckträger), es sei denn, es wird ausdrücklich auf die Bauform Bezug genommen.

- ▶ **Nehmen Sie den Akku aus dem eBike, bevor Sie Arbeiten (z. B. Montage, Wartung, Arbeiten an der Kette etc.) am eBike beginnen, es mit dem Auto oder dem Flugzeug transportieren oder es aufbewahren.** Bei unbeabsichtigter Aktivierung des eBike-Systems besteht Verletzungsgefahr.
- ▶ **Öffnen Sie den Akku nicht.** Es besteht die Gefahr eines Kurzschlusses. Bei geöffnetem Akku entfällt jeglicher Garantieanspruch.



Schützen Sie den Akku vor Hitze (z. B. auch vor dauernder Sonneneinstrahlung), Feuer und dem Eintauchen in Wasser. Es besteht Explosionsgefahr.

- ▶ **Halten Sie den nicht benutzten Akku fern von Büroklammern, Münzen, Schlüsseln, Nägeln, Schrauben oder anderen kleinen Metallgegenständen, die eine Überbrückung der Kontakte verursachen könnten.** Ein Kurzschluss zwischen den Akkukontakten kann Verbrennungen oder Feuer zur Folge haben. Bei in diesem Zusammenhang entstandenen Kurzschlusschäden entfällt jeglicher Anspruch auf Garantie durch Bosch.
- ▶ **Bei falscher Anwendung kann Flüssigkeit aus dem Akku austreten. Vermeiden Sie den Kontakt damit. Bei zufälligem Kontakt mit Wasser abspülen. Wenn die Flüssigkeit in die Augen kommt, nehmen Sie zusätzlich ärztliche Hilfe in Anspruch.** Austretende Akkuflüssigkeit kann zu Hautreizungen oder Verbrennungen führen.
- ▶ **Akkus dürfen keinen mechanischen Stößen ausgesetzt werden.** Es besteht die Gefahr, dass der Akku beschädigt wird.

- ▶ **Bei Beschädigung und unsachgemäßem Gebrauch des Akkus können Dämpfe austreten. Führen Sie Frischluft zu und suchen Sie bei Beschwerden einen Arzt auf.** Die Dämpfe können die Atemwege reizen.
- ▶ **Laden Sie den Akku nur mit original Bosch Ladegeräten.** Bei Benutzung von nicht original Bosch Ladegeräten kann eine Brandgefahr nicht ausgeschlossen werden.
- ▶ **Verwenden Sie den Akku nur in Verbindung mit eBikes mit original Bosch eBike-Antriebssystem.** Nur so wird der Akku vor gefährlicher Überlastung geschützt.
- ▶ **Verwenden Sie nur original Bosch Akkus, die vom Hersteller für Ihr eBike zugelassen wurden.** Der Gebrauch anderer Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen. Bei Gebrauch anderer Akkus übernimmt Bosch keine Haftung und Gewährleistung.
- ▶ **Lesen und beachten Sie die Sicherheitshinweise und Anweisungen in den Betriebsanleitungen von Ladegerät und Antriebseinheit/Bediencomputer sowie in der Betriebsanleitung Ihres eBikes.**
- ▶ **Halten Sie den Akku von Kindern fern.**

Produkt- und Leistungsbeschreibung

Abgebildete Komponenten (siehe Seite 4 – 5)

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht sich auf die Darstellungen auf den Grafikseiten. Alle Darstellungen von Fahrradteilen außer den Akkus und ihren Halterungen sind schematisch und können bei Ihrem eBike abweichen.

- A1** Halterung des Gepäckträger-Akkus
- A2** Gepäckträger-Akku
- A3** Betriebs- und Ladezustandsanzeige
- A4** Ein-Aus-Taste
- A5** Schlüssel des Akkuschlusses
- A6** Akkuschluss
- A7** Obere Halterung des Standard-Akkus
- A8** Standard-Akku
- A9** Untere Halterung des Standard-Akkus
- C1** Ladegerät
- C6** Buchse für Ladestecker
- C7** Abdeckung Ladebuchse

Technische Daten

Li-Ionen-Akku		PowerPack 300	PowerPack 400
Sachnummer			
– Standard-Akku		0 275 007 509 0 275 007 511	0 275 007 510 0 275 007 512
– Gepäckträger-Akku		0 275 007 513	0 275 007 514 0 275 007 522
Nennspannung	V=	36	36
Nennkapazität	Ah	8,2	11
Energie	Wh	300	400
Betriebstemperatur	°C	– 10 ... +40	– 10 ... +40
Lagertemperatur	°C	– 10 ... +60	– 10 ... +60
Zulässiger Ladetemperaturbereich	°C	0 ... +40	0 ... +40
Gewicht, ca.	kg	2,0/2,4	2,5/2,6
Schutzart		IP 54 (staub- und spritzwassergeschützt)	IP 54 (staub- und spritzwassergeschützt)

Montage

- **Stellen Sie den Akku nur auf sauberen Flächen auf.** Vermeiden Sie insbesondere die Verschmutzung der Ladebuchse und der Kontakte, z. B. durch Sand oder Erde.

Akku vor der ersten Benutzung prüfen

Prüfen Sie den Akku, bevor Sie ihn das erste Mal aufladen oder mit Ihrem eBike benutzen.

Drücken Sie dazu die Ein-Aus-Taste **A4** zum Einschalten des Akkus. Leuchtet keine LED der Ladezustandsanzeige **A3** auf, dann ist der Akku möglicherweise beschädigt.

Leuchtet mindestens eine, aber nicht alle LEDs der Ladezustandsanzeige **A3**, dann laden Sie den Akku vor der ersten Benutzung voll auf.

- **Laden Sie einen beschädigten Akku nicht auf und benutzen Sie ihn nicht.** Wenden Sie sich an einen autorisierten Fahrradhändler.

Akku laden

- **Benutzen Sie nur das im Lieferumfang Ihres eBikes enthaltene oder ein baugleiches original Bosch Ladegerät.** Nur dieses Ladegerät ist auf den bei Ihrem eBike verwendeten Li-Ionen-Akku abgestimmt.

Hinweis: Der Akku wird teilgeladen ausgeliefert. Um die volle Leistung des Akkus zu gewährleisten, laden Sie ihn vor dem ersten Einsatz vollständig mit dem Ladegerät auf.

Lesen und beachten Sie zum Laden des Akkus die Betriebsanleitung des Ladegerätes.

Der Akku kann jederzeit einzeln oder am Fahrrad aufgeladen werden, ohne die Lebensdauer zu verkürzen. Eine Unterbrechung des Ladevorganges schädigt den Akku nicht.

Der Akku ist mit einer Temperaturüberwachung ausgestattet, welche ein Aufladen nur im Temperaturbereich zwischen 0 °C und 40 °C zulässt.



Befindet sich der Akku außerhalb des Ladetemperaturbereiches, blinken drei LEDs der Ladezustandsanzeige **A3**.

Trennen Sie den Akku vom Ladegerät und lassen Sie ihn austemperieren.

Schließen Sie den Akku erst wieder an das Ladegerät an, wenn er die zulässige Ladetemperatur erreicht hat.

Ladezustandsanzeige

Die fünf grünen LEDs der Ladezustandsanzeige **A3** zeigen bei eingeschaltetem Akku den Ladezustand des Akkus an.

Dabei entspricht jede LED etwa 20 % Kapazität. Bei vollständig geladenem Akku leuchten alle fünf LEDs.

Der Ladezustand des eingeschalteten Akkus wird außerdem auf dem Display des Bediencomputers angezeigt. Lesen und beachten Sie dazu die Betriebsanleitung von Antriebseinheit und Bediencomputer.

Liegt die Kapazität des Akkus unter 5 %, erlöschen alle LEDs der Ladezustandsanzeige **A3** am Akku, es gibt aber noch eine Anzeigefunktion des Bediencomputers.

Akku einsetzen und entnehmen (siehe Bilder C – D)

- **Schalten Sie den Akku immer aus, wenn Sie ihn in die Halterung einsetzen oder aus der Halterung entnehmen.**

Damit der Akku eingesetzt werden kann, muss der Schlüssel **A5** im Schloss **A6** stecken und das Schloss muss aufgeschlossen sein.

Zum **Einsetzen des Standard-Akkus A8** setzen Sie ihn mit den Kontakten auf die untere Halterung **A9** am eBike (der Akku kann bis zu 7° zum Rahmen geneigt sein). Kippen Sie ihn bis zum Anschlag in die obere Halterung **A7**.

Zum **Einsetzen des Gepäckträger-Akkus A2** schieben Sie ihn mit den Kontakten voran bis zum Einrasten in die Halterung **A1** im Gepäckträger.

Prüfen Sie, ob der Akku fest sitzt. Schließen Sie den Akku immer am Schloss **A6** ab, weil sich sonst das Schloss öffnen und der Akku aus der Halterung fallen kann.

Ziehen Sie den Schlüssel **A5** nach dem Abschießen immer aus dem Schloss **A6**. Damit verhindern Sie, dass der Schlüssel herausfällt bzw. dass der Akku bei abgestelltem eBike durch unberechtigte Dritte entnommen wird.

Zum **Entnehmen des Standard-Akkus A8** schalten Sie ihn aus und schließen das Schloss mit dem Schlüssel **A5** auf. Kippen Sie den Akku aus der oberen Halterung **A7** und ziehen Sie ihn aus der unteren Halterung **A9**.

Zum **Entnehmen des Gepäckträger-Akkus A2** schalten Sie ihn aus und schließen das Schloss mit dem Schlüssel **A5** auf. Ziehen Sie den Akku aus der Halterung **A1**.

Betrieb

Inbetriebnahme

- **Verwenden Sie nur original Bosch Akkus, die vom Hersteller für Ihr eBike zugelassen wurden.** Der Gebrauch anderer Akkus kann zu Verletzungen und Brandgefahr führen. Bei Gebrauch anderer Akkus übernimmt Bosch keine Haftung und Gewährleistung.

Ein-/Ausschalten

Das Einschalten des Akkus ist eine der Möglichkeiten, das eBike-System einzuschalten. Lesen und beachten Sie dazu die Betriebsanleitung von Antriebseinheit und Bediencomputer.

Überprüfen Sie vor dem Einschalten des Akkus bzw. des eBike-Systems, dass das Schloss **A6** abgeschlossen ist.

Zum **Einschalten** des Akkus drücken Sie die Ein-Aus-Taste **A4**. Die LEDs der Anzeige **A3** leuchten auf und zeigen gleichzeitig den Ladezustand an.

Hinweis: Liegt die Kapazität des Akkus unter 5 %, leuchtet am Akku keine LED der Ladezustandsanzeige **A3**. Es ist nur am Bediencomputer erkennbar, ob das eBike-System eingeschaltet ist.

Zum **Ausschalten** des Akkus drücken Sie die Ein-Aus-Taste **A4** erneut. Die LEDs der Anzeige **A3** erlöschen. Das eBike-System wird damit ebenfalls ausgeschaltet.

Wird etwa 10 min lang keine Leistung des eBike-Antriebs abgerufen (z. B., weil das eBike steht) und keine Taste am Bediencomputer oder Bedieneinheit des eBikes gedrückt, schalten sich das eBike-System und damit auch der Akku aus Energiespargründen automatisch ab.

Der Akku ist durch die „Electronic Cell Protection (ECP)“ gegen Tiefentladung, Überladung, Überhitzung und Kurzschluss geschützt. Bei Gefährdung schaltet sich der Akku durch eine Schutzschaltung automatisch ab.



Wird ein Defekt des Akkus erkannt, blinken zwei LEDs der Ladezustandsanzeige **A3**. Werden Sie sich in diesem Fall an einen autorisierten Fahrradhändler.

Hinweise für den optimalen Umgang mit dem Akku

Die Lebensdauer des Akkus kann verlängert werden, wenn er gut gepflegt und vor allem bei den richtigen Temperaturen gelagert wird.

Mit zunehmender Alterung wird sich die Kapazität des Akkus aber auch bei guter Pflege verringern.

Eine wesentlich verkürzte Betriebszeit nach der Aufladung zeigt an, dass der Akku verbraucht ist. Sie können den Akku ersetzen.

Akku vor und während der Lagerung nachladen

Laden Sie den Akku vor längerer Nichtbenutzung auf etwa 60 % auf (3 bis 4 LEDs der Ladezustandsanzeige **A3** leuchten).

Prüfen Sie nach 6 Monaten den Ladezustand. Leuchtet nur noch eine LED der Ladezustandsanzeige **A3**, dann laden Sie den Akku wieder auf etwa 60 % auf.

Hinweis: Wird der Akku längere Zeit in leerem Zustand aufbewahrt, kann er trotz der geringen Selbstentladung beschädigt und die Speicherkapazität stark verringert werden.

Es ist nicht empfehlenswert, den Akku dauerhaft am Ladegerät angeschlossen zu lassen.

Lagerungsbedingungen

Lagern Sie den Akku möglichst an einem trockenen, gut belüfteten Platz. Schützen Sie ihn vor Feuchtigkeit und Wasser. Bei ungünstigen Witterungsbedingungen ist es z. B. empfehlenswert, den Akku vom eBike abzunehmen und bis zum nächsten Einsatz in geschlossenen Räumen aufzubewahren.

Der Akku kann bei Temperaturen von – 10 °C bis + 60 °C gelagert werden. Für eine lange Lebensdauer ist jedoch eine Lagerung bei ca. 20 °C Raumtemperatur vorteilhaft.

Achten Sie darauf, dass die maximale Lagertemperatur nicht überschritten wird. Lassen Sie den Akku z. B. im Sommer nicht im Auto liegen und lagern Sie ihn außerhalb direkter Sonneneinstrahlung.

Es wird empfohlen, den Akku für die Lagerung nicht am Fahrrad zu belassen.

Wartung und Service

Wartung und Reinigung

Halten Sie den Akku sauber. Reinigen Sie ihn vorsichtig mit einem feuchten, weichen Tuch. Der Akku darf nicht ins Wasser getaucht oder mit Wasserstrahl gereinigt werden.

Ist der Akku nicht mehr funktionsfähig, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Fahrradhändler.

Kundendienst und Kundenberatung

Bei allen Fragen zu den Akkus wenden Sie sich an einen autorisierten Fahrradhändler.

► Notieren Sie Hersteller und Nummer des Schlüssels

A5. Bei Verlust der Schlüssel wenden Sie sich an einen autorisierten Fahrradhändler. Geben Sie dabei Schlüsselhersteller und -nummer an.

Kontaktinformationen autorisierter Fahrradhändler finden Sie auf der Internetseite www.bosch-ebike.com

Transport

Die Akkus unterliegen den Anforderungen des Gefahrgutrechts. Unbeschädigte Akkus können durch den privaten Benutzer ohne weitere Auflagen auf der Straße transportiert werden.

Beim Transport durch gewerbliche Benutzer oder beim Transport durch Dritte (z. B. Lufttransport oder Spedition) sind besondere Anforderungen an Verpackung und Kennzeichnung zu beachten (z. B. Vorschriften des ADR). Bei Bedarf kann bei der Vorbereitung des Versandstückes ein Gefahrgut-Experte hinzugezogen werden.

Versenden Sie die Akkus nur, wenn das Gehäuse unbeschädigt ist. Kleben Sie offene Kontakte ab und verpacken Sie den Akku so, dass er sich in der Verpackung nicht bewegt. Weisen Sie Ihren Paketdienst darauf hin, dass es sich um ein Gefahrgut handelt. Bitte beachten Sie auch eventuelle weiterführende nationale Vorschriften.

Bei Fragen zum Transport der Akkus wenden Sie sich an einen autorisierten Fahrradhändler. Beim Händler können Sie auch eine geeignete Transportverpackung bestellen.

Entsorgung



Akkus, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Werfen Sie die Akkus nicht in den Hausmüll!

Nur für EU-Länder:



Gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU müssen nicht mehr gebrauchsfähige Elektrogeräte und gemäß der europäischen Richtlinie 2006/66/EG müssen defekte oder verbrauchte Akkus/Batterien getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Geben Sie nicht mehr gebrauchsfähige Akkus bitte bei einem autorisierten Fahrradhändler ab.



Li-Ion:

Bitte beachten Sie die Hinweise im Abschnitt „Transport“, Seite Deutsch – 12.

Änderungen vorbehalten.

Ladegerät Charger

Sicherheitshinweise



Lesen Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen. Versäumnisse bei der Einhaltung der Sicherheitshinweise und Anweisungen können

elektrischen Schlag, Brand und/oder schwere Verletzungen verursachen.

Bewahren Sie alle Sicherheitshinweise und Anweisungen für die Zukunft auf.

Der in dieser Betriebsanleitung verwendete Begriff „Akku“ bezieht sich gleichermaßen auf Standard-Akkus (Akkus mit Halterung am Fahrradrahmen) und Gepäckträger-Akkus (Akkus mit Halterung im Gepäckträger).



Halten Sie das Ladegerät von Regen oder Nässe fern. Beim Eindringen von Wasser in ein Ladegerät besteht das Risiko eines elektrischen Schlages.

- **Laden Sie nur für eBikes zugelassene Bosch Li-Ionen-Akkus. Die Akkuspannung muss zur Akku-Ladespannung des Ladegerätes passen.** Ansonsten besteht Brand- und Explosionsgefahr.
- **Halten Sie das Ladegerät sauber.** Durch Verschmutzung besteht die Gefahr eines elektrischen Schlages.
- **Überprüfen Sie vor jeder Benutzung Ladegerät, Kabel und Stecker. Benutzen Sie das Ladegerät nicht, sofern Sie Schäden feststellen. Öffnen Sie das Ladegerät nicht selbst und lassen Sie es nur von qualifiziertem Fachpersonal und nur mit Original-Ersatzteilen reparieren.** Beschädigte Ladegeräte, Kabel und Stecker erhöhen das Risiko eines elektrischen Schlages.
- **Betreiben Sie das Ladegerät nicht auf leicht brennbarem Untergrund (z.B. Papier, Textilien etc.) bzw. in brennbarer Umgebung.** Wegen der beim Laden auftretenden Erwärmung des Ladegerätes besteht Brandgefahr.
- **Bei Beschädigung und unsachgemäßem Gebrauch des Akkus können Dämpfe austreten. Führen Sie Frischluft zu und suchen Sie bei Beschwerden einen Arzt auf.** Die Dämpfe können die Atemwege reizen.
- **Beaufsichtigen Sie Kinder.** Damit wird sichergestellt, dass Kinder nicht mit dem Ladegerät spielen.
- **Kinder und Personen, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Ladegerät sicher zu bedienen, dürfen dieses Ladegerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine verantwortliche Person benutzen.** Andernfalls besteht die Gefahr von Fehlbedienung und Verletzungen.

- **Lesen und beachten Sie die Sicherheitshinweise und Anweisungen in den Betriebsanleitungen von Akku und Antriebseinheit/Bediencomputer sowie in der Betriebsanleitung Ihres eBikes.**
- Auf der Unterseite des Ladegerätes befindet sich eine Kurzfassung wichtiger Sicherheitshinweise in englischer, französischer und spanischer Sprache (in der Darstellung auf der Grafikseite mit Nummer **C4** gekennzeichnet) und mit folgendem Inhalt:
 - Für eine sichere Benutzung beachten Sie die Betriebsanleitung. Risiko eines elektrischen Schocks.
 - Nur in trockener Umgebung benutzen.
 - Laden Sie nur Akkus des Bosch eBike-Systems. Andere Akkus können explodieren und Verletzungen verursachen.
 - Ersetzen Sie das Netzkabel nicht. Es besteht Brand- und Explosionsgefahr.

Produkt- und Leistungsbeschreibung

Abgebildete Komponenten (siehe Seite 6 – 8)

Die Nummerierung der abgebildeten Komponenten bezieht sich auf die Darstellung des Ladegerätes auf der Grafikseite.

- C1** Ladegerät
- C2** Gerätebuchse
- C3** Gerätestecker
- C4** Sicherheitshinweise Ladegerät
- C5** Ladestecker
- C6** Buchse für Ladestecker
- C7** Abdeckung Ladebuchse
- A2** Gepäckträger-Akku
- A3** Akku-Ladezustandsanzeige
- A4** Ein-Aus-Taste Akku
- A8** Standard-Akku

Technische Daten

Ladegerät	Charger	
Sachnummer		0 275 007 907
Nennspannung	V~	207 – 264
Frequenz	Hz	47 – 63
Akku-Ladespannung	V---	42
Ladestrom	A	4
Zulässiger Ladetemperaturbereich	°C	0 ... +40
Ladezeit		
– PowerPack 300	h	2,5
– PowerPack 400	h	3,5
Anzahl der Akkuzellen		30 – 40
Betriebstemperatur	°C	0 ... +40
Lagertemperatur	°C	– 20 ... +70
Gewicht entsprechend EPTA-Procedure 01/2003	kg	0,8
Schutzart		IP 40
Die Angaben gelten für eine Nennspannung [U] von 230 V. Bei abweichenden Spannungen und in länderspezifischen Ausführungen können diese Angaben variieren.		

Betrieb

Inbetriebnahme

Ladegerät am Stromnetz anschließen (siehe Bild E)

► **Beachten Sie die Netzspannung!** Die Spannung der Stromquelle muss mit den Angaben auf dem Typenschild des Ladegerätes übereinstimmen. Mit 230 V gekennzeichnete Ladegeräte können auch an 220 V betrieben werden.

Stecken Sie den Gerätestecker **C3** des Netzkabels in die Gerätebuchse **C2** am Ladegerät.

Schließen Sie das Netzkabel (länderspezifisch) an das Stromnetz an.

Laden des abgenommenen Akkus (siehe Bild F)

Schalten Sie den Akku aus und entnehmen Sie ihn aus der Halterung am eBike. Lesen und beachten Sie dazu die Betriebsanleitung des Akkus.

► **Stellen Sie den Akku nur auf sauberen Flächen auf.** Vermeiden Sie insbesondere die Verschmutzung der Ladebuchse und der Kontakte, z. B. durch Sand oder Erde.

Stecken Sie den Ladestecker **C5** des Ladegerätes in die Buchse **C6** am Akku.

Laden des Akkus am Fahrrad (siehe Bild G)

Schalten Sie den Akku aus. Reinigen Sie die Abdeckung der Ladebuchse **C7**. Vermeiden Sie insbesondere die Verschmutzung der Ladebuchse und der Kontakte, z. B. durch Sand oder Erde. Heben Sie die Abdeckung der Ladebuchse **C7** ab und stecken Sie den Ladestecker **C5** in die Ladebuchse **C6**.

► **Laden Sie den Akku nur unter Beachtung aller Sicherheitshinweise.** Sollte dies nicht möglich sein, entnehmen Sie den Akku aus der Halterung und laden ihn an einem geeigneteren Ort. Lesen und beachten Sie dazu die Betriebsanleitung des Akkus.

Ladevorgang

Der Ladevorgang beginnt, sobald das Ladegerät mit dem Akku bzw. der Ladebuchse am Fahrrad und dem Stromnetz verbunden ist.

Hinweis: Der Ladevorgang ist nur möglich, wenn sich die Temperatur des Akkus im zulässigen Ladetemperaturbereich befindet.

Hinweis: Während des Ladevorgangs wird die Drive Unit deaktiviert.

Das Laden des Akkus ist mit und ohne Bediencomputer möglich. Ohne Bediencomputer kann der Ladevorgang nur an der Akku-Ladezustandsanzeige beobachtet werden.

Bei angeschlossenem Bediencomputer wird die Hintergrundbeleuchtung des Displays bei niedriger Leuchtstärke eingeschaltet und in der Textanzeige erscheint „**Fahrrad wird geladen**“.

Der Bediencomputer kann während des Ladevorgangs abgenommen oder auch erst nach Beginn des Ladevorgangs aufgesetzt werden.

Der Ladezustand wird mit der Akku-Ladezustandsanzeige **A3** am Akku und mit den Balken auf dem Bediencomputer angezeigt.

Beim Laden des Haupt-Akkus am Fahrrad kann auch der Akku des Bediencomputers geladen werden.

Während des Ladevorgangs leuchten die LEDs der Ladezustandsanzeige **A3** am Akku. Jede dauerhaft leuchtende LED entspricht etwa 20 % Kapazität Aufladung. Die blinkende LED zeigt die Aufladung der nächsten 20 % an.

► **Seien Sie vorsichtig, wenn Sie das Ladegerät während des Ladevorgangs berühren. Tragen Sie Schutzhandschuhe.** Das Ladegerät kann sich insbesondere bei hohen Umgebungstemperaturen stark erhitzen.

Ist der Akku vollständig geladen, erlöschen sofort die LEDs und der Bediencomputer wird ausgeschaltet. Der Ladevorgang wird beendet. Durch Drücken der Ein-Aus-Taste **A4** kann der Ladezustand für 3 Sekunden angezeigt werden.

Trennen Sie das Ladegerät vom Stromnetz und den Akku vom Ladegerät.

Beim Trennen des Akkus vom Ladegerät wird der Akku automatisch abgeschaltet.

Hinweis: Wenn Sie am Fahrrad geladen haben, verschließen Sie nach dem Ladevorgang die Ladebuchse **C6** sorgfältig mit der Abdeckung **C7**, damit kein Schmutz oder Wasser eindringen kann.

Falls das Ladegerät nach dem Laden nicht vom Akku getrennt wird, schaltet sich das Ladegerät nach einigen Stunden wieder an, überprüft den Ladezustand des Akkus und beginnt gegebenenfalls wieder mit dem Ladevorgang.

Fehler – Ursachen und Abhilfe

Ursache	Abhilfe
	Zwei LEDs am Akku blinken.
Akku defekt	an autorisierten Fahrradhändler wenden
	Drei LEDs am Akku blinken.
Akku zu warm oder zu kalt	Akku vom Ladegerät trennen, bis der Ladetemperaturbereich erreicht ist. Schließen Sie den Akku erst wieder an das Ladegerät an, wenn er die zulässige Ladetemperatur erreicht hat.
Kein Ladevorgang möglich (keine Anzeige am Akku)	
Stecker nicht richtig eingesteckt	alle Steckverbindungen überprüfen
Kontakte am Akku verschmutzt	Kontakte am Akku vorsichtig reinigen
Steckdose, Kabel oder Ladegerät defekt	Netzspannung überprüfen, Ladegerät vom Fahrradhändler überprüfen lassen
Akku defekt	an autorisierten Fahrradhändler wenden

Wartung und Service

Wartung und Reinigung

Sollte das Ladegerät ausfallen, wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Fahrradhändler.

Kundendienst und Kundenberatung

Bei allen Fragen zum Ladegerät wenden Sie sich an einen autorisierten Fahrradhändler.

Kontaktadressen autorisierter Fahrradhändler finden Sie auf der Internetseite **www.bosch-ebike.com**

Entsorgung

Ladegeräte, Zubehör und Verpackungen sollen einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Werfen Sie Ladegeräte nicht in den Hausmüll!

Nur für EU-Länder:



Gemäß der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ihrer Umsetzung in nationales Recht müssen nicht mehr gebrauchsfähige Ladegeräte getrennt gesammelt und einer umweltgerechten Wiederverwertung zugeführt werden.

Änderungen vorbehalten.

Anhang:

EG-Konformitätserklärung



EG Konformitätserklärung (CE)

gemäß Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und EMV Richtlinie 2004/108/EG

Der Hersteller PANTHER International GmbH erklärt hiermit, dass die nachstehend aufgeführten Produkte der elektromotorisch unterstützten Fahrräder (EPAC)

ave. Xtreme Hybrid XH3 (hardtail)	Modelljahr 2014
ave. Xtreme Hybrid XH3 style (hardtail)	Modelljahr 2014
ave. Xtreme Hybrid XH5 (hardtail)	Modelljahr 2014
ave. Xtreme Hybrid XH7 (hardtail)	Modelljahr 2014
ave. Xtreme Hybrid XH3 fs (fully)	Modelljahr 2014
ave. Xtreme Hybrid XH5 fs (fully)	Modelljahr 2014
ave. Xtreme Hybrid XH7 fs (fully)	Modelljahr 2014

die oben genannten Richtlinien und nachstehende Normen - mit aktuellem Stand der Änderungen zum Zeitpunkt der Erklärung - voll erfüllen.

Folgende technische Normen wurden angewandt:

EN 14766:2006-09	Geländefahrräder (Sicherheitstechnische Anforderungen u. Prüfverfahren)
EN 15194:2009+A1:2011	EPAC (Elektromotorisch unterstützte Räder - 25 km/h)
EN 61000:2007	EMV (Ladegerät u. a.)
EN ISO 12100:2010	Sicherheit von Maschinen (Risikobeurteilung)

Die Batterien erfüllen UNT, UL 1642, 2002/95/EG RoHS und REACH.

Die Erklärung bezieht sich nur auf diese Produkte und den Zustand, mit dem sie in den Verkehr gebracht wurden. Vom Benutzer nachträglich vorgenommene Eingriffe oder angebrachte Teile sind damit nicht abgedeckt.

Hersteller

PANTHER International GmbH
Alter Postweg 190
D-32584 Löhne
Deutschland
Tel.: +49 (0) 5732 / 1087-0
Fax: +49 (0) 5732 / 1087-910
info@pantherbike.de

Erklärende

Geschäftsführer PANTHER International GmbH
gez. Michael Schminke

CE-Bevollmächtigter PANTHER International GmbH
Stephan Hahn

Löhne, 28. Februar 2014

Hinweis:

Die original Konformitätserklärung sowie die zugehörige CE Dokumentation liegen am Standort Löhne zur Einsicht vor.

Übergabe Protokoll

Die Übergabe des nachstehenden Fahrzeugs (siehe Kennzeichen), an den unten genannten Kunden erfolgte vollständig und im fahrbereiten Zustand. Das Bike wurde nach der Endmontage vom Händler in allen sicherheitsrelevanten Funktionen überprüft:

- ✓ Antrieb
- ✓ Batterie
- ✓ Steuerung (Bordcomputer)
- ✓ Bremsen
- ✓ Schaltung
- ✓ Lenker, Vorbau
- ✓ Sattel, Sattelstütze
- ✓ Federung
- ✓ Laufräder

Eine Probefahrt wurde durchgeführt.

Übergabe Ort/Datum: _____ Händler Name/Stempel: _____




Der **Kunde** hat das Elektrofahrrad Modell: _____ Barcodenummer: _____
wie oben beschrieben übernommen, einschließlich der Betriebsanleitung und ggf. Zubehör.

Er ist über die Verwendung unterrichtet und hat keine Einschränkung im Gebrauch des Fahrzeugs. Die allgemeinen Sicherheitshinweise zum Bike Betrieb sind ihm bekannt. Der vorsichtige Umgang mit der Lithium-Fahrzeugbatterie und die Entsorgung werden anerkannt.

Name	Vorname	Wohnort (PLZ, Ort, Straße)
Unterschrift	Datum	ggf. Telefon E-Mail

Kennzeichen

Ihr Mobility Hybrid Bike hat ein Produktschild mit Identitätscode (Barcode), dessen Daten bei Service, Reklamation, Garantieabwicklung oder Verlust wichtig sind. Sie finden das Schild in der Regel am Sitzrohr.

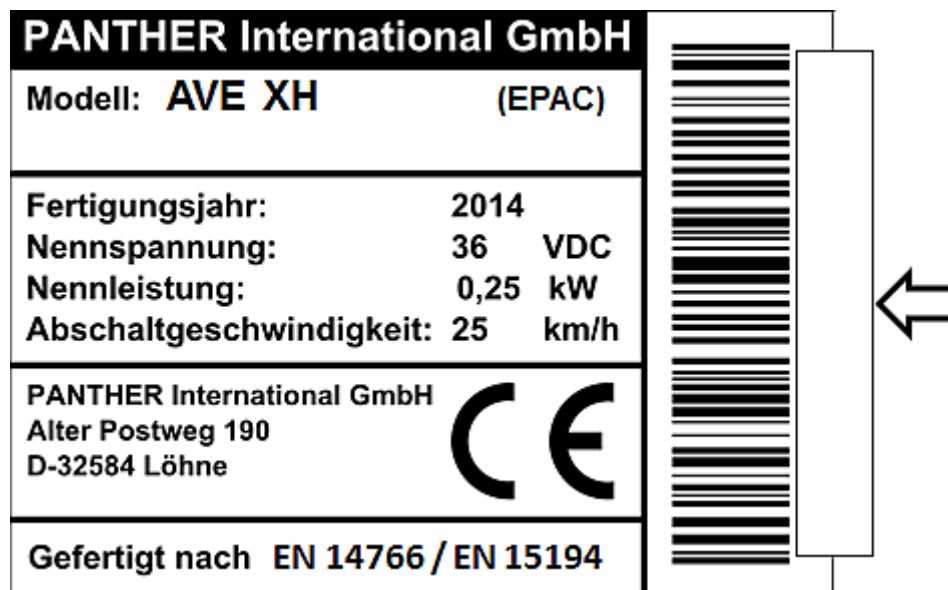

Beispiel für PANTHER Produktschild

Notieren Sie sich für ihr Modell die zutreffenden Angaben, einschl. Barcode Nummer (siehe Pfeil) in das oben stehende Produktschild (Muster). Dann haben Sie im Verlustfall einen Identifikationsbeleg z. B. für die Polizei.

Zusätzlich wird empfohlen, die Nummer des Akku- und Rahmenschloss Schlüssels einzutragen (siehe unten), dann können Sie sich leichter einen Ersatzschlüssel besorgen.

Fabrikat u. Batterie Schlüsselnummer

Inspektionen

Das Fahrzeug hat eine Reihe von Verschleißteilen an Bord, die überprüft und ggf. ersetzt werden müssen, insb. Federung. In Abhängigkeit von der Kilometerleistung und der Belastung sind darüber hinaus wesentliche Funktionen und Komponenten zu prüfen und wenn nötig neu einzustellen. Aus Erfahrung mit den Bikes und Service leiten sich Empfehlungen ab, in welchen Zeit- oder Fahrkilometer Abständen Inspektionen durchzuführen sind, unabhängig vom aktuellen Reparaturbedarf (z. B. bei Nutzung im Gelände).

Folgende **Inspektionsintervalle** sind geboten:

Erstinspektion (500 km Fahrt oder 3 Monate Gebrauch)

Durchgeführt am	Datum	von Werkstatt-/Händlerstempel
-----------------	-------	-------------------------------

2. Inspektion (1000 km Fahrt oder 1/2 Jahr Gebrauch)

Durchgeführt am	Datum	von Werkstatt-/Händlerstempel
-----------------	-------	-------------------------------

3. Inspektion (5000 km Fahrt oder 1 Jahr bzw. Saison Gebrauch)

Durchgeführt am	Datum	von Werkstatt-/Händlerstempel
-----------------	-------	-------------------------------

4. Inspektion (10 000 km Fahrt, 1 weiteres Jahr bzw. Saison Gebrauch)

Durchgeführt am	Datum	von Werkstatt-/Händlerstempel
-----------------	-------	-------------------------------

5. Inspektion (15 000 km Fahrt, 1 weiteres Jahr bzw. Saison Gebrauch)

Durchgeführt am	Datum	von Werkstatt-/Händlerstempel
-----------------	-------	-------------------------------

Weitere Jahre/Saison oder je 5000 km Fahrt:

Serviceschein

REKLA-Nr. _____

(wird von PANTHER
International ausgefüllt)

Reklamationsformular / claim sheet

Bitte füllen Sie das nachstehende Reklamationsformular vollständig aus, um eine schnelle Abwicklung Ihrer Reklamation durchführen zu können.
Please fill in the claim sheet completely, to ensure a fast claim processing.

Anschließend senden Sie das Formular an / please send the claim sheet to service@pantherbike.de per Fax an (+49) 57 32 / 10 87 - 920.

Händlerinformationen / distributor information	
Kundennummer / customer ID	
Firmenname / company name	
Adresse / address	
Ansprechpartner / contact person	
e-Mail	
Rechnungsnummer / invoice no.	
Datum / date	

Nr.	Modell- Name <i>model name</i>	Fahrrad Artikel-Nr. <i>bike article-no.</i>	Modell Jahr <i>model/year</i>	Rahmen Barcode <i>frame bar- code</i>	Teile- Beschreibung <i>component description</i>	Rücksendungs- grund <i>claim reason</i>	Menge <i>quantity</i>	Arbeits- wert <i>work cost</i>	Verkaufs- datum <i>sales date</i>
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									

Bitte beachten Sie, dass nur vollständig ausgefüllte Reklamationsformulare bearbeitet werden!
Please note that only completely filled out claim sheet are processed!

Erklärung / declaration


Der Kunde versichert/belegt, dass der angezeigte Produktmangel nicht auf unsachgemäßen Einsatz, Unfall oder missbräuchliche Nutzung - auch nicht durch Dritte - beruht und auf keinen Transportschaden zurückzuführen ist. Die entsprechenden Sicherheitshinweise zur Nutzung des Produktes und die Garantieforderungen (siehe Betriebsanleitung) sind dem Kunden bekannt. Komponenten die bei Gebrauch dem Verschleiß/ Ersatz unterliegen, aufgebrochen oder verändert wurden, können nicht auf Ersatz reklamiert werden.

The client confirms, that the defects are not caused by a product use in improper applications, accident or misuse - not even by a third party - and are not due to damage in transit. The corresponding operating instructions and guarantee schemes for the product (see manual) are noted by the client. Components of normal wear and tear/wear-out, broken or changed, cannot be claimed for reimbursement.

**Bitte vergessen Sie nicht den Kaufbeleg und ggf. Bilder beizufügen.
Please do not forget your proof of purchase and, if necessary, be accompanied by pictures.**

Datum/ date Unterschrift/ signature

Bilder des Schadens/ pictures of the defect



Technik Daten

Rahmen / frame	ave. Alloy 6061T6	XH3 style
Gabel / fork	SR Suntour Epicon XC, 15 mm QLC, 120 mm	
Steuersatz / headset	FSA No. 55	
Vorbau / stem	ave. LTSS - length to size system, 31,8 mm	
Lenker / handlebar	ave. Sport Rizer, 680 mm, 31,8 mm	
Griffe / grips	ave. Sporttec, Single Clamp	
Sattel / saddle	ave. Ergotec Sport Lady	
Sattelstütze / seatpost	ave. Alu Patent, 27,2 mm	
Schaltung / shifting	Shimano Deore, 10-Speed	
Bremsen / brakes	Shimano Deore, Disc, 180 mm	
Reifen / tires	Schwalbe RacingRalph, 2,25"	
Felgen / rim	Alex Rims DP20	
Naben / hubs	KT 15x100mm, Shimano Deore 9x135 mm	
Kassette / cassette sprocket	Shimano Deore, 11-36T	
Ständer / kickstand	Pletscher Comp Zoom 40	
Federweg vorne / travel front	120 mm	
Antrieb / drive system	BOSCH Generation2, Active Line, Centerdrive	
Batterie / battery	BOSCH 400 Wh Lilon	
Laufradgrösse / wheel size	27,5" 27,5" 27,5"	
Rahmengrösse / frame size	40 cm 45 cm 50 cm	
Gewicht / weight	19,8 kg (27,5"x45 cm)	
Farbe / colour	Platin matt grey	

Rahmen / frame	ave. Alloy 6061T6	XH3
Gabel / fork	SR Suntour Epicon XC, 15 mm QLC, 120 mm	
Steuersatz / headset	FSA No. 55	
Vorbau / stem	ave. LTSS - length to size system, 31,8 mm	
Lenker / handlebar	ave. Sport Rizer, 680 mm, 31,8 mm	
Griffe / grips	ave. Sporttec, Single Clamp	
Sattel / saddle	ave. Ergotec Sport	
Sattelstütze / seatpost	ave. Alu Patent, 27,2 mm	
Schaltung / shifting	Shimano Deore, 10-Speed	
Bremsen / brakes	Shimano Deore, Disc, 180 mm	
Reifen / tires	Schwalbe RacingRalph, 2,25"	
Felgen / rim	Alex Rims DP20	
Naben / hubs	KT 15x100 mm, Shimano Deore 9x135 mm	
Kassette / cassette sprocket	Shimano Deore, 11-36T	
Ständer / kickstand	Pletscher Comp Zoom 40	
Federweg vorne / travel front	120 mm	
Antrieb / drive system	BOSCH Generation2, Active Line, Centerdrive	
Batterie / battery	BOSCH 400 Wh Lilon	
Laufradgrösse / wheel size	27,5" 27,5" 27,5" 29" 29"	
Rahmengrösse / frame size	40 cm 45 cm 50 cm 50 cm 55 cm	
Gewicht / weight	19,8 kg (27,5"x45 cm)	
Farbe / colour	Raw silver	

Rahmen / frame	ave. Alloy 6061T6	XH5				
Gabel / fork	Rock Shox Recon Gold TK, 15 mm, 120 mm					
Steuersatz / headset	FSA No. 55					
Vorbau / stem	ave. LTSS - length to size system, 31,8 mm					
Lenker / handlebar	ave. Sport Rizer, 680 mm, 31,8 mm					
Griffe / grips	ave. Sporttec, Double Clamp					
Sattel / saddle	ave. Ergotec Sport					
Sattelstütze / seatpost	ave. Alu Patent, 27,2 mm					
Schaltung / shifting	Shimano SLX, 10-Speed					
Bremsen / brakes	Shimano SLX, Disc, 180 mm					
Reifen / tires	Schwalbe RacingRalph, 2,25"					
Felgen / rim	Alex Rims DP20					
Naben / hubs	Shimano SLX, 15x100 mm, 9x135 mm					
Kassette / cassette sprocket	Shimano Deore, 11-36T					
Ständer / kickstand	Pletscher Comp Zoom 40					
Federweg vorne / travel front	120 mm					
Antrieb / drive system	BOSCH Generation2, Performance Line, Centerdrive					
Batterie / battery	BOSCH 400 Wh Lilon					
Laufgradgrösse / wheel size	27,5"	27,5"	27,5"	29"	29"	
Rahmengrösse / frame size	40 cm	45 cm	50 cm	50 cm	55 cm	
Gewicht / weight	19.5 kg					
Farbe / colour	Racing matt black					

Rahmen / frame	ave. Alloy 6061T6	XH7				
Gabel / fork	Rock Shox Reba RL, 15 mm, 120 mm					
Steuersatz / headset	FSA No. 55					
Vorbau / stem	ave. LTSS - length to size system, 31,8 mm					
Lenker / handlebar	ave. Sport Rizer, 680mm, 31,8 mm					
Griffe / grips	ave. Sporttec, Single Clamp					
Sattel / saddle	ave. Ergotec Super Sport					
Sattelstütze / seatpost	ave. Alu Patent, 27,2 mm					
Schaltung / shifting	Shimano XT, 10-Speed					
Bremsen / brakes	Shimano XT, Disc, 180 mm					
Reifen / tires	Schwalbe Racing Ralph, 2,25"					
Felgen / rim	DT Swiss M1700 Spline					
Naben / hubs	DT Swiss M1700 Spline, 15x100 mm, 9x135 mm					
Kassette / cassette sprocket	Shimano Deore, 11-36T					
Ständer / kickstand	Pletscher Comp Zoom 40					
Federweg vorne / travel front	120 mm					
Antrieb / drive system	BOSCH Generation2, Performance Line, Centerdrive					
Batterie / battery	BOSCH 400 Wh Lilon					
Laufgradgrösse / wheel size	27,5"	27,5"	27,5"	29"	29"	
Rahmengrösse / frame size	40 cm	45 cm	50 cm	50 cm	55 cm	
Gewicht / weight	19,1 kg (27,5"x45 cm)					
Farbe / colour	White over black matt					

Rahmen / frame	ave. Alloy 6061T6	
Gabel / fork	SR Suntour Epicon TR LO-R, 15 mm QLC, 140 mm	
Steuersatz / headset	FSA No. 55	
Vorbau / stem	ave. LTSS - length to size system, 31,8 mm	
Lenker / handlebar	ave. Sport Rizer, 680 mm, 31,8 mm	
Griffe / grips	ave. Sporttec, Single Clamp	
Sattel / saddle	ave. Ergotec Sport	
Sattelstütze / seatpost	ave. Alu Patent, 31,6 mm	
Schaltung / shifting	Shimano Deore, 10-Speed	
Bremsen / brakes	Shimano Deore, Disc, 180 mm	
Reifen / tires	Schwalbe NobbyNic, 27,5x2,25	
Felgen / rim	Alex Rims MD21	XH3 fs
Naben / hubs	KT QL, 15x10 mm, 12x142 mm	
Kassette / cassette sprocket	Shimano Deore, 11-36T	
Federelement / shock	Rock Shox Monarch R, 200 mm x 57 mm	
Federweg vorne / travel front	140 mm	
Federweg hinten / travel rear	140 mm	
Antrieb / drive system	BOSCH Generation2, Active Line, Centerdrive	
Batterie / battery	BOSCH 400 Wh Lilon	
Laufradgrösse / wheel size	27,5"	27,5"
Rahmengrösse / frame size	45 cm	50 cm
Gewicht / weight	n.a.	
Farbe / colour	Raw silver	

Rahmen / frame	ave. Alloy 6061T6	
Gabel / fork	Rock Shox Sector Gold RL, 15 mm, 140 mm	
Steuersatz / headset	FSA No. 55	
Vorbau / stem	ave. LTSS - length to size system, 31,8 mm	
Lenker / handlebar	ave. Sport Rizer, 680 mm, 31,8 mm	
Griffe / grips	ave. Sporttec, Double Clamp	
Sattel / saddle	ave. Ergotec Super Sport	
Sattelstütze / seatpost	ave. Alu Patent, 31,6 mm	
Schaltung / shifting	Shimano SLX, 10-Speed	
Bremsen / brakes	Shimano SLX, Disc, 180 mm	
Reifen / tires	Schwalbe NobbyNic, 27,5x2,25	
Felgen / rim	Alex Rims MD21	XH5 fs
Naben / hubs	Shimano SLX, 15x10 mm, 12x142 mm	
Kassette / cassette sprocket	Shimano Deore, 11-36T	
Federelement / shock	Rock Shox Monarch RL HV, 200 mm x 57 mm	
Federweg vorne / travel front	140 mm	
Federweg hinten / travel rear	140 mm	
Antrieb / drive system	BOSCH Generation2, Performance Line, Centerdrive	
Batterie / battery	BOSCH 400 Wh Lilon	
Laufradgrösse / wheel size	27,5"	27,5"
Rahmengrösse / frame size	45 cm	50 cm
Gewicht / weight	n.a.	
Farbe / colour	Racing gloss black	

Rahmen / frame	ave. Alloy 6061T6	
Gabel / fork	Rock Shox Revelation RCT3, 15 mm, 140 mm	
Steuersatz / headset	FSA No. 55	
Vorbau / stem	ave. LTSS - length to size system, 31,8 mm	
Lenker / handlebar	ave. Sport Rizer, 680mm, 31,8 mm	
Griffe / grips	ave. Sporttec, Double Clamp	
Sattel / saddle	ave. Ergotec Super Sport	
Sattelstütze / seatpost	Kind Shock LEV, 125 mm Travle, with Remote, 31,6 mm	
Schaltung / shifting	Sram X0, 11-speed	
Bremsen / brakes	Shimano XT, Disc, 180 mm	
Reifen / tires	Schwalbe NobbyNic, 27,5x2,25	XH7 fs
Felgen / rim	DT Swiss M1700 Spline	
Naben / hubs	DT Swiss M1700 Spline, 15x100 mm, 12x142 mm	
Kassette / cassette sprocket	Sram X0, 10-42T	
Federelement / shock	Rock Shox Monarch RT3 HV, 200 mm x 57 mm	
Federweg vorne / travel front	140 mm	
Federweg hinten / travel rear	140 mm	
Antrieb / drive system	BOSCH Generation2, Performance Line, Centerdrive	
Batterie / battery	BOSCH 400 Wh Lilon	
Laufradgrösse / wheel size	27,5"	27,5"
Rahmengrösse / frame size	45 cm	50 cm
Gewicht / weight	20,7 kg (27,5"x50 cm)	
Farbe / colour	White over gloss black	

Glossar

Erläuterung der Abkürzungen

Ah	<u>A</u> mpere <u>h</u> ours/Stunden (Maßeinheit für Stromfluss pro Stunde)
Akku	<u>A</u> kkumulator (wieder aufladbare Stromzellen)
ave.	Marke der PANTHER International GmbH (Bezug: <u>a</u> dvanced <u>v</u> ehicle <u>e</u> ngineering)
bar	Maßeinheit für Druck
CE	<u>C</u> ertified for <u>E</u> urope (EU Produktkennzeichnung zur Übereinstimmung mit Regelungen)
CAN	<u>C</u> ontroller <u>A</u> rea <u>N</u> etwork (hier: Systembus am Pedelec)
DIN	<u>D</u> eutsche <u>I</u> ndustrie <u>N</u> orm
ECP	<u>E</u> lectronic <u>C</u> ell <u>P</u> rotection
EPAC	<u>E</u> lectrocall <u>y</u> <u>p</u> ower <u>a</u> ssisted <u>c</u> ycles (Europäische Norm)
EMV	<u>E</u> lektrom <u>a</u> gnetische <u>V</u> erträglichkeit (Werte von Strahlung/Beeinflussung eingehalten)
EN	<u>E</u> uropäische <u>N</u> orm
FZV	<u>F</u> ahrzeug <u>Z</u> ulassungs <u>v</u> erordnung (Deutschland)
Kg	<u>K</u> ilogramm oder 1000 Gramm (Maßeinheit für Gewicht)
Km/h	<u>K</u> ilom <u>e</u> ter oder 1000 Meter pro Stunde/ <u>h</u> our (Maßeinheit für Geschwindigkeit)
L x H x T	<u>L</u> änge, <u>B</u> reite, <u>T</u> iefe (Maße eines Körpers)
LED	<u>L</u> ight <u>e</u> mitting <u>d</u> iode
Lux	Maßeinheit für die Beleuchtungsstärke
Nm	<u>N</u> ewton <u>M</u> eter (Maßeinheit für Drehmoment)
Pedelec	<u>P</u> edal <u>e</u> lectric <u>c</u> ycle
PKW	<u>P</u> ersonen-Kraft <u>w</u> agen
psi	Maßeinheit für Druck (14,6 psi entsprechen 1 bar)
RoHS	<u>R</u> estriction <u>o</u> f <u>h</u> azardous <u>s</u> ubstances (Europäische Richtlinie)
STVO	<u>S</u> traßen <u>v</u> erkehrs <u>o</u> rdnung (Deutschland)
STVZO	<u>S</u> traßen <u>v</u> erkehr <u>Z</u> ulassungs <u>o</u> rdnung (Deutschland)
UL	Prüfzeichen für Produkte (hier: Akku)
UN	<u>U</u> nited <u>N</u> ations Kennzeichen
USB	<u>U</u> niverseller <u>s</u> erieller System <u>b</u> us
V	<u>V</u> olt (Maßeinheit für elektrische Spannung)
W	<u>W</u> att (Maßeinheit für Leistung)
Wh	<u>W</u> attstunden/ <u>h</u> our (Maßeinheit für Arbeit)

PANTHER[®]

International GmbH

Hersteller

Inhaltlich für die Betriebsanleitung verantwortlich (Impressum)

PANTHER International GmbH

Alter Postweg 190
32584 Löhne
Deutschland

Tel +49 (0) 5732 / 1087-0
Fax +49 (0) 5732 / 1087-910
eMail info@pantherbike.de

[®] ave. ist eine eingetragene Marke der PANTHER International GmbH

© Copyright PANTHER International GmbH. Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Betriebsanleitung Artikel Nr. 06820-1004. Stand 02/2014



EN 15194